



Listwa T100H – montaż wariant 1

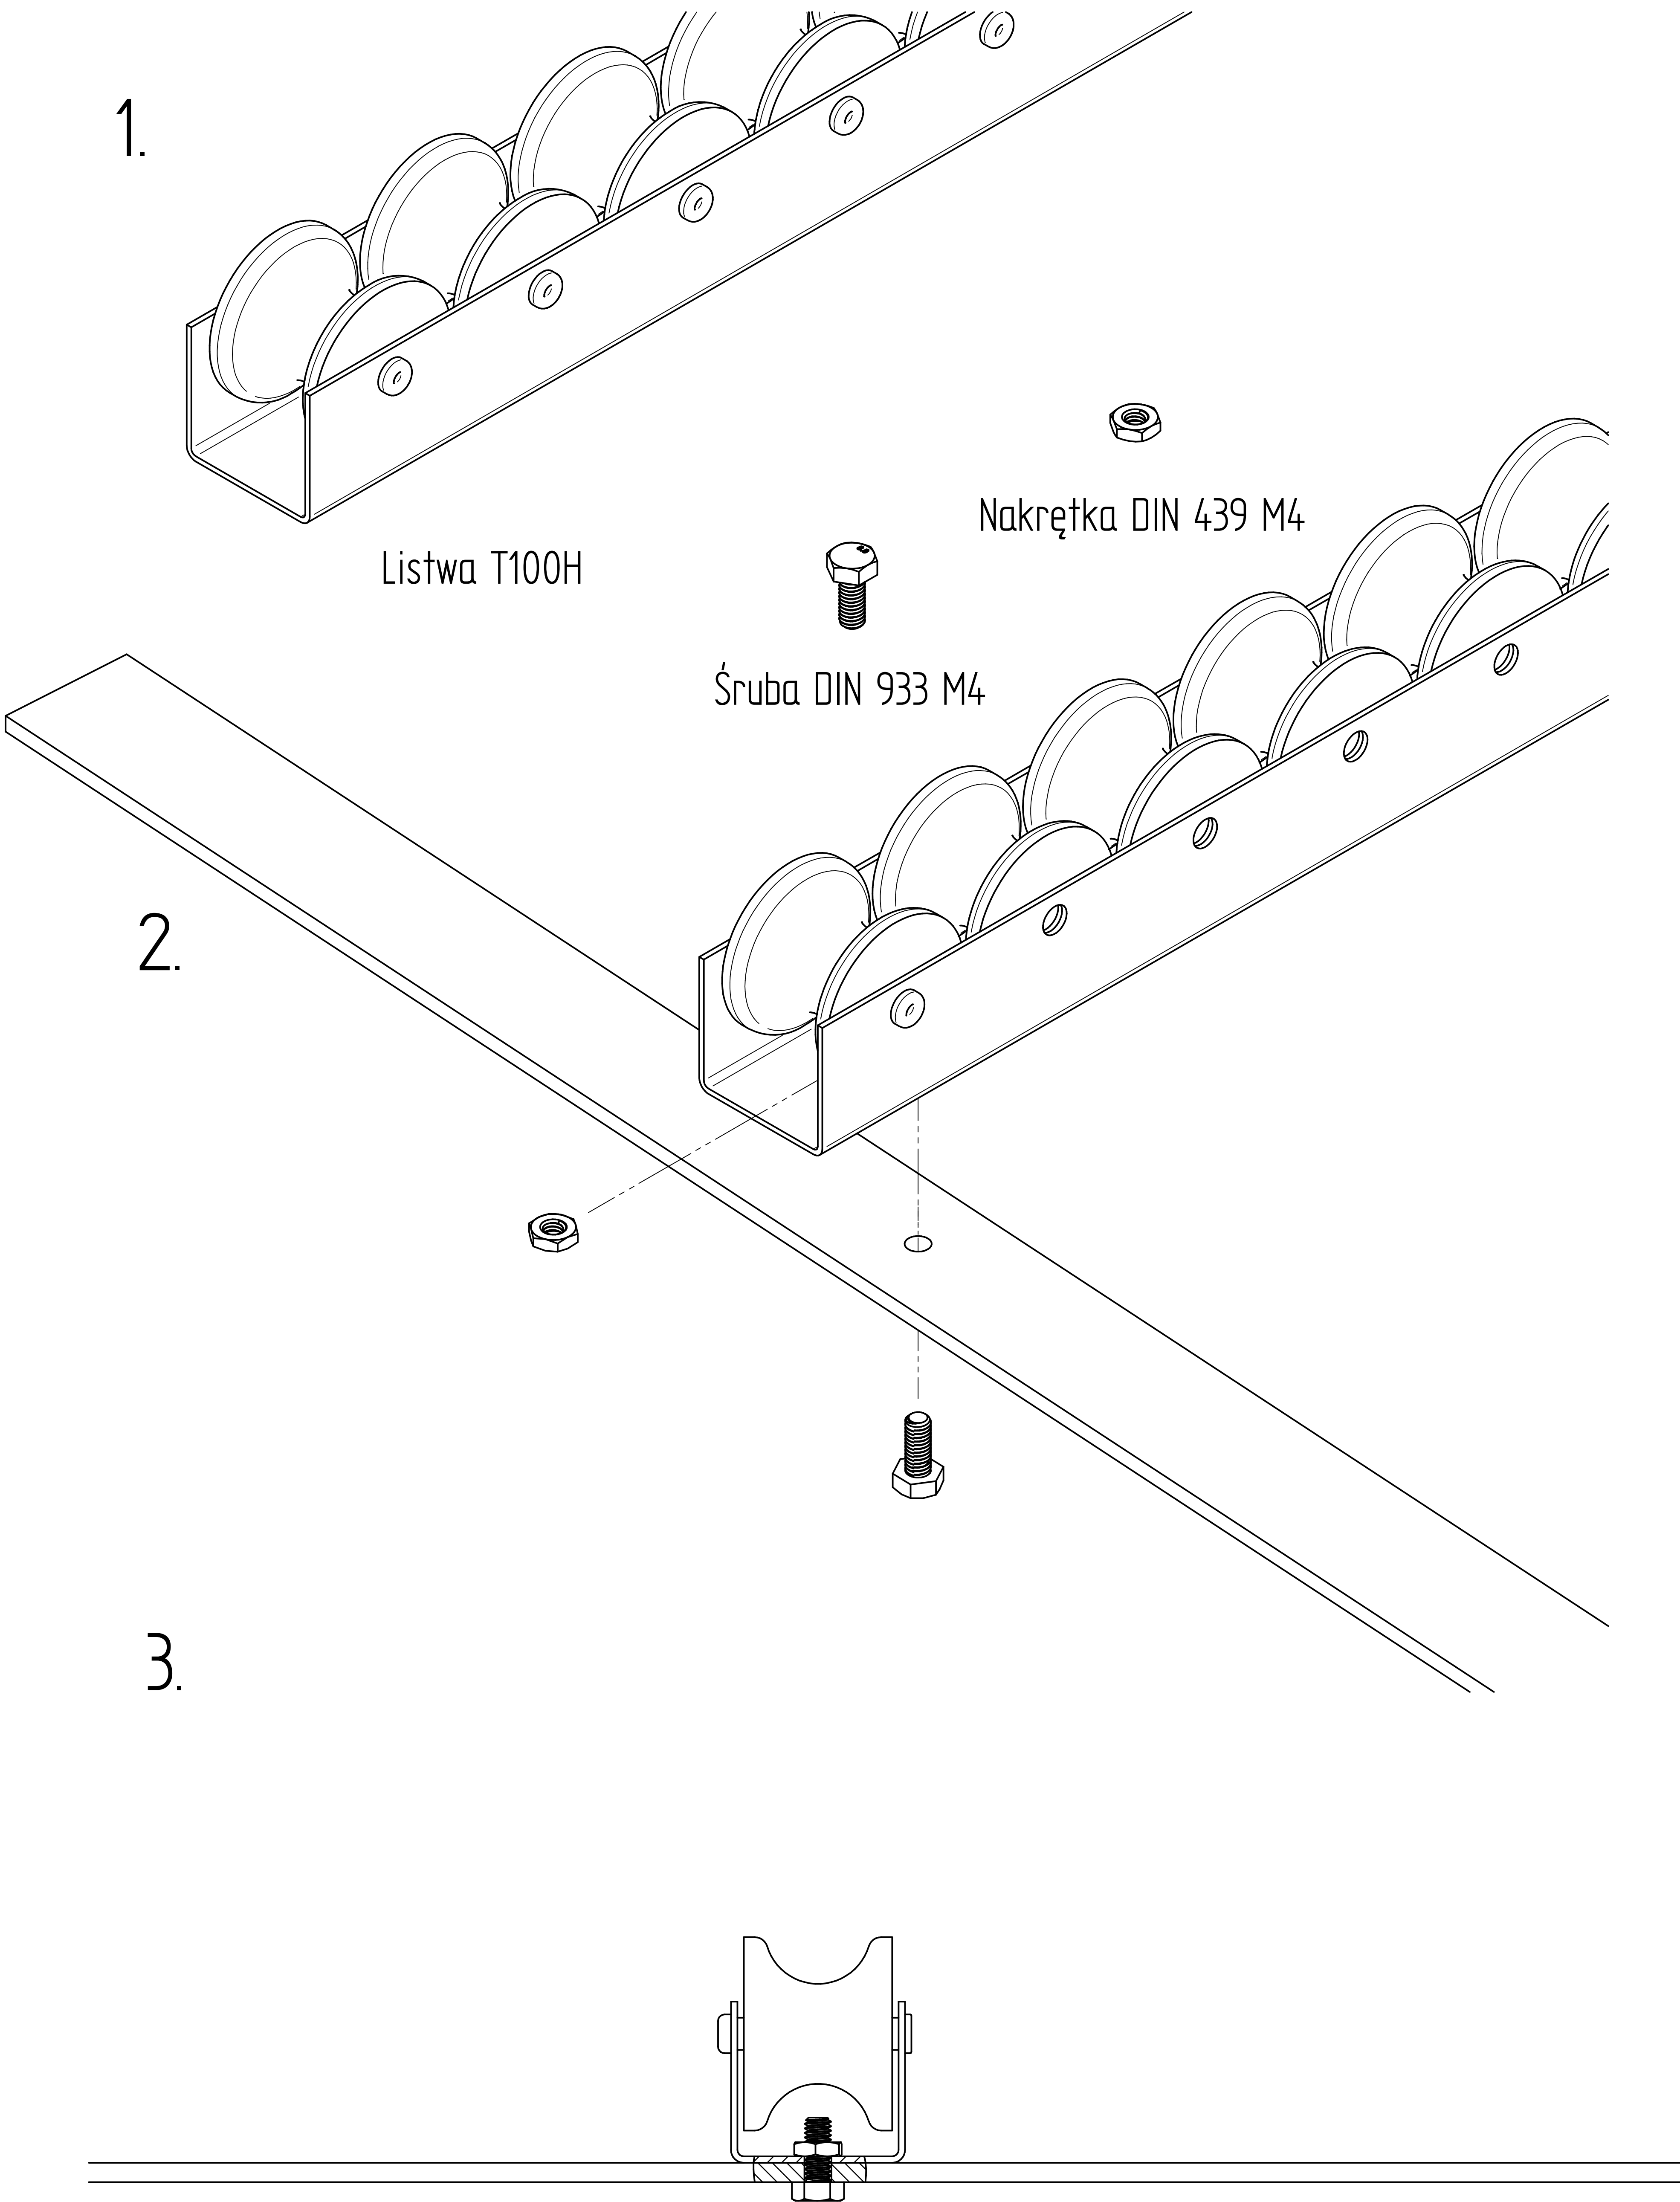


Listwa T100H – montaż wariant 2


1.

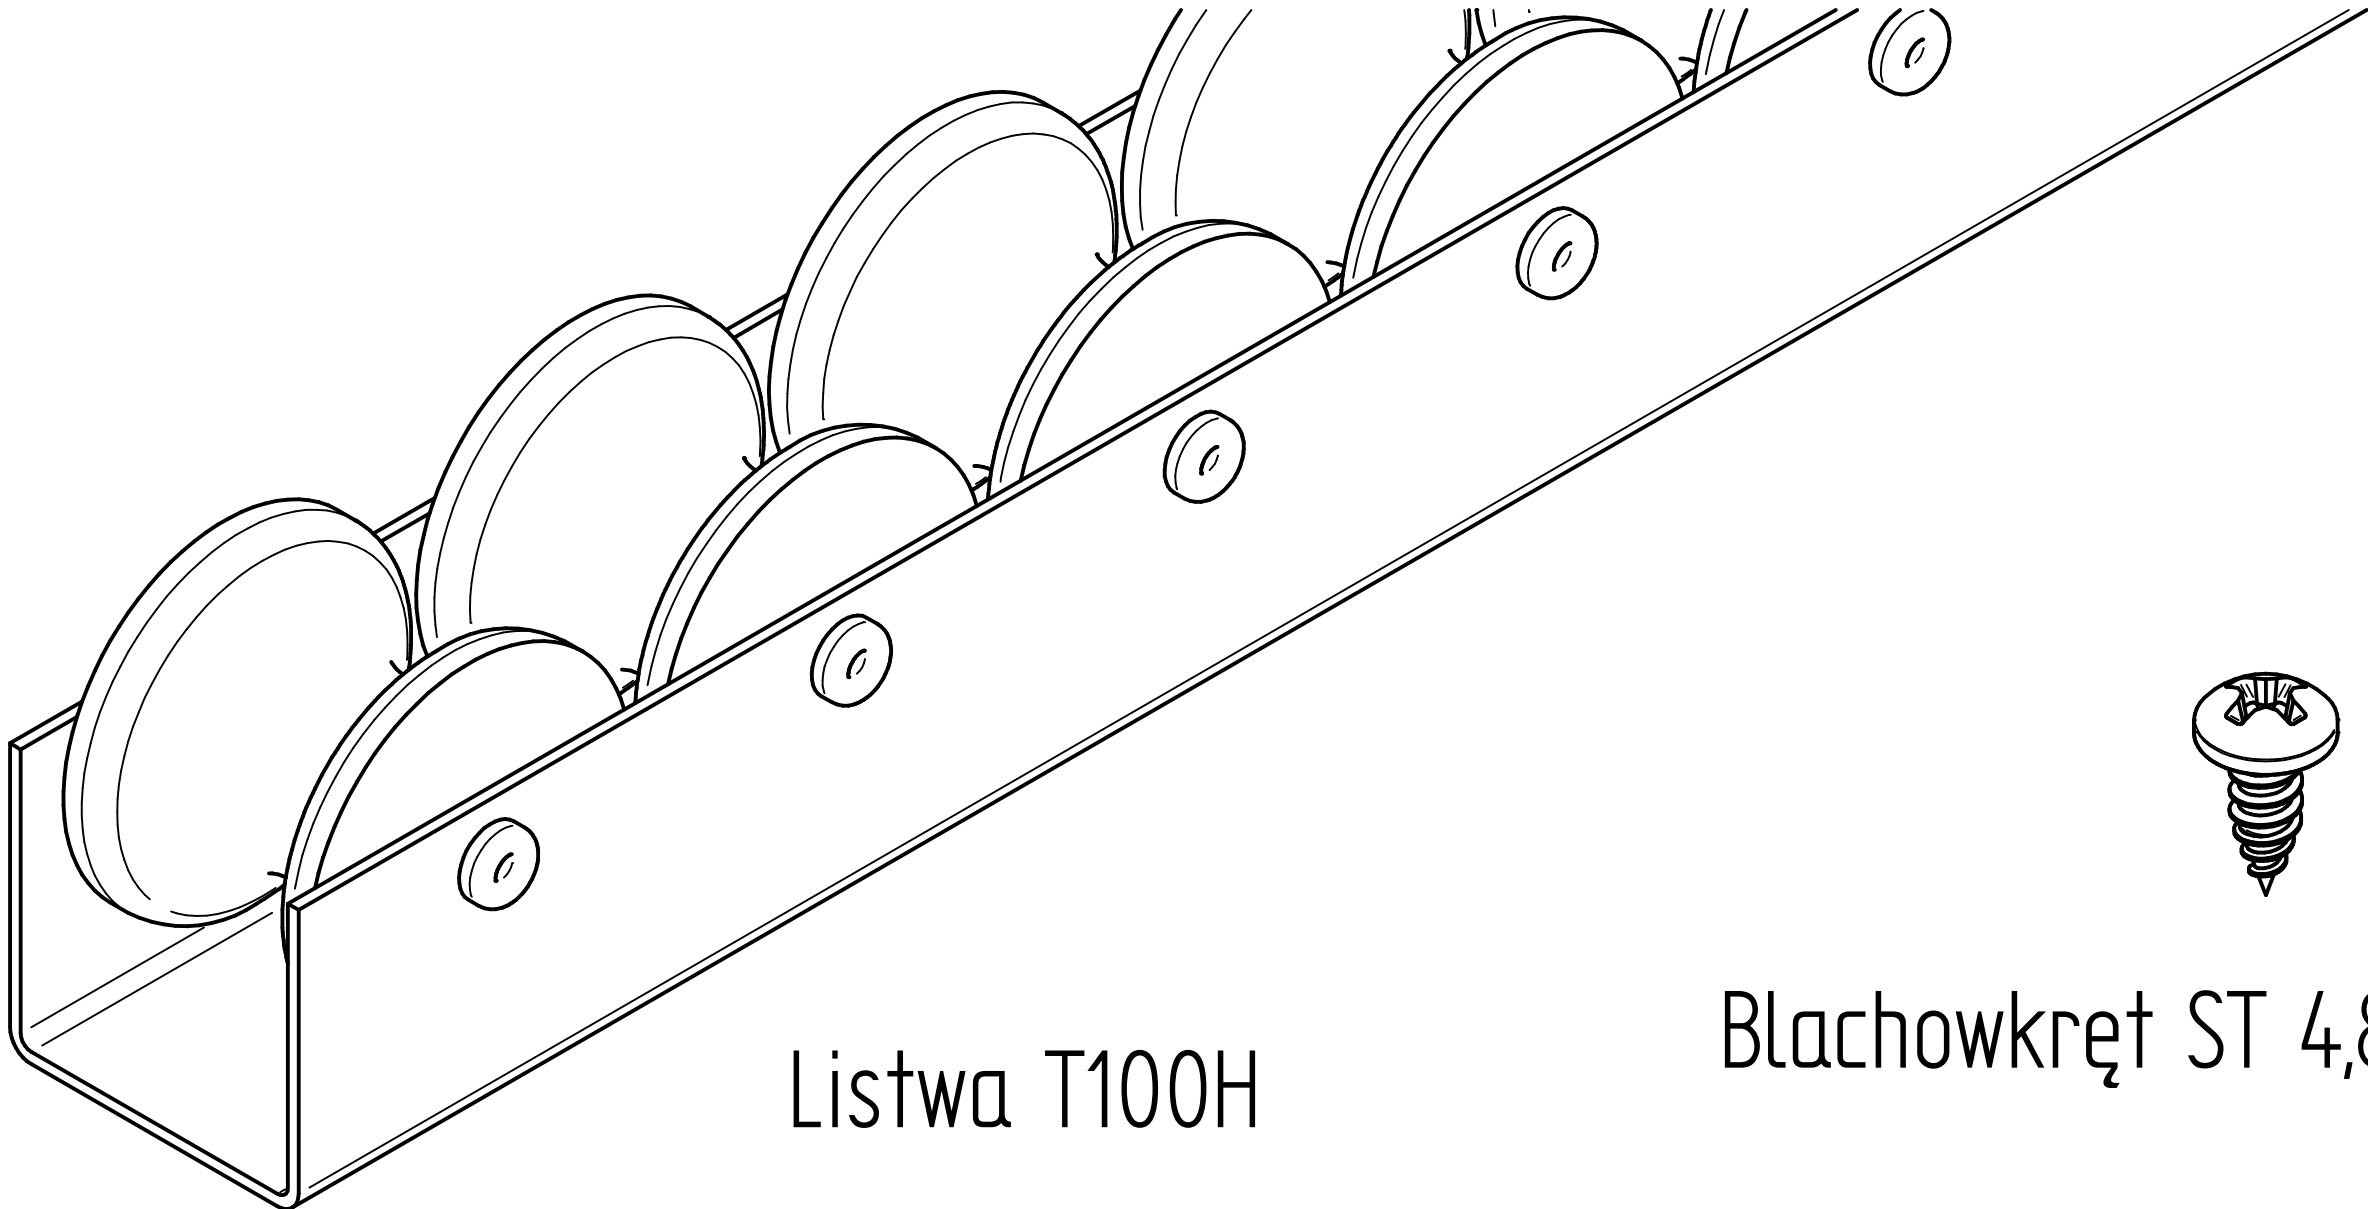

2.

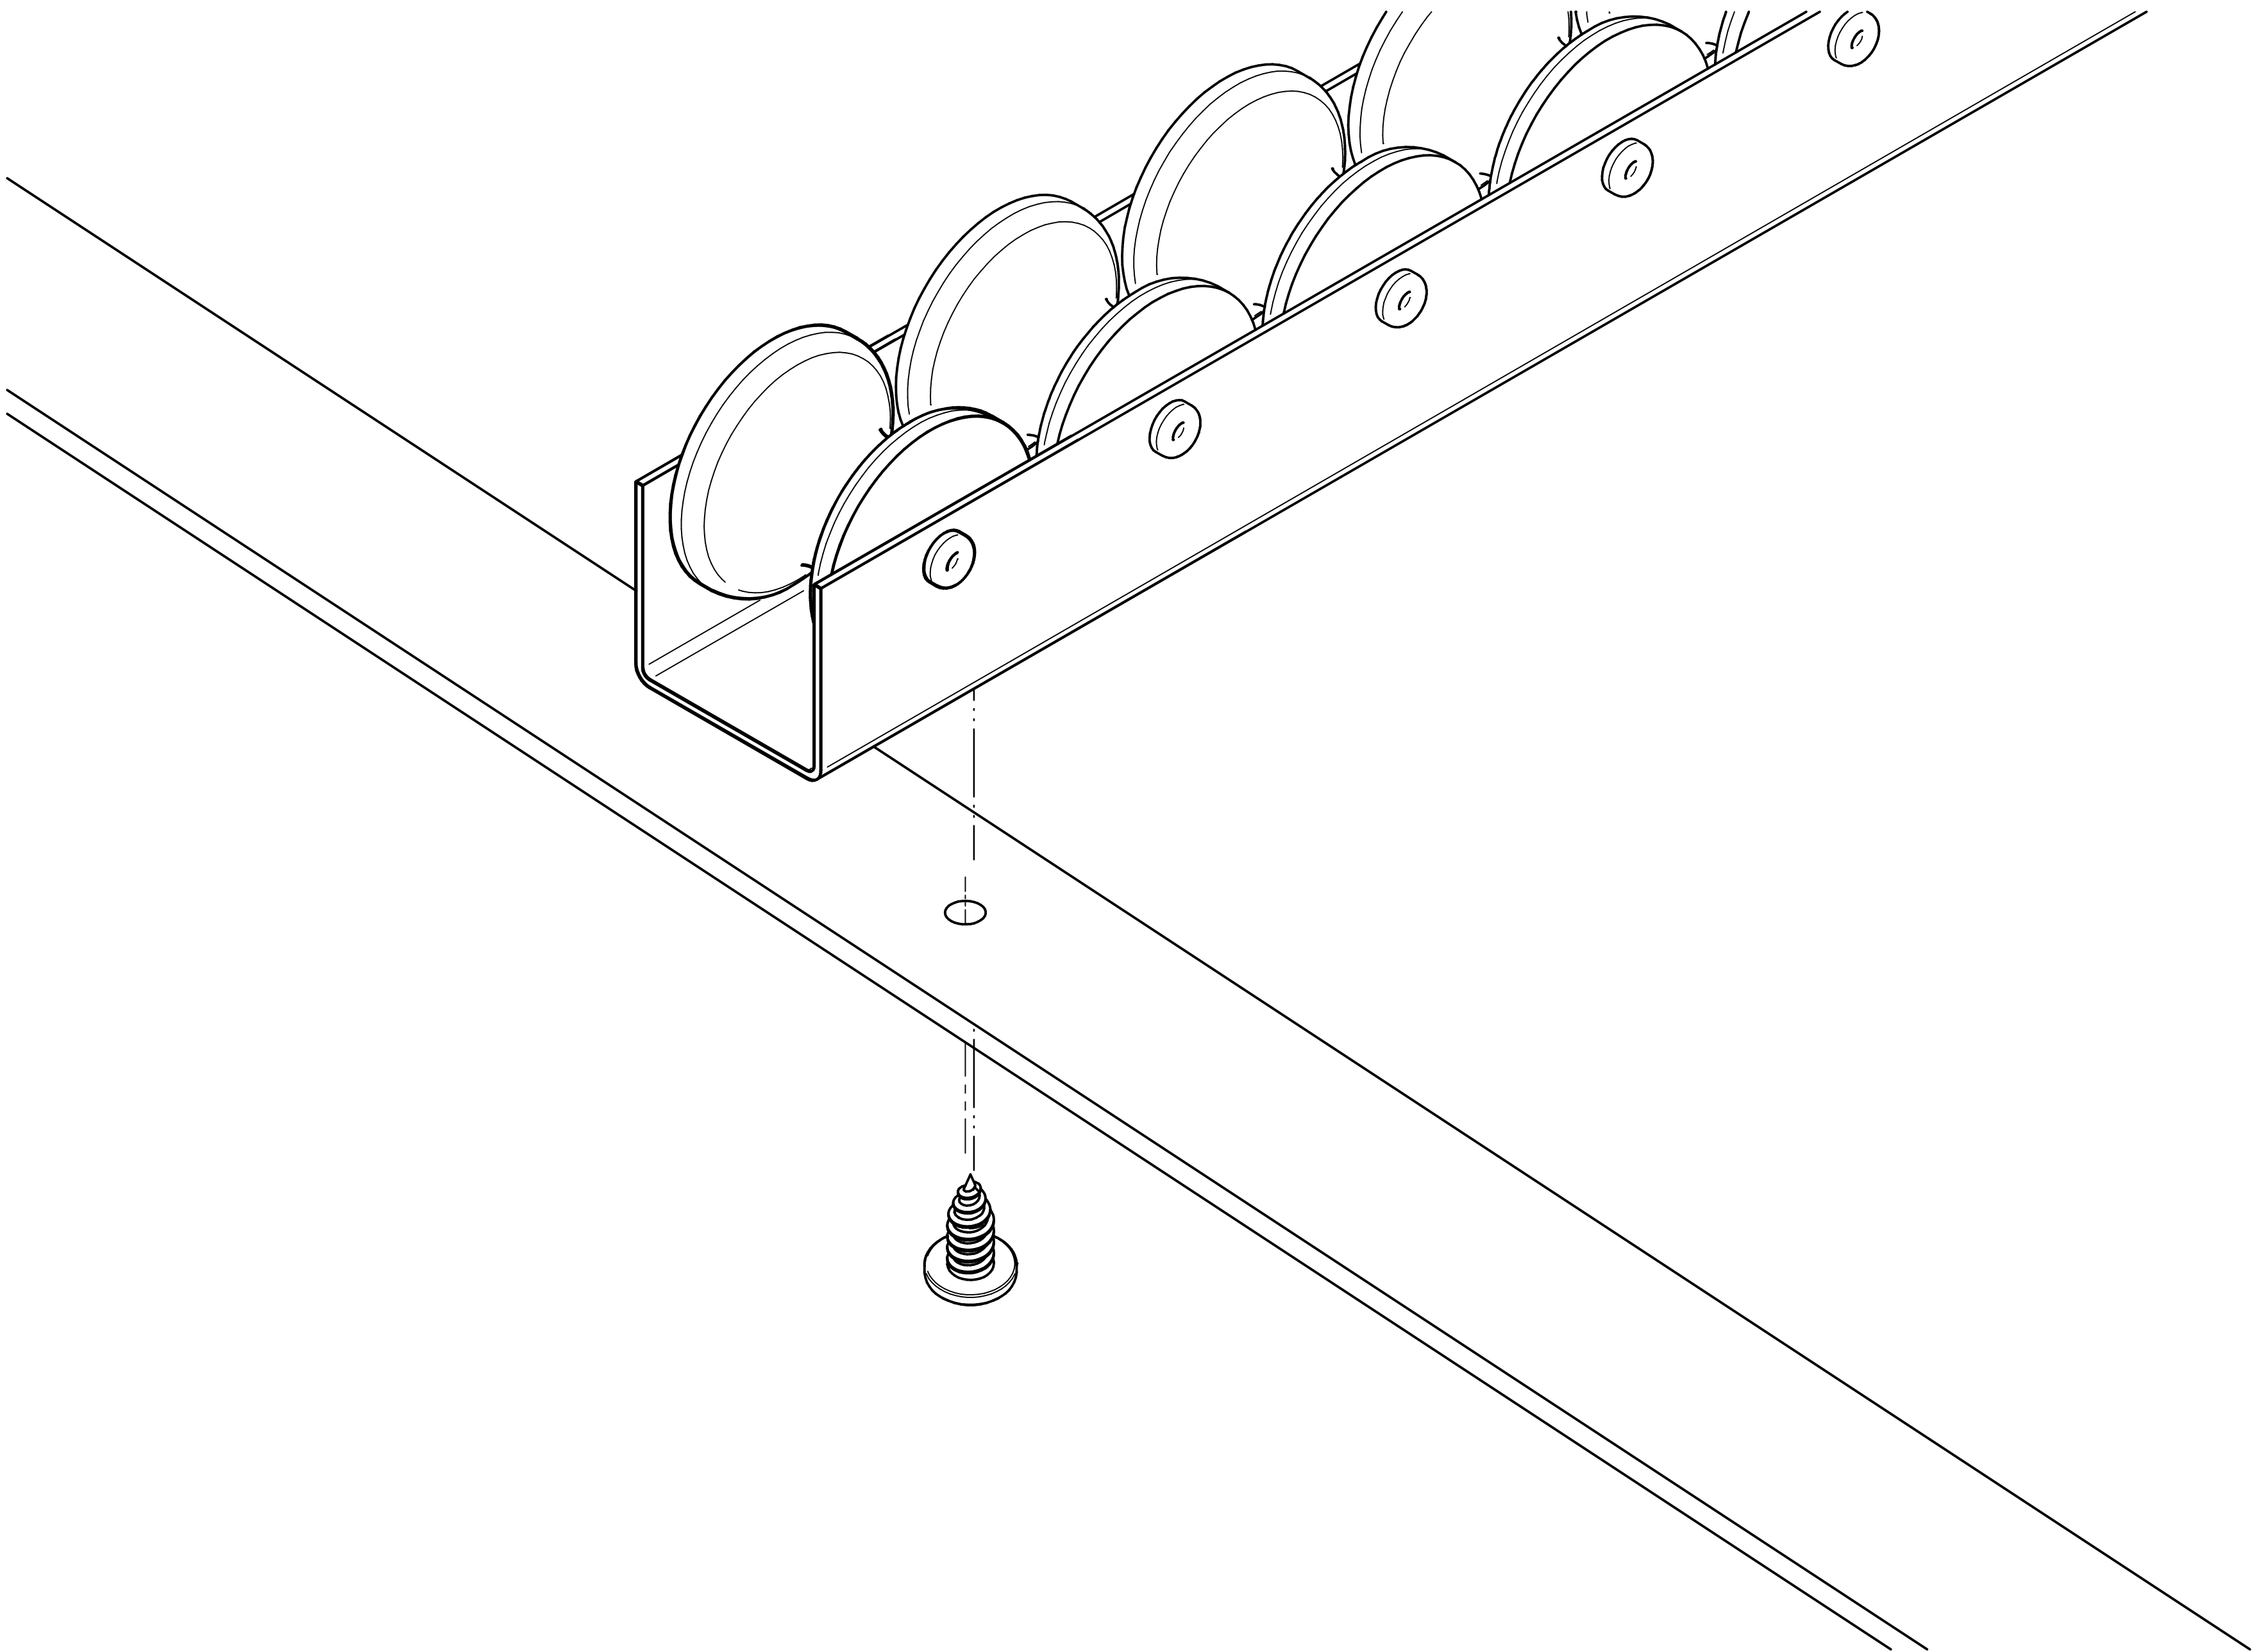


3.

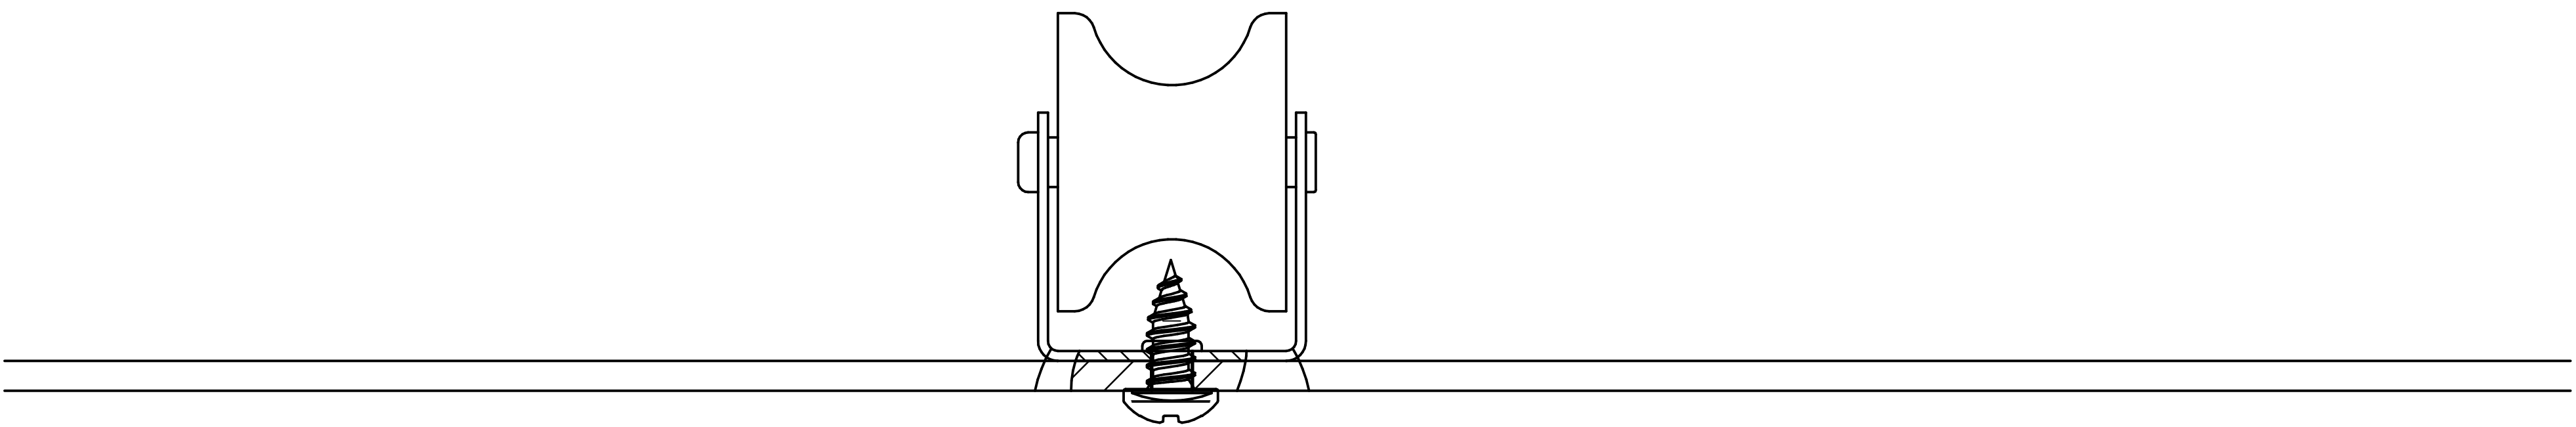


Listwa T100H – montaż wariant 3


1.

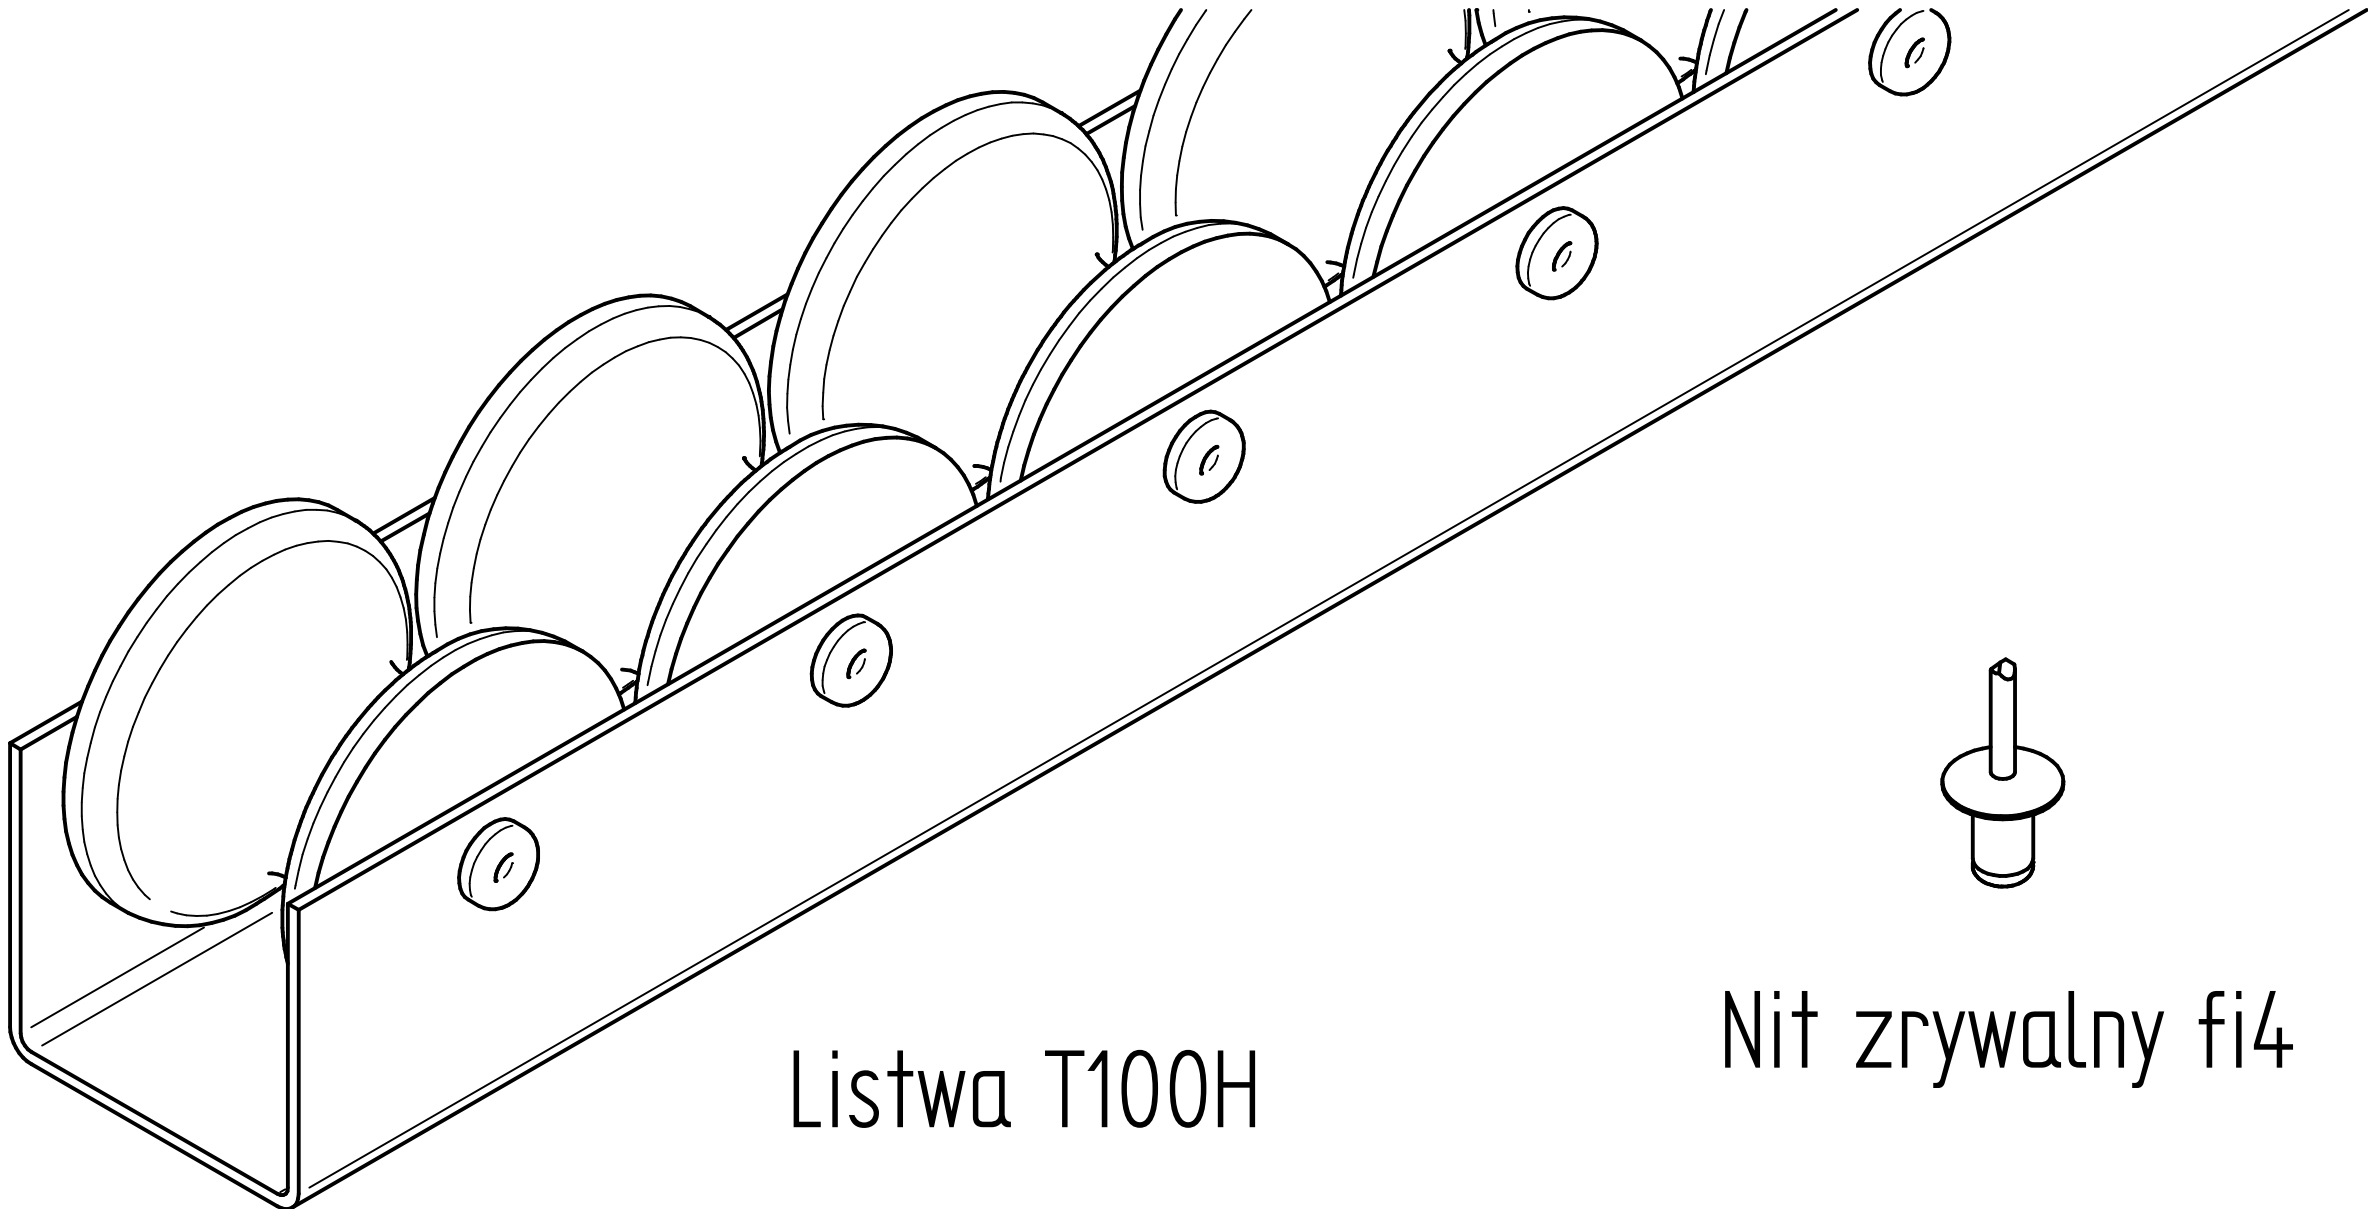

2.

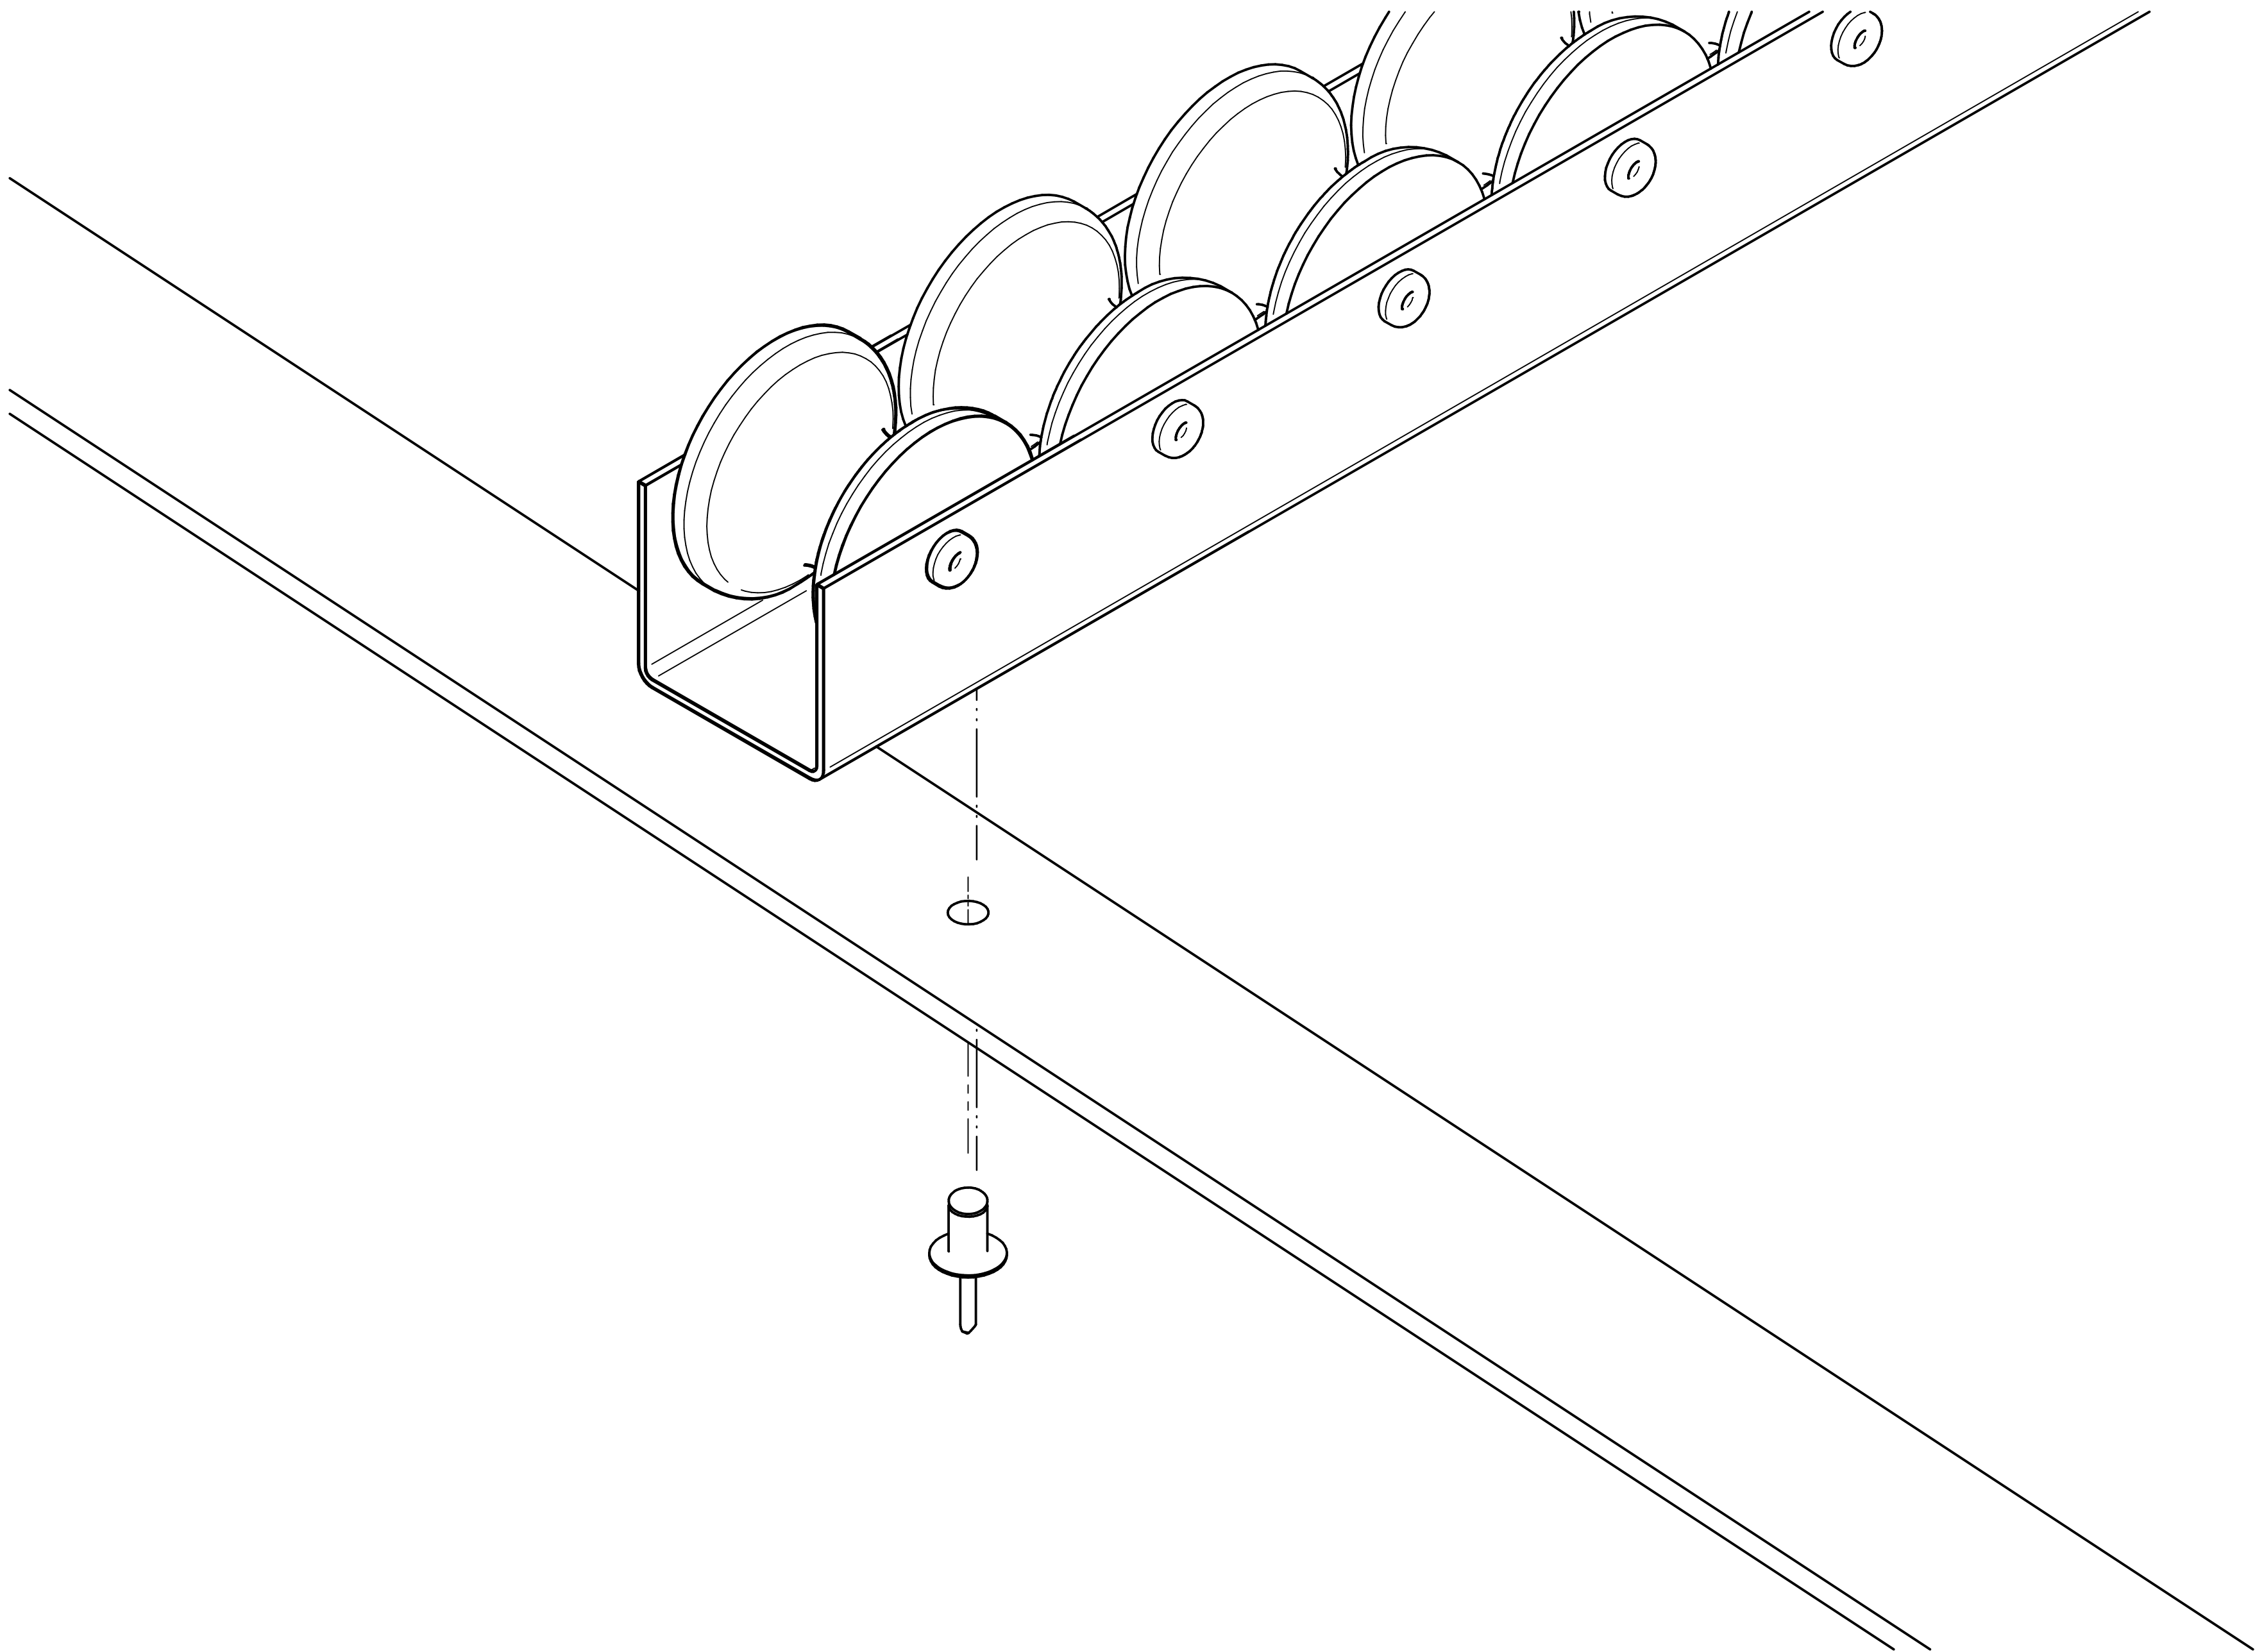


3.

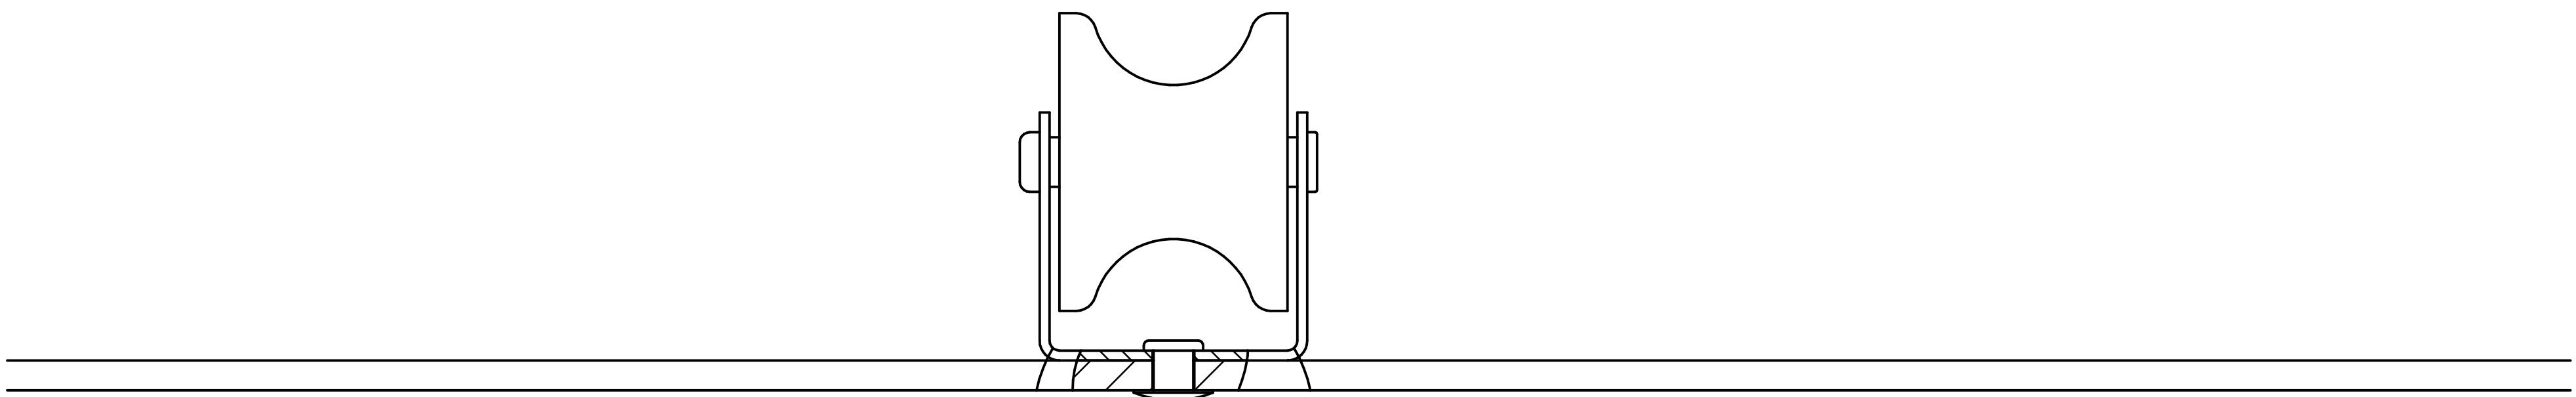


Listwa T100H – montaż wariant 4


1.

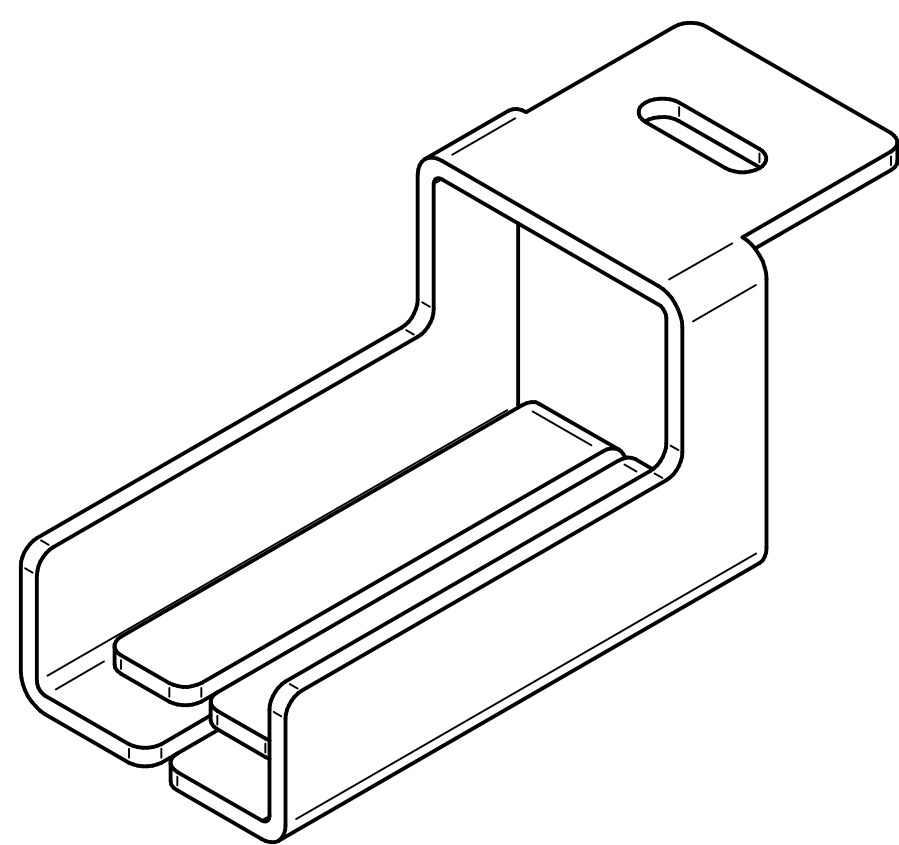


Uchwyt typ 100, 610

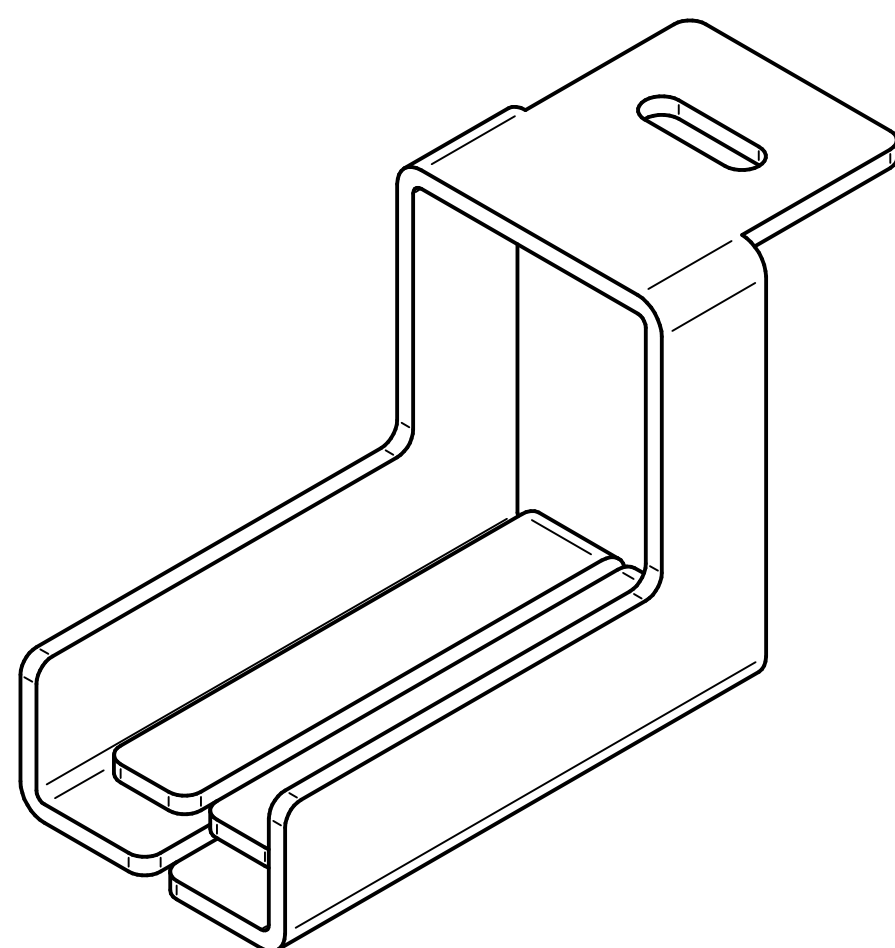

Uchwyt STOP typ 100, 610







2 x Opaska kablowa

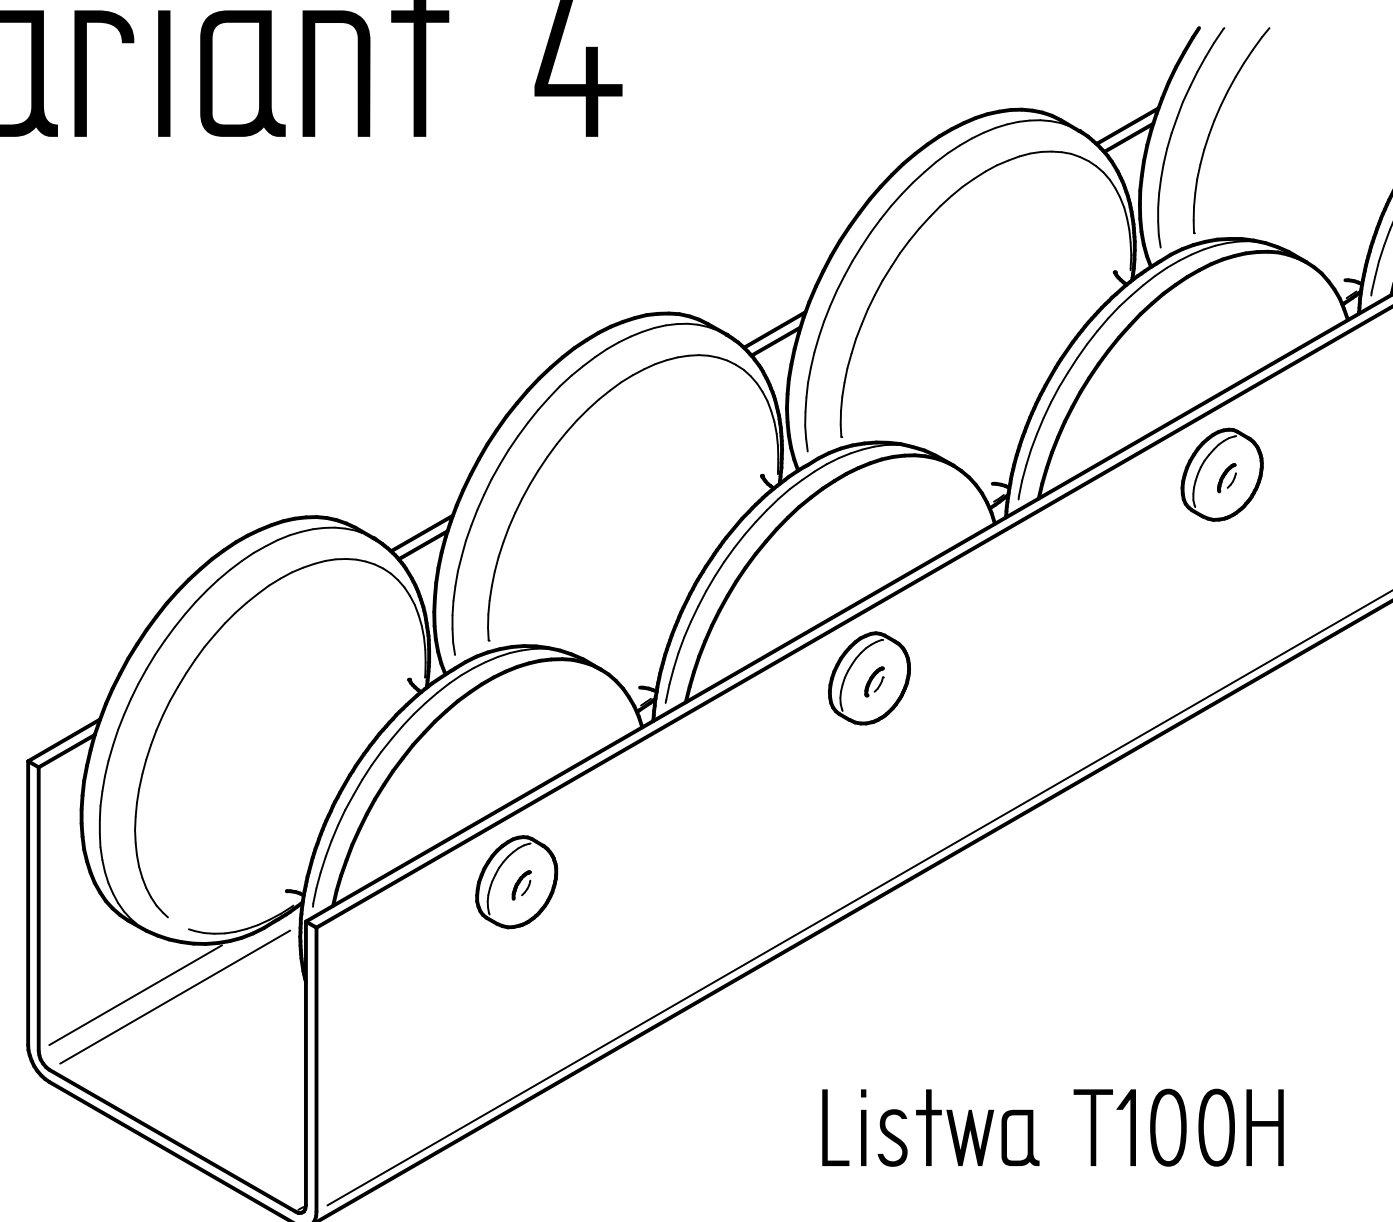


Listwa T100H

2.

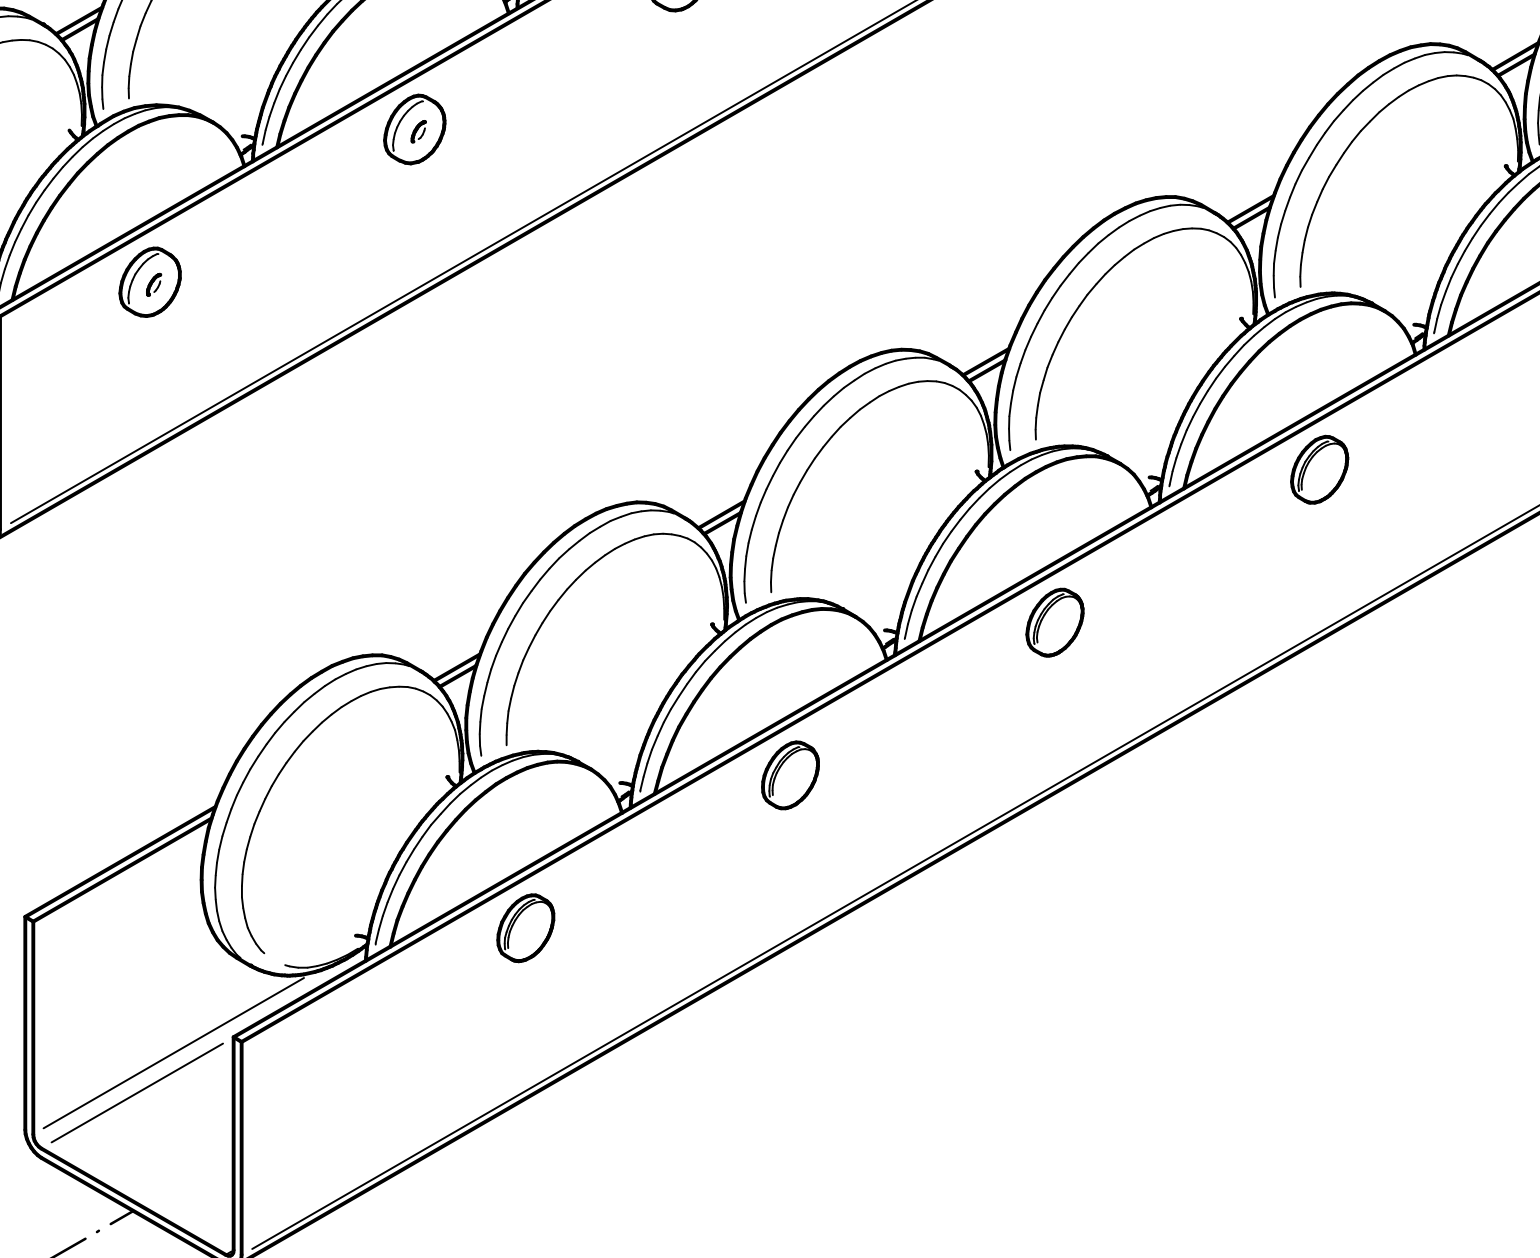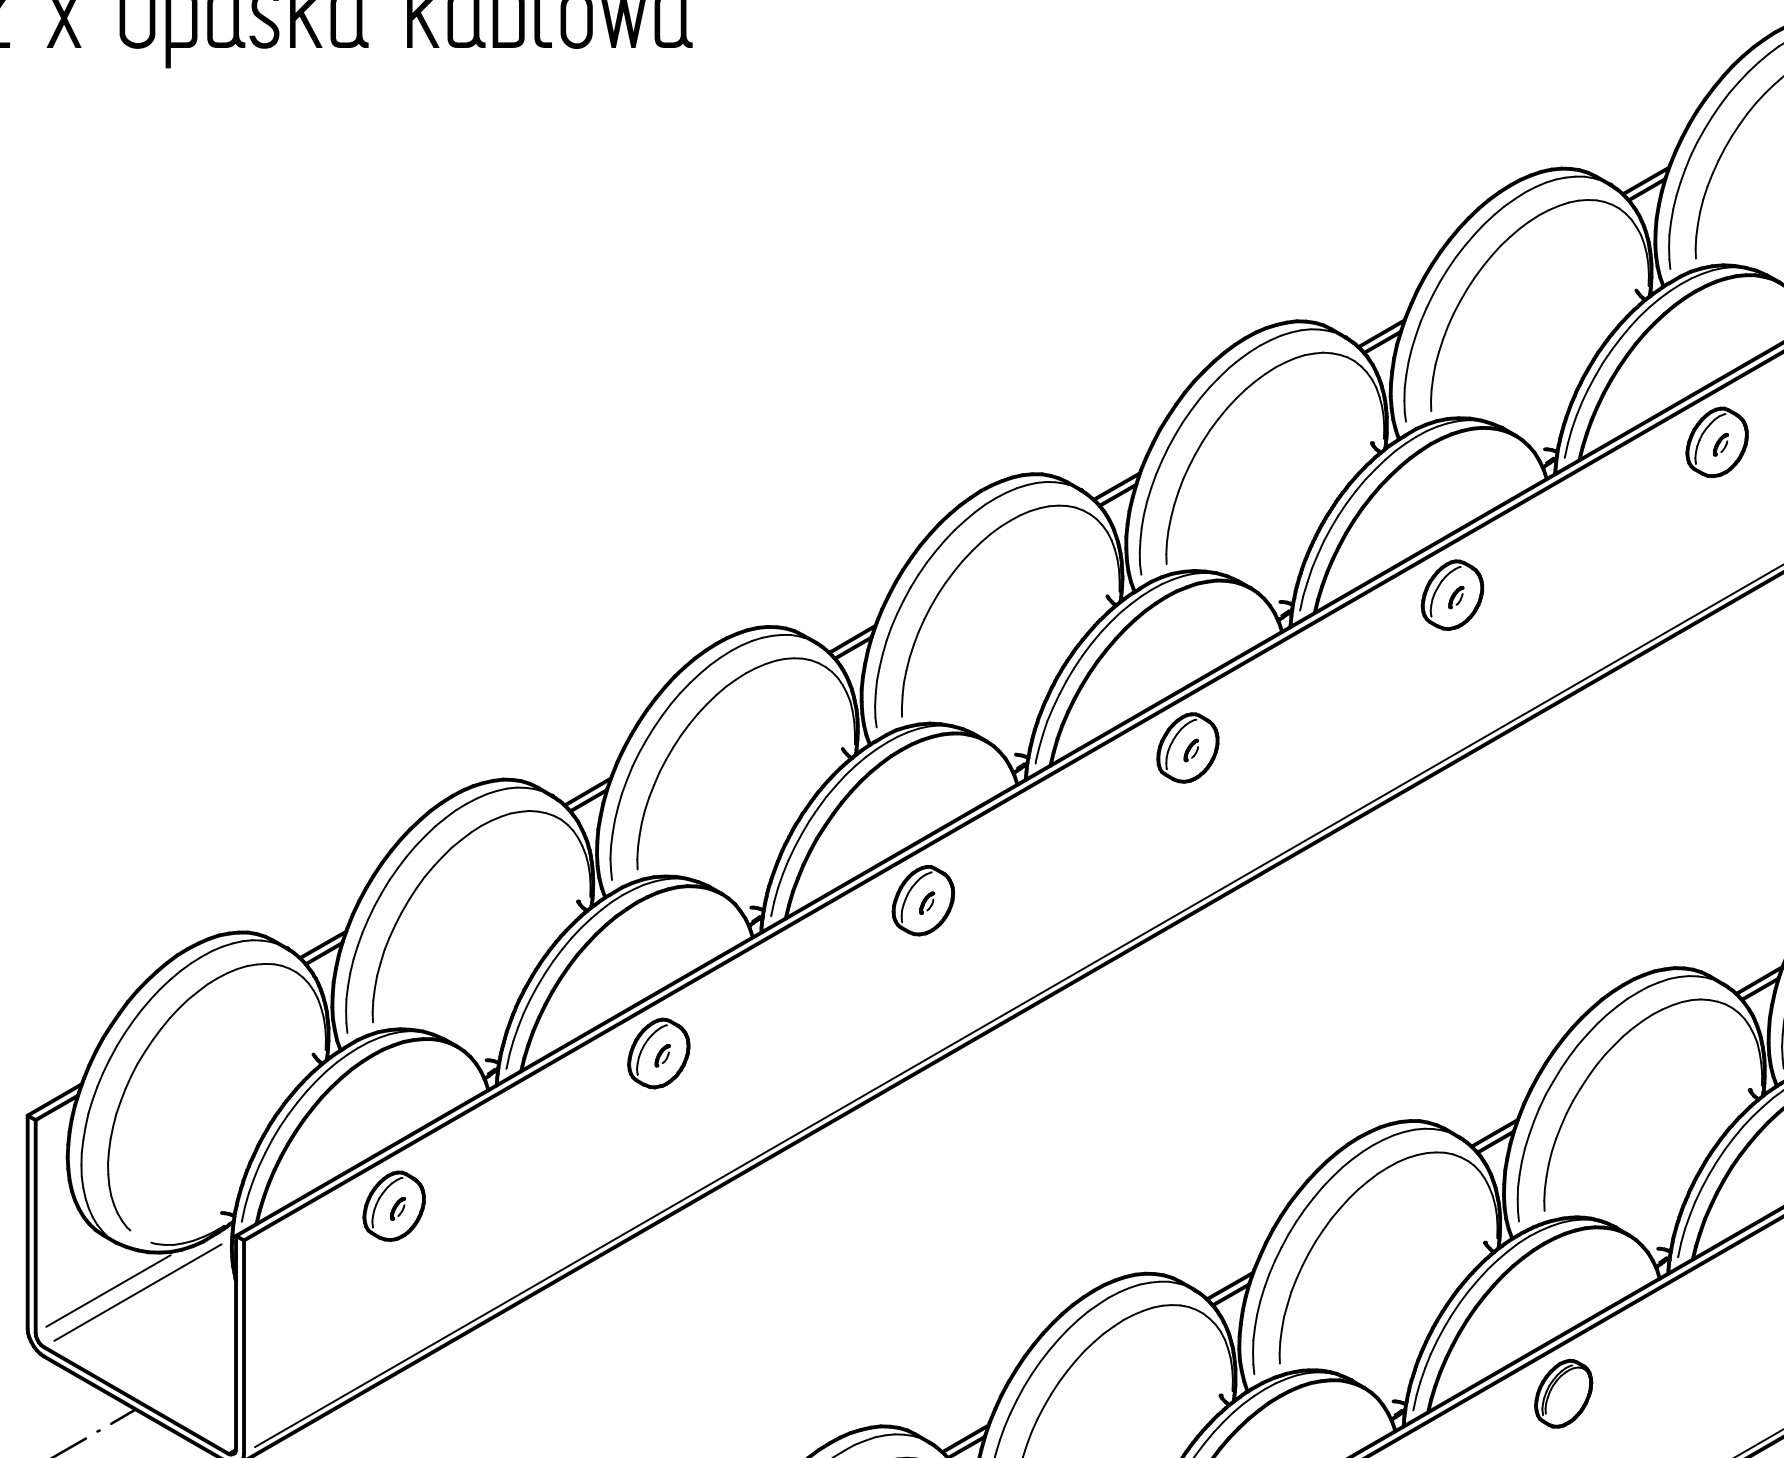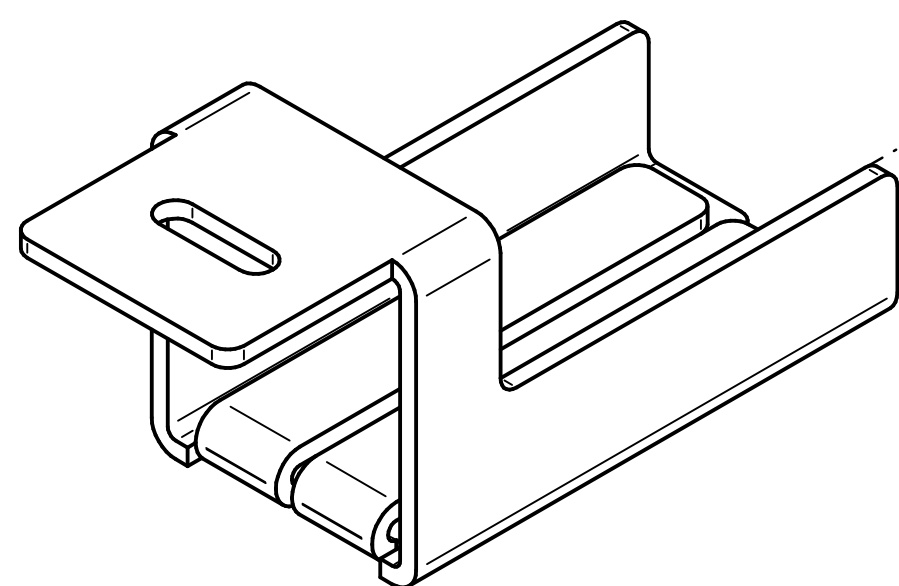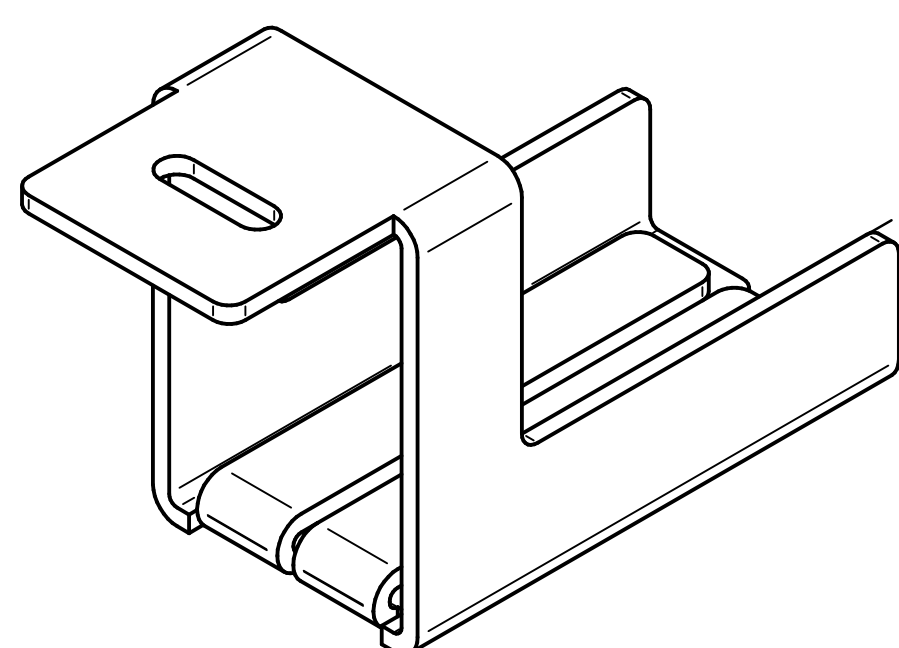


3.

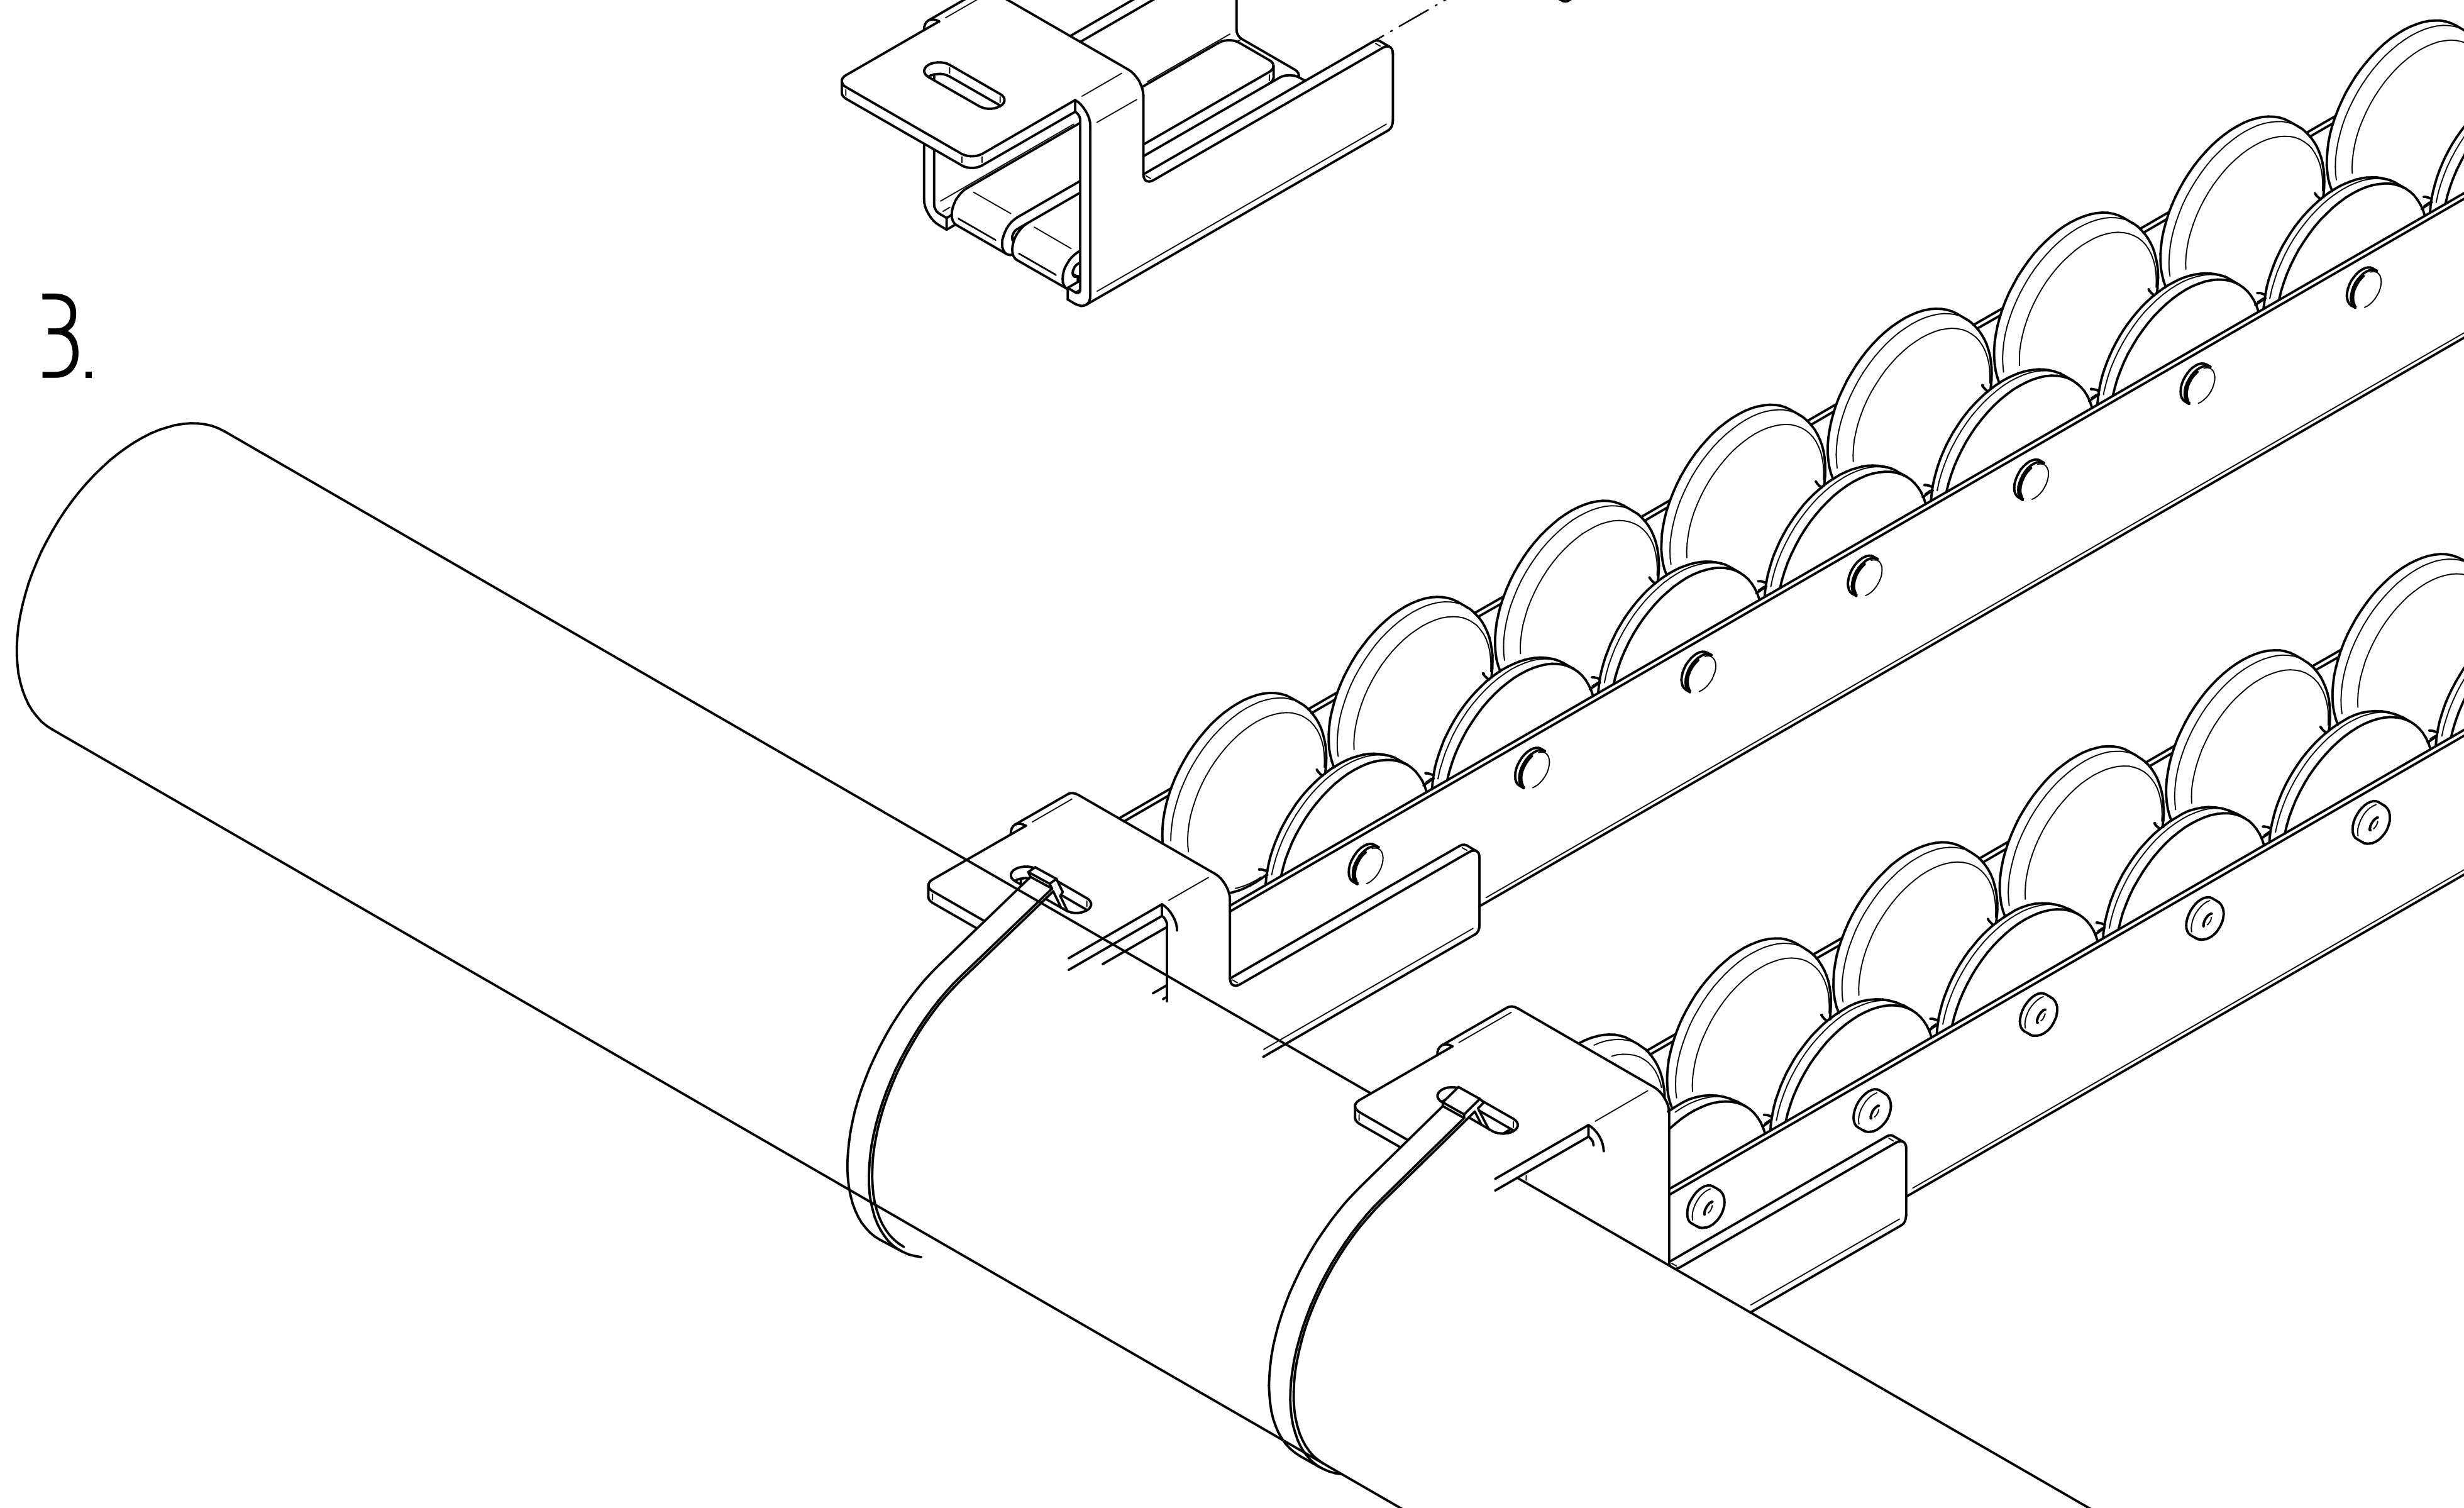


Listwa T100H – montaż variant 5

1.

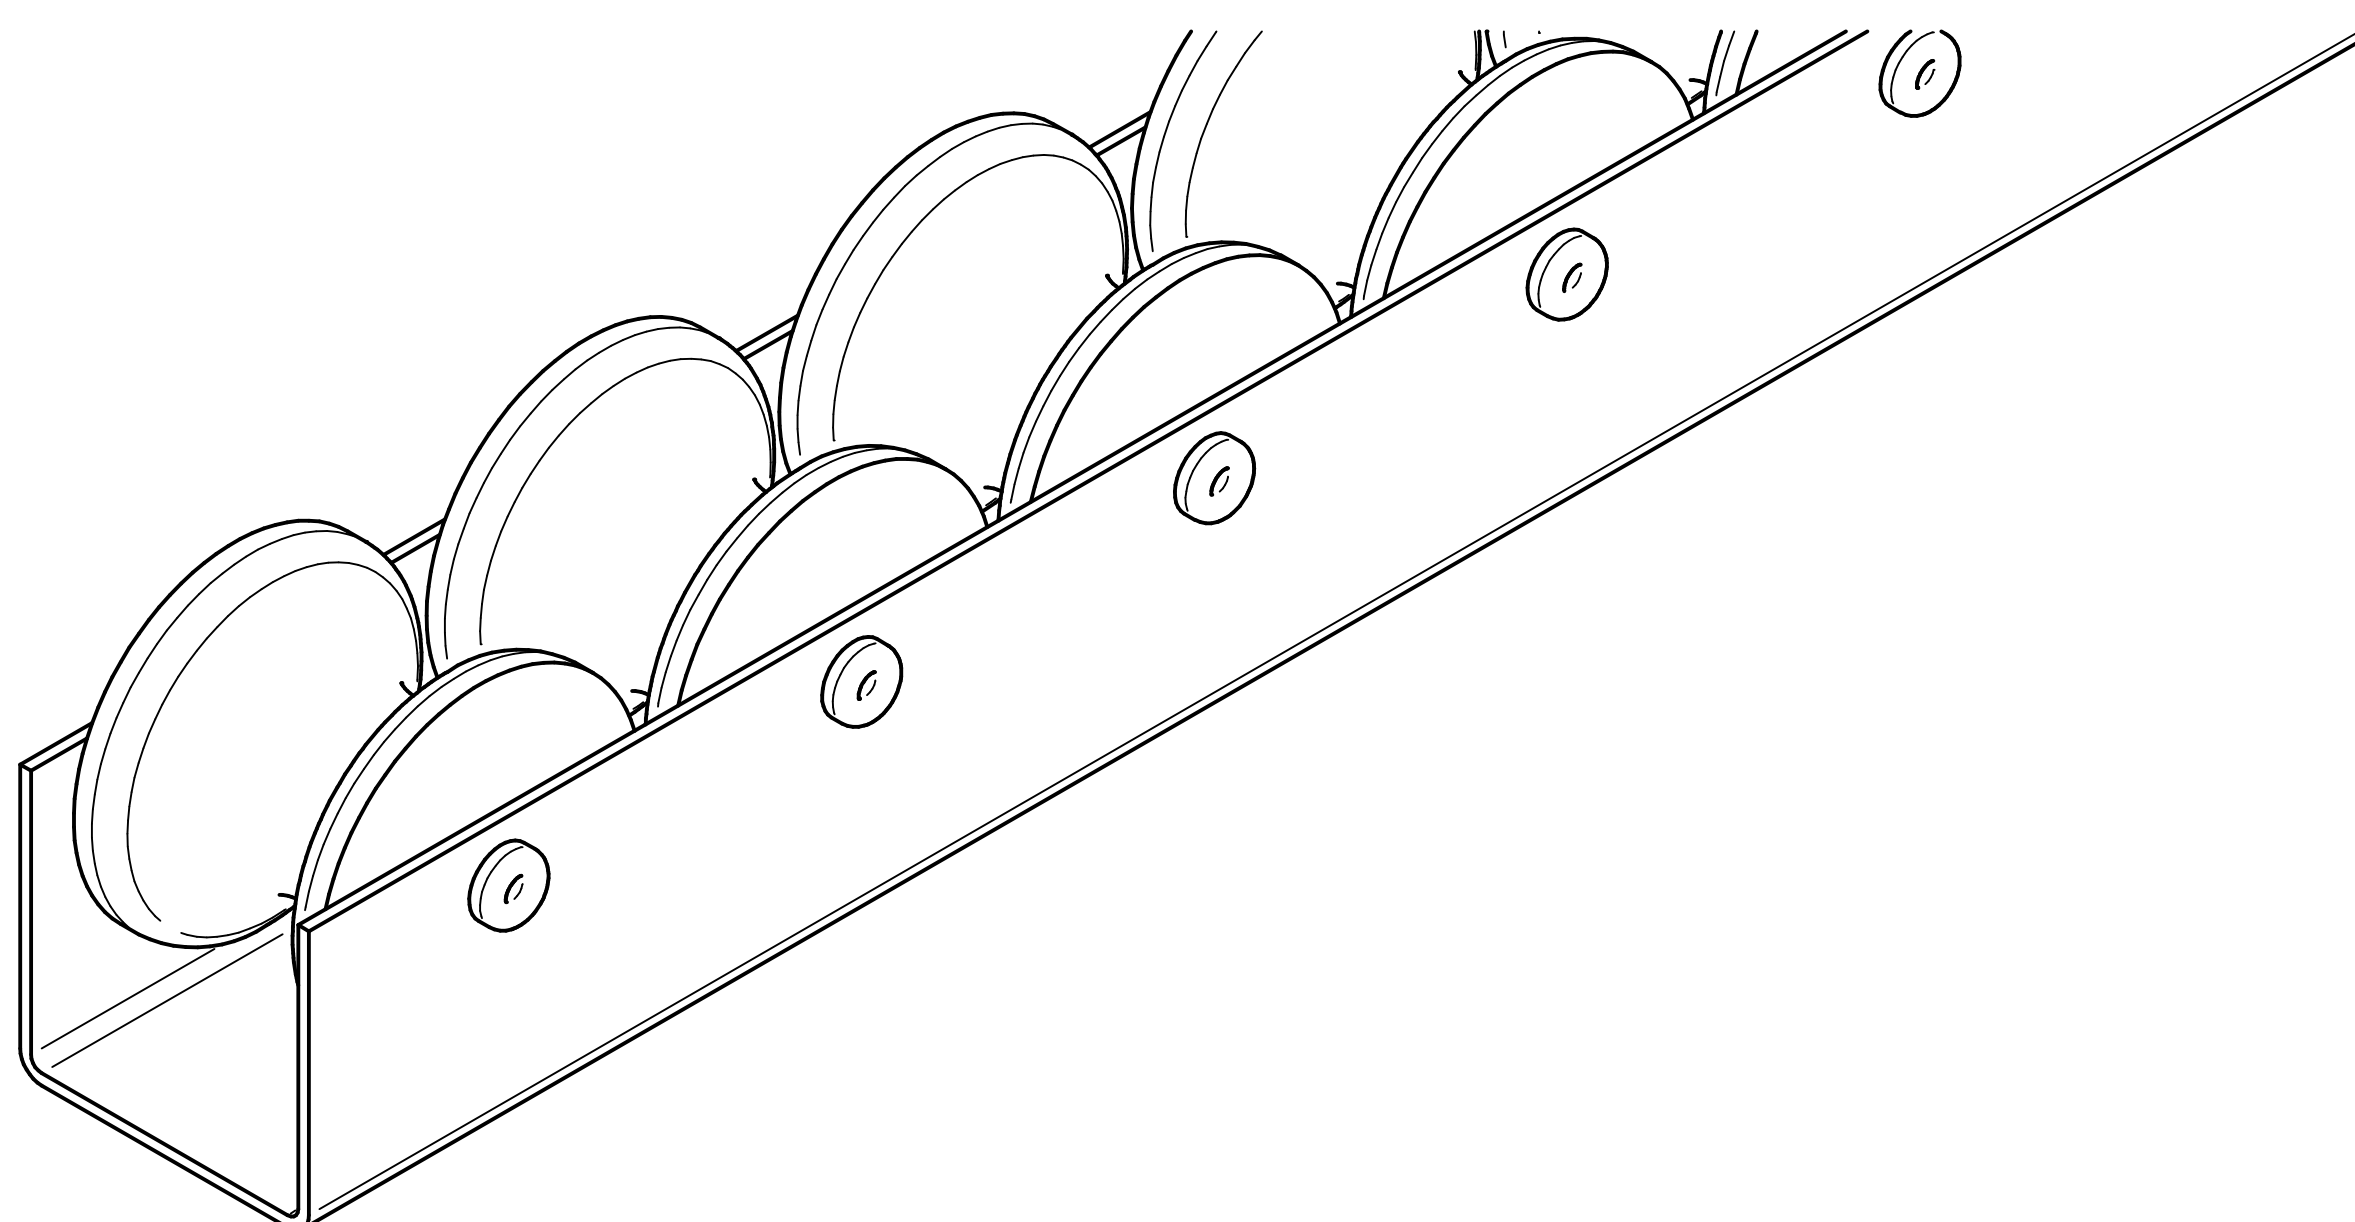

Listwa T100H


2.

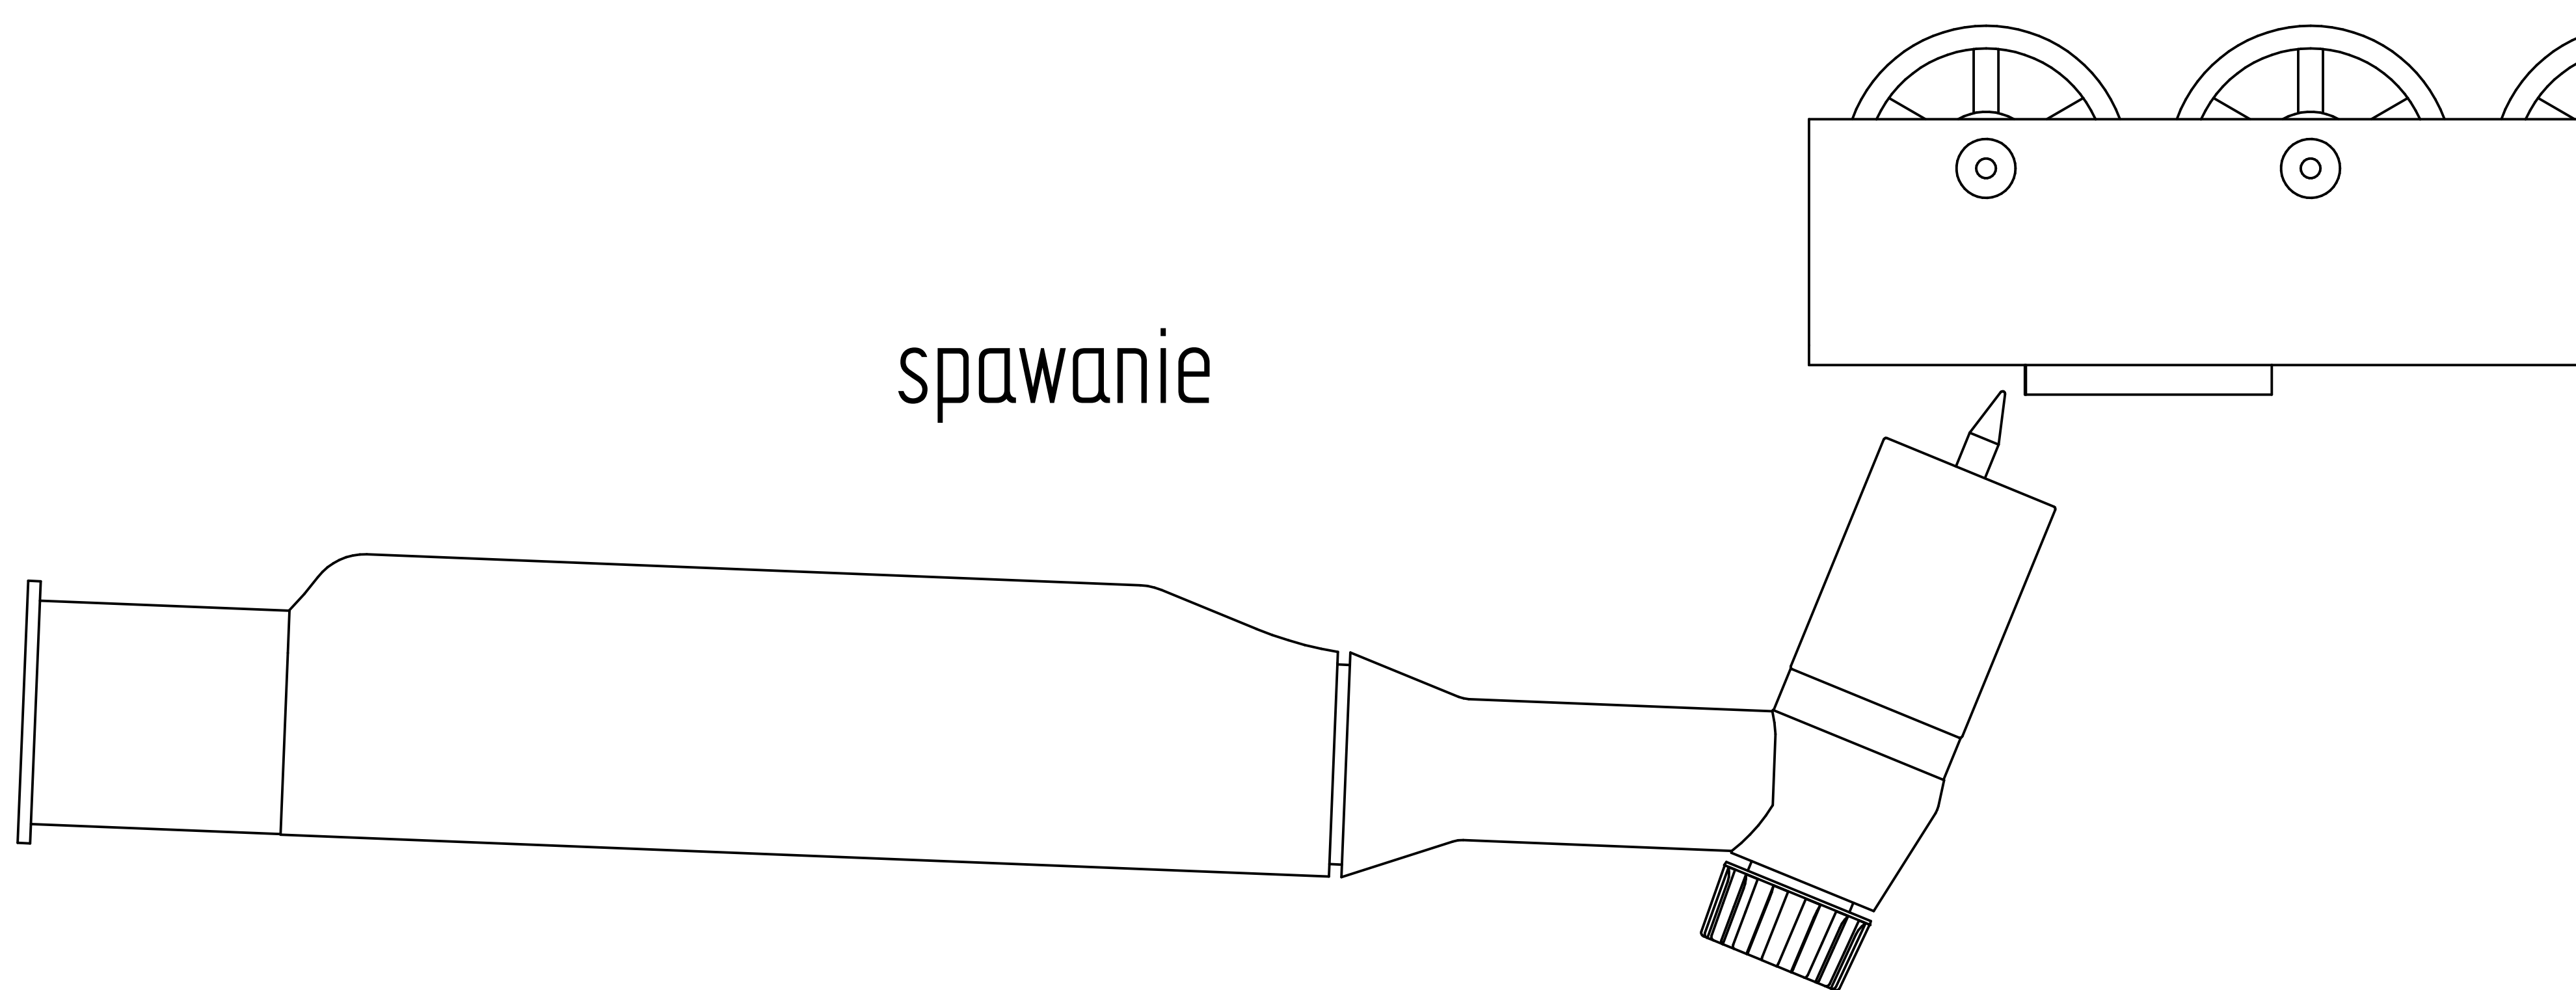

Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu

Listwa T100H – montaż wariant 6


1.

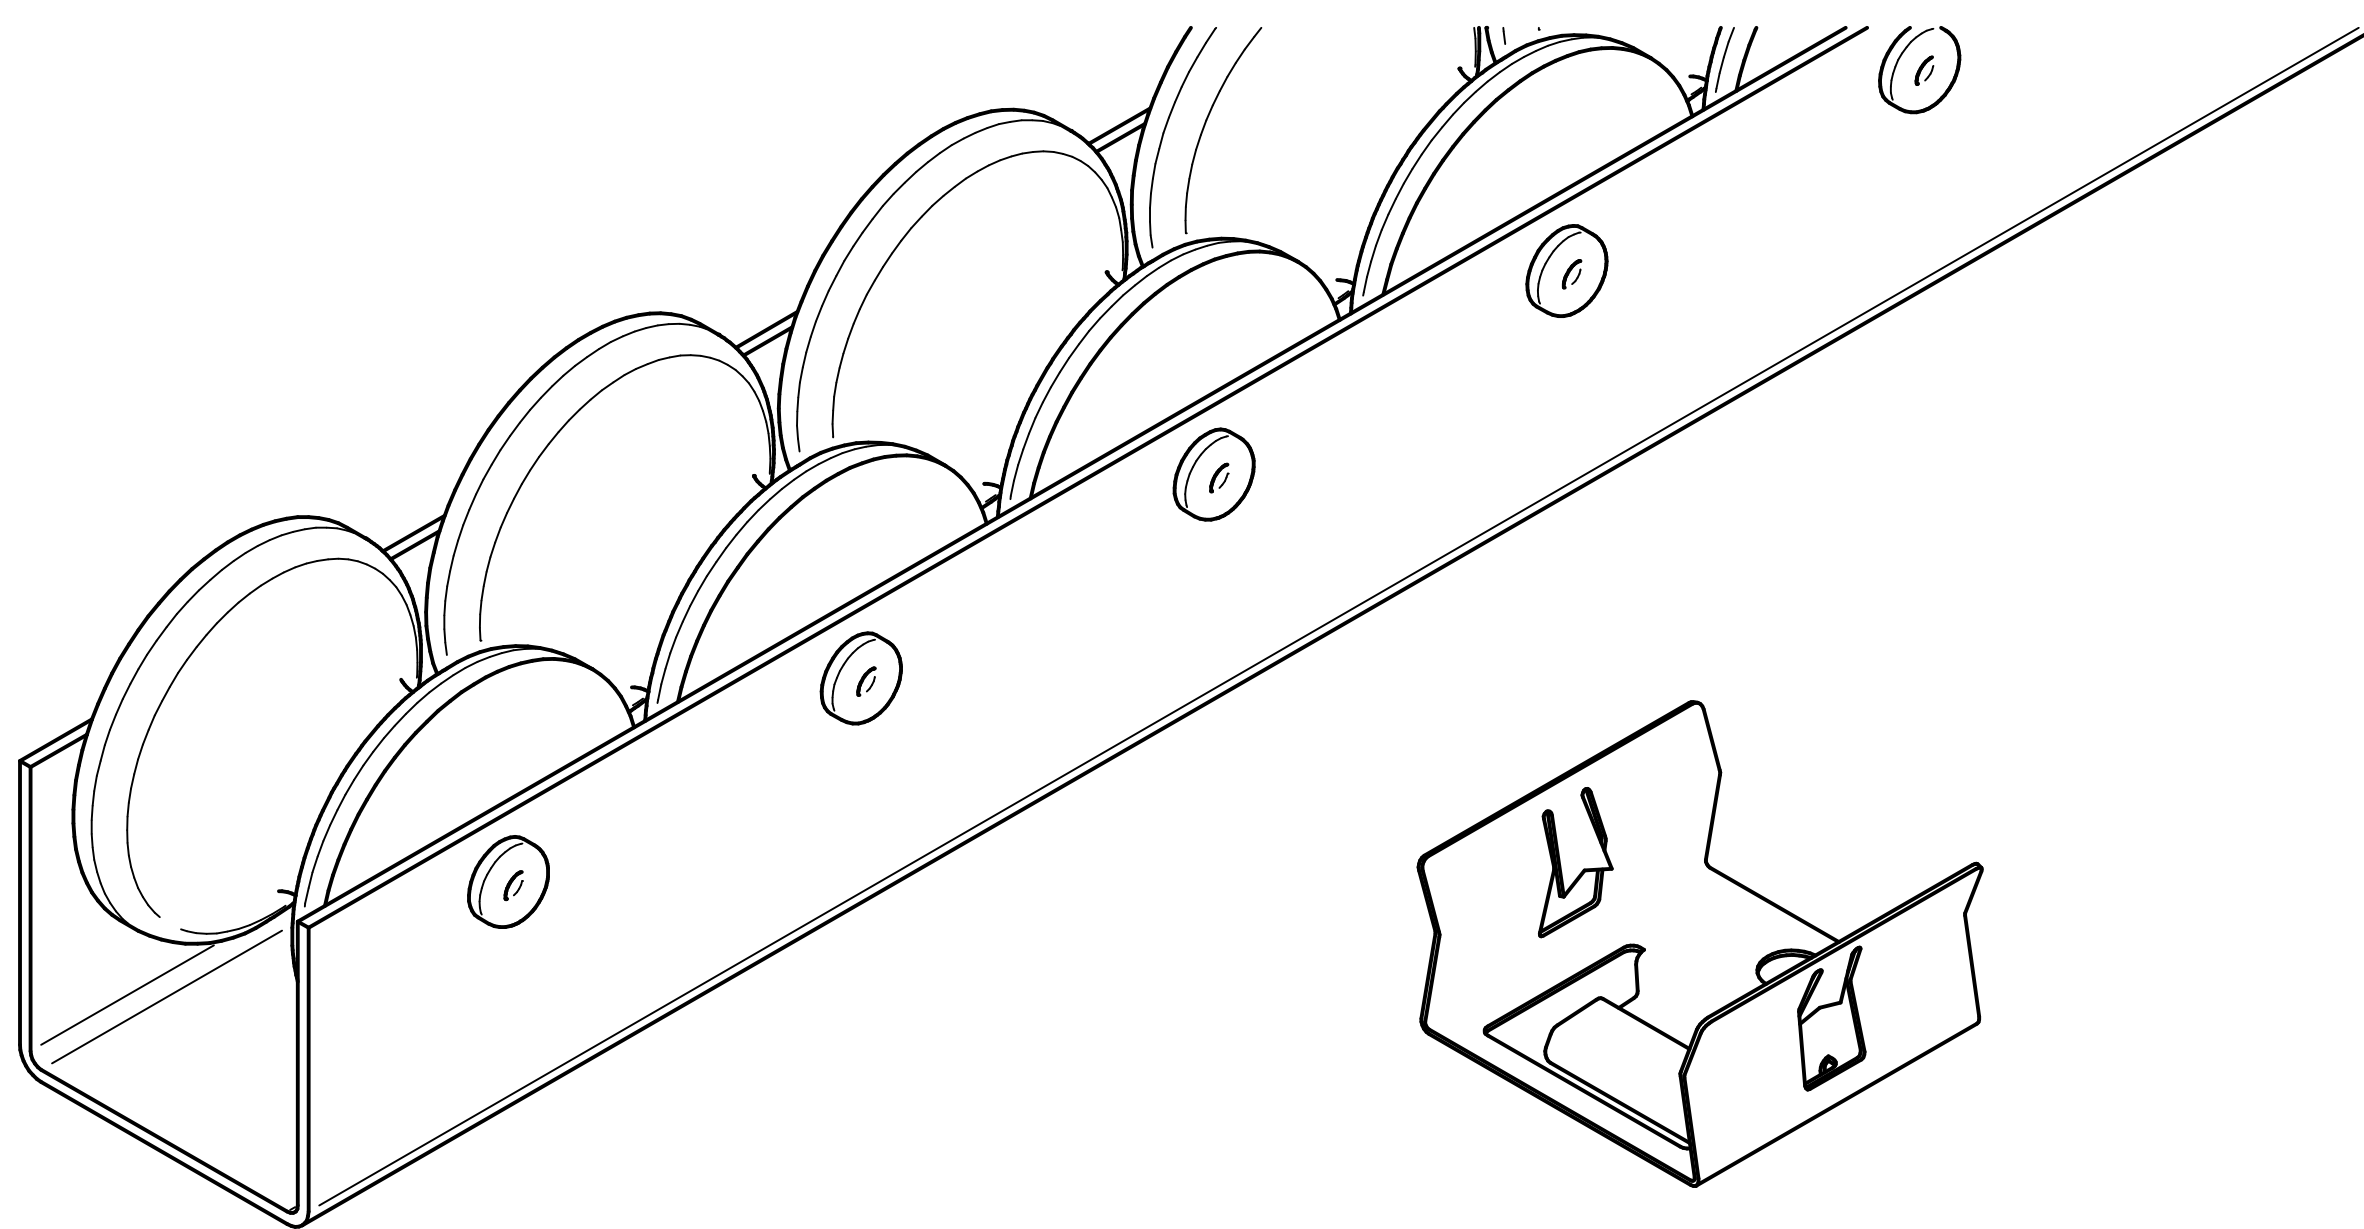

Listwa T100H

Klips mocujący typ 100

2.

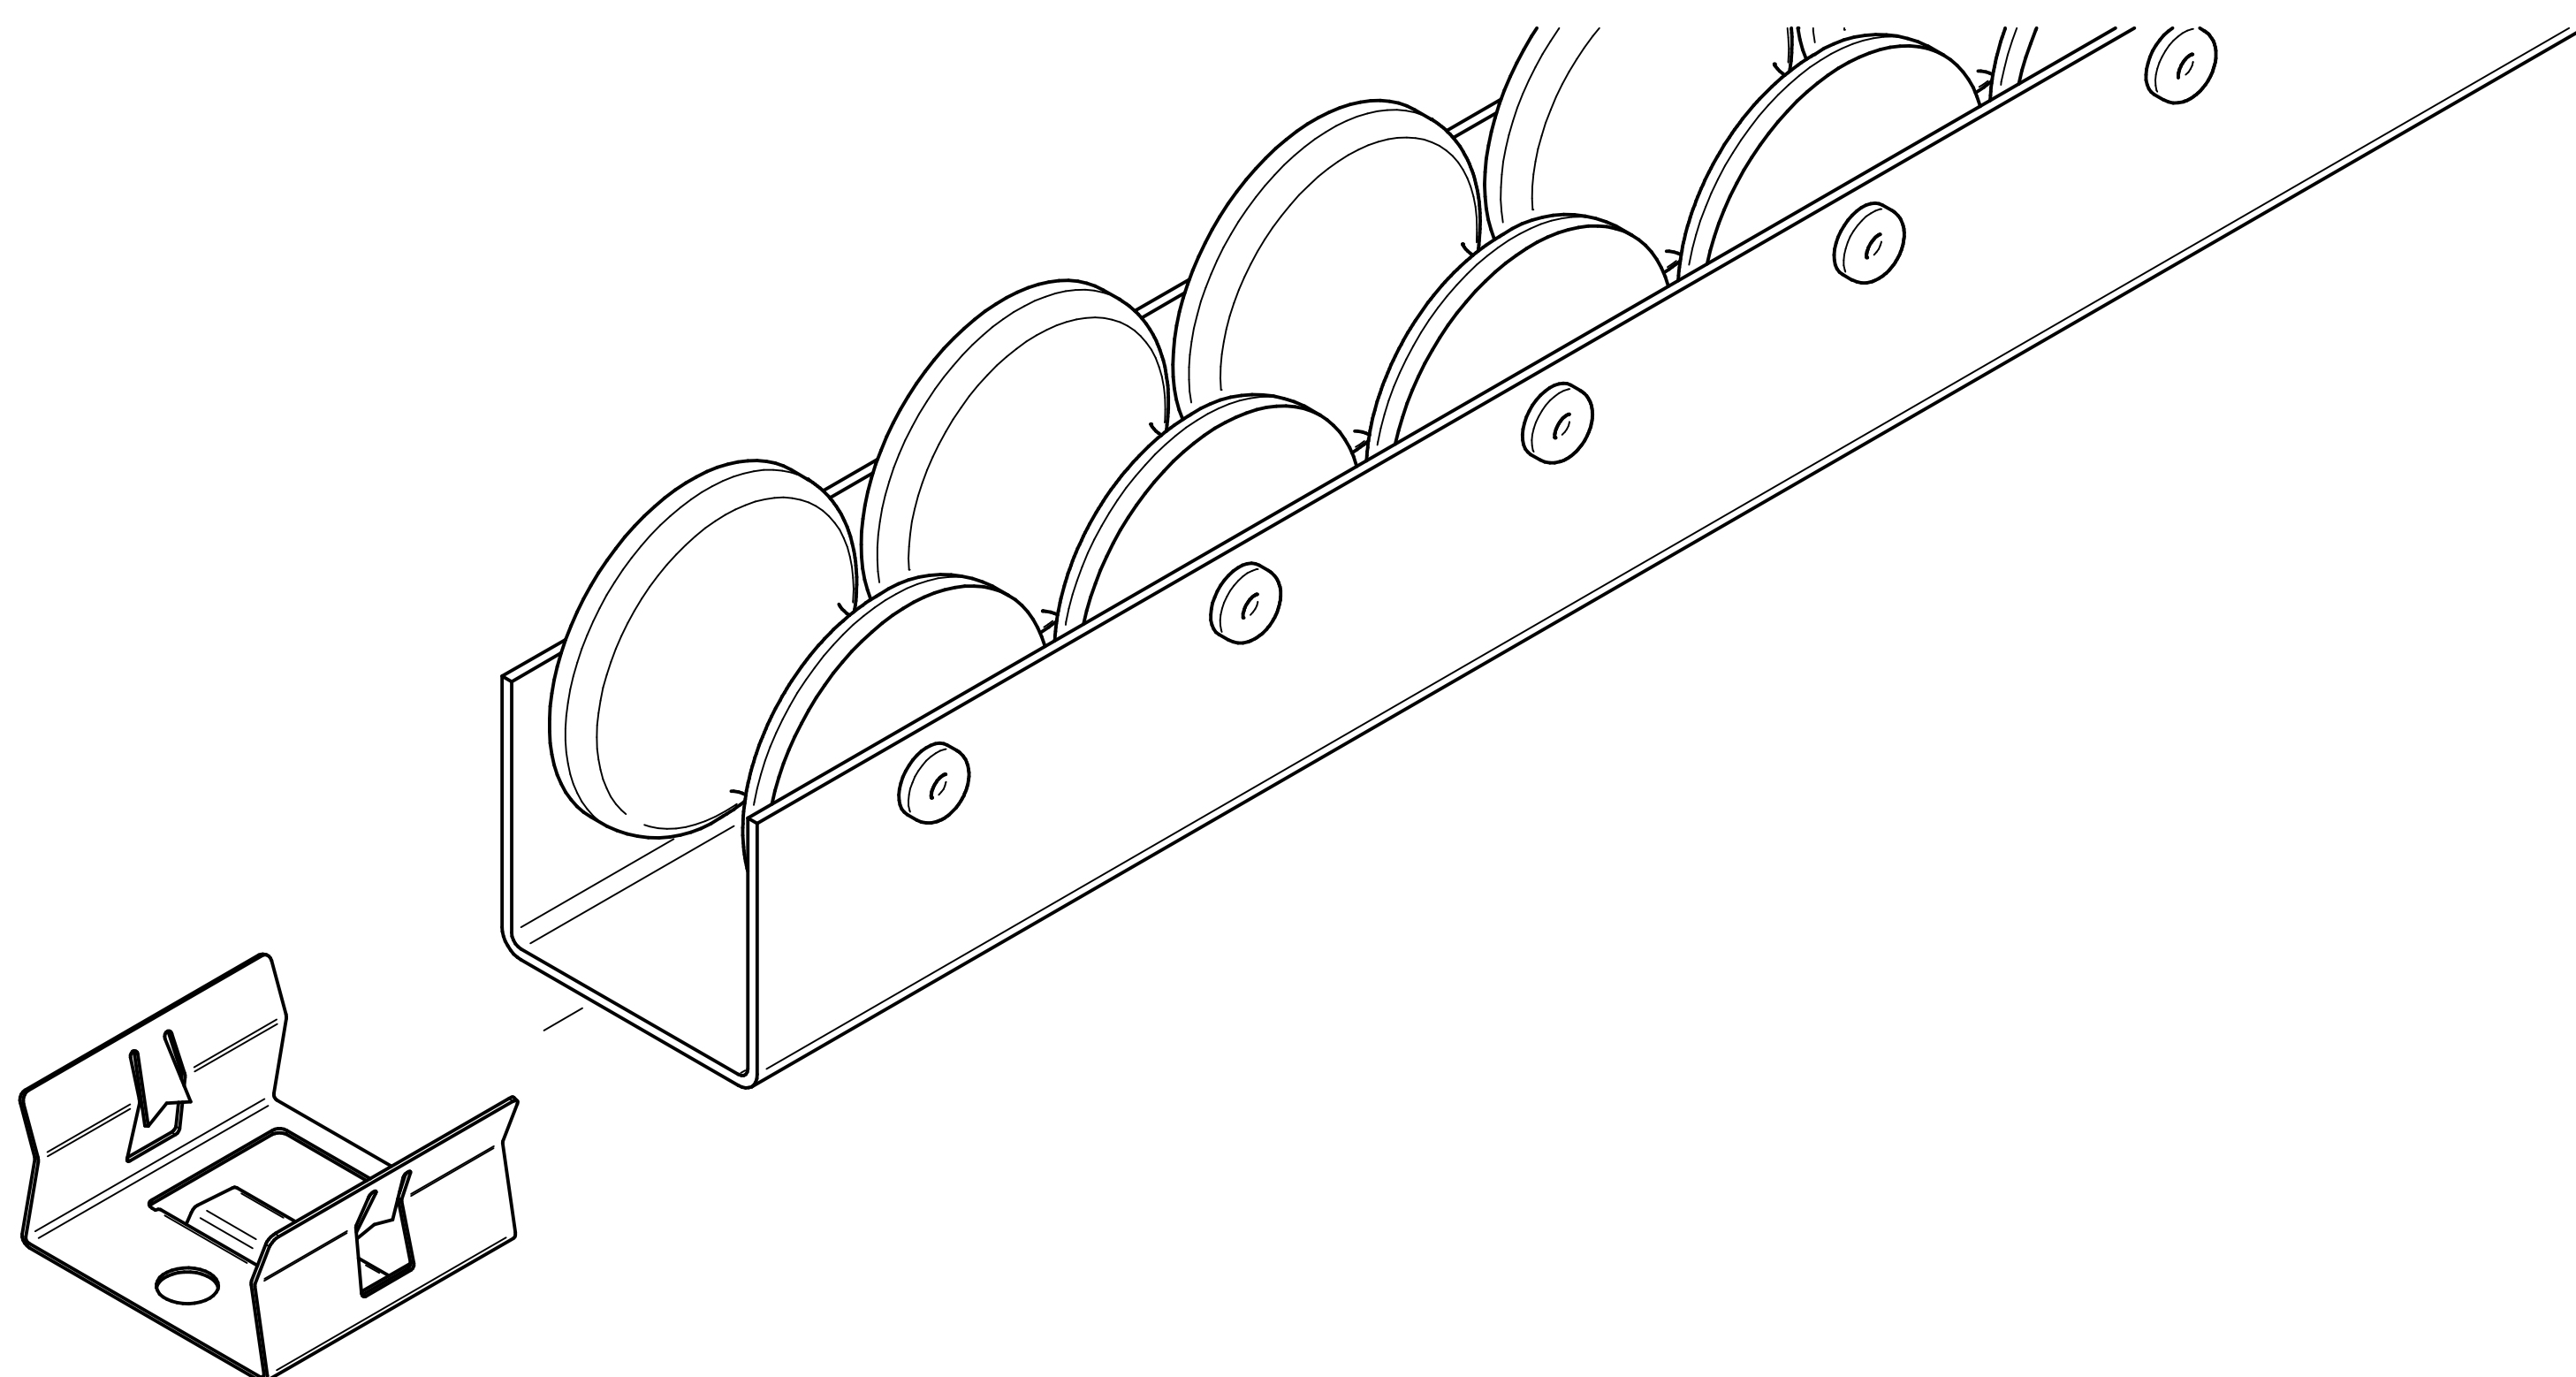

3.

