



Listwa T100Q – montaż wariant 1


1.

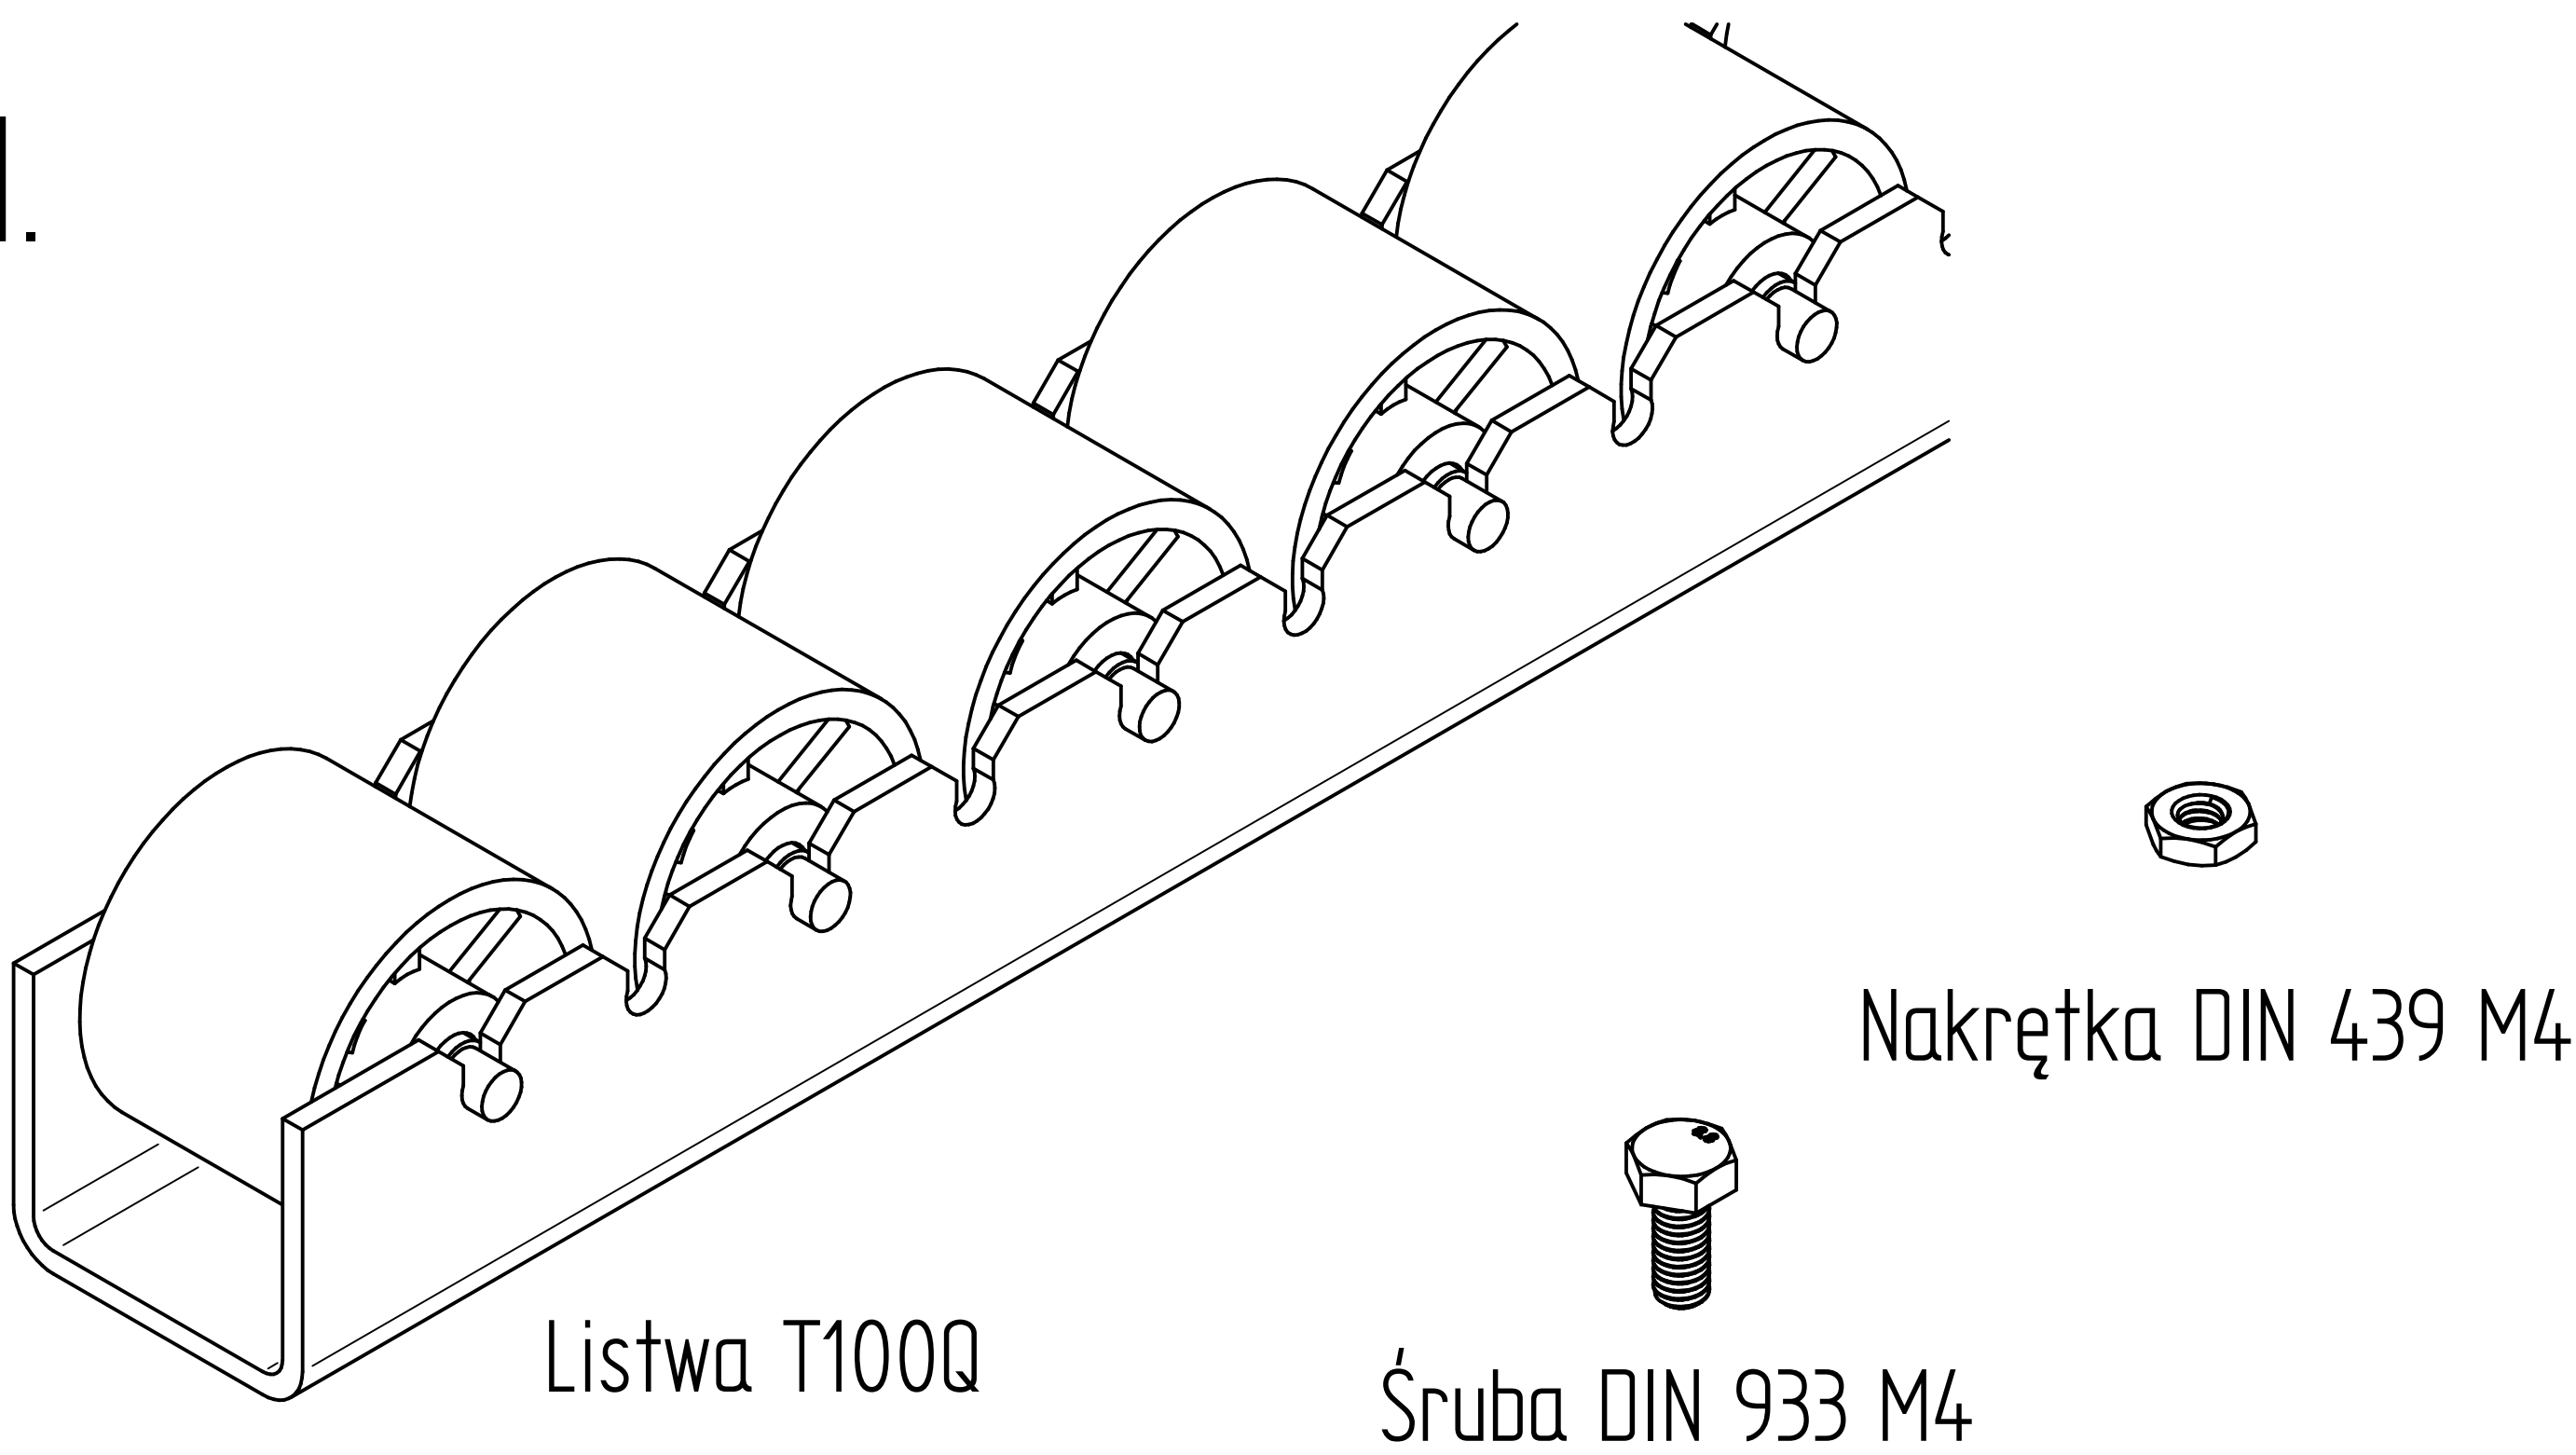

2.

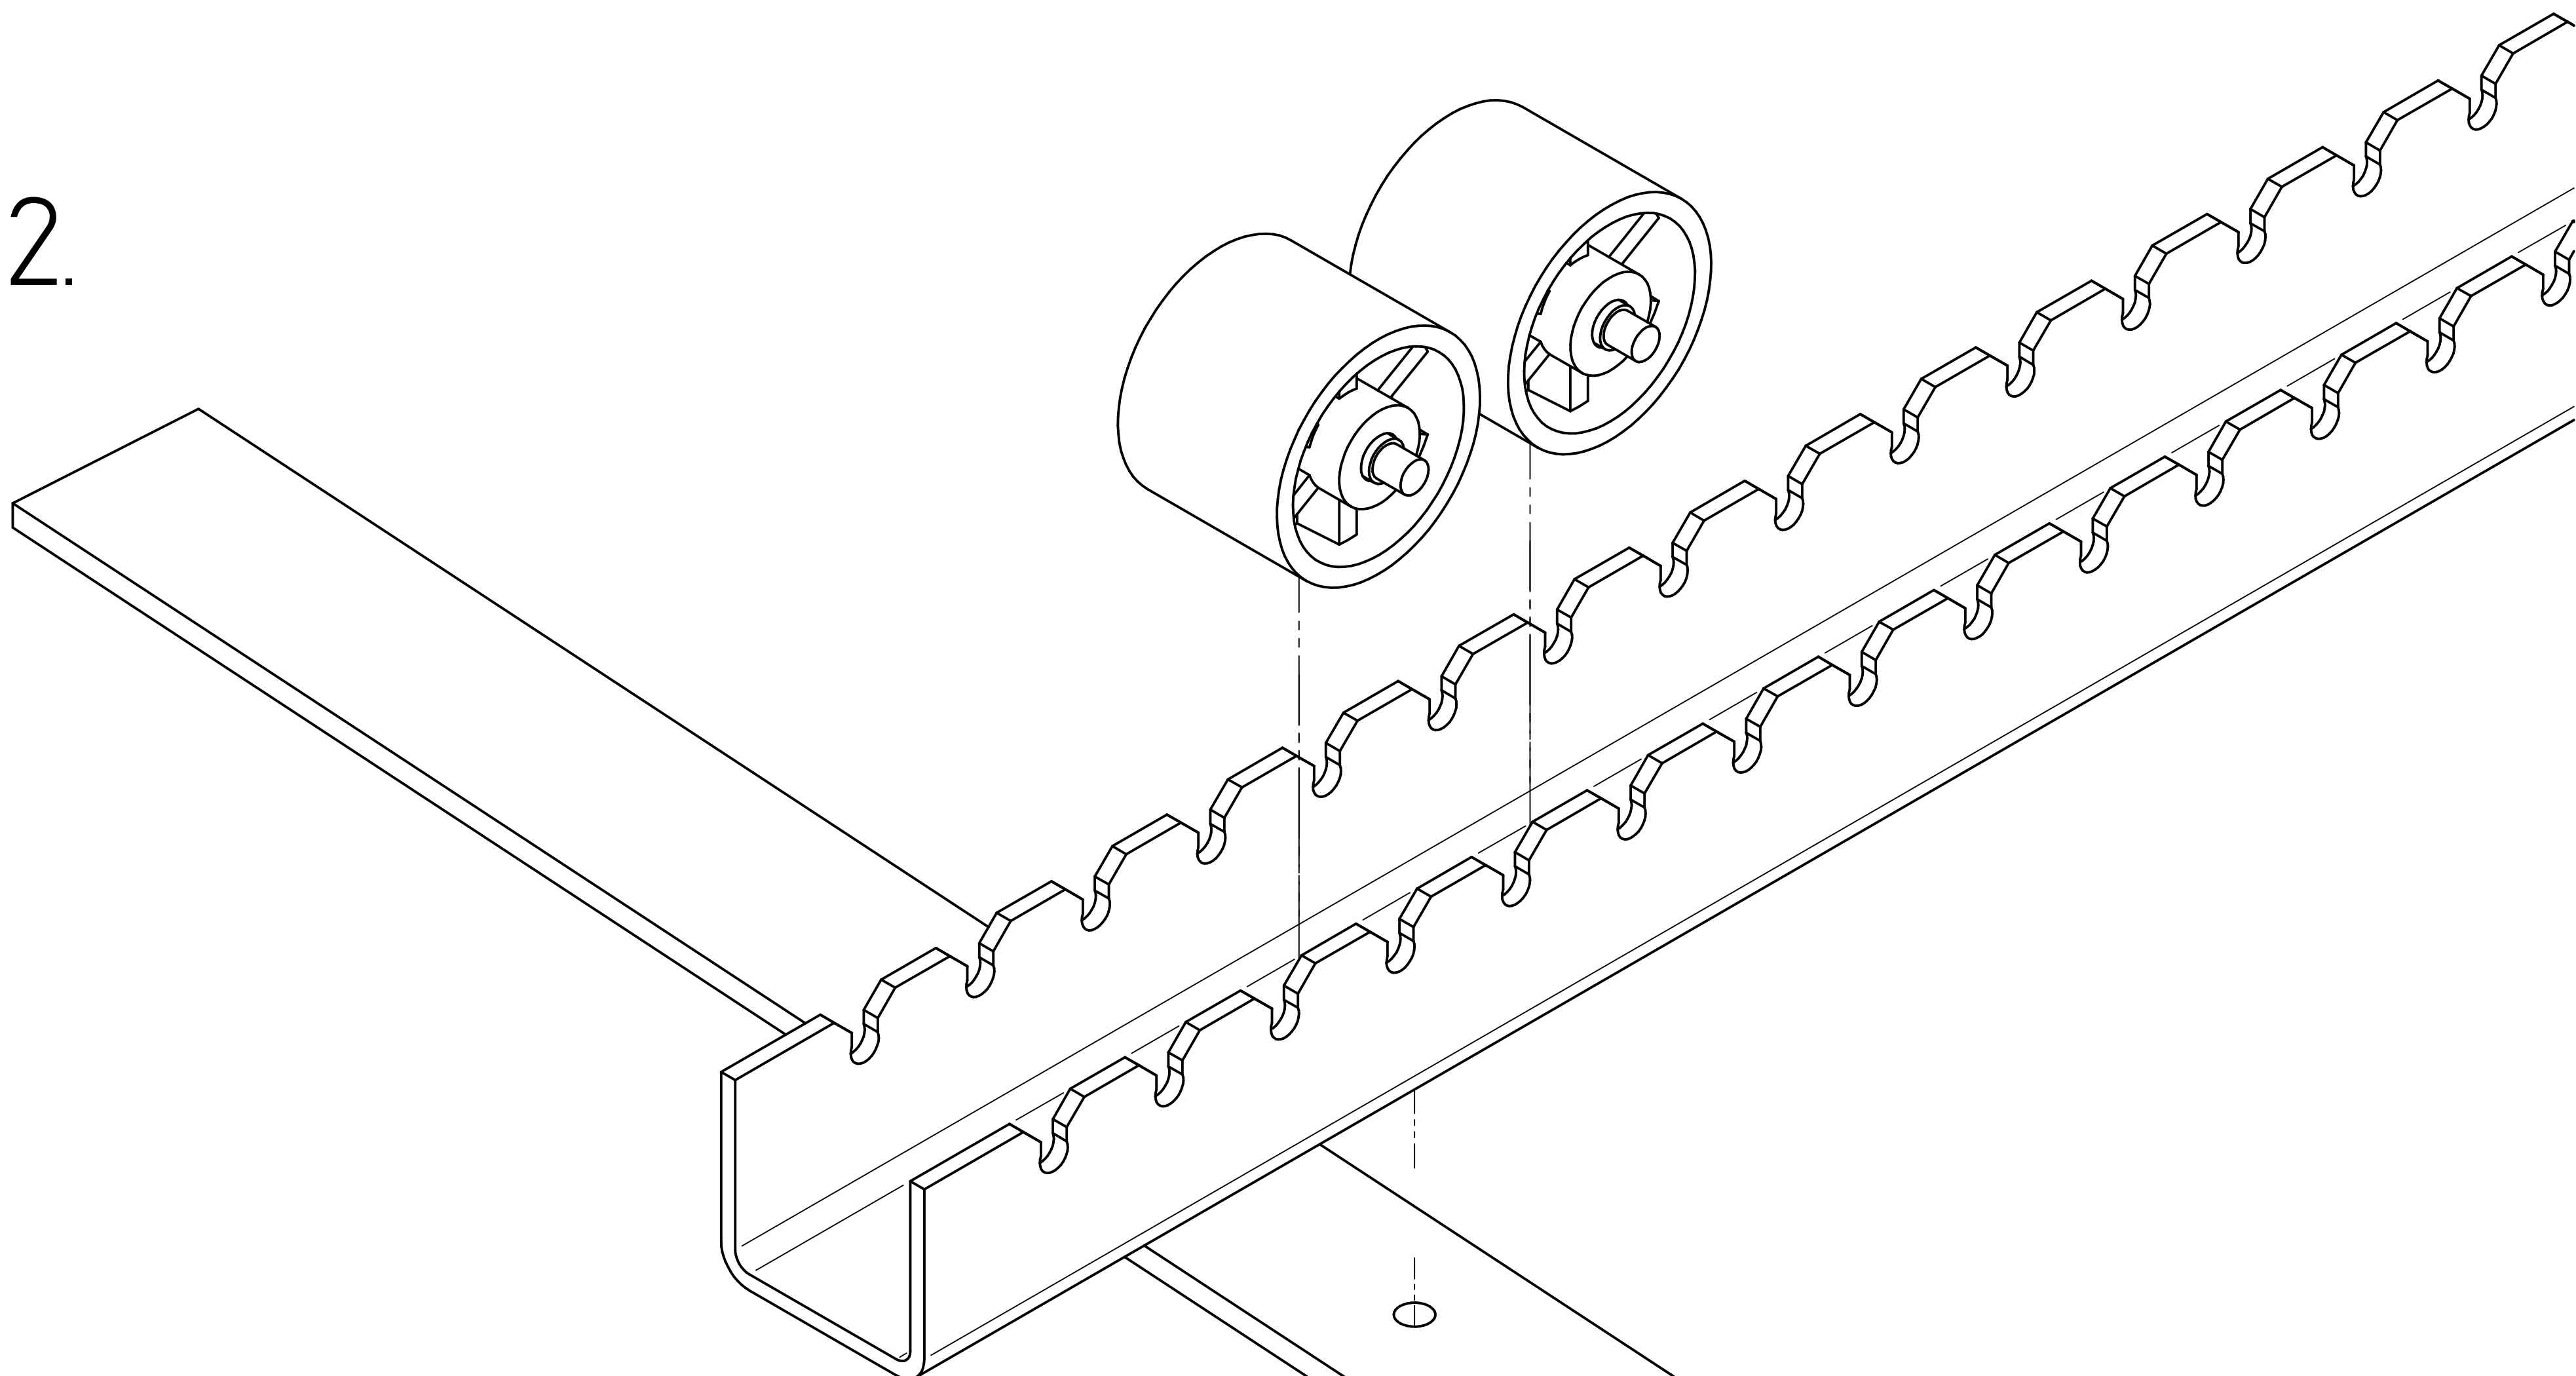


3.

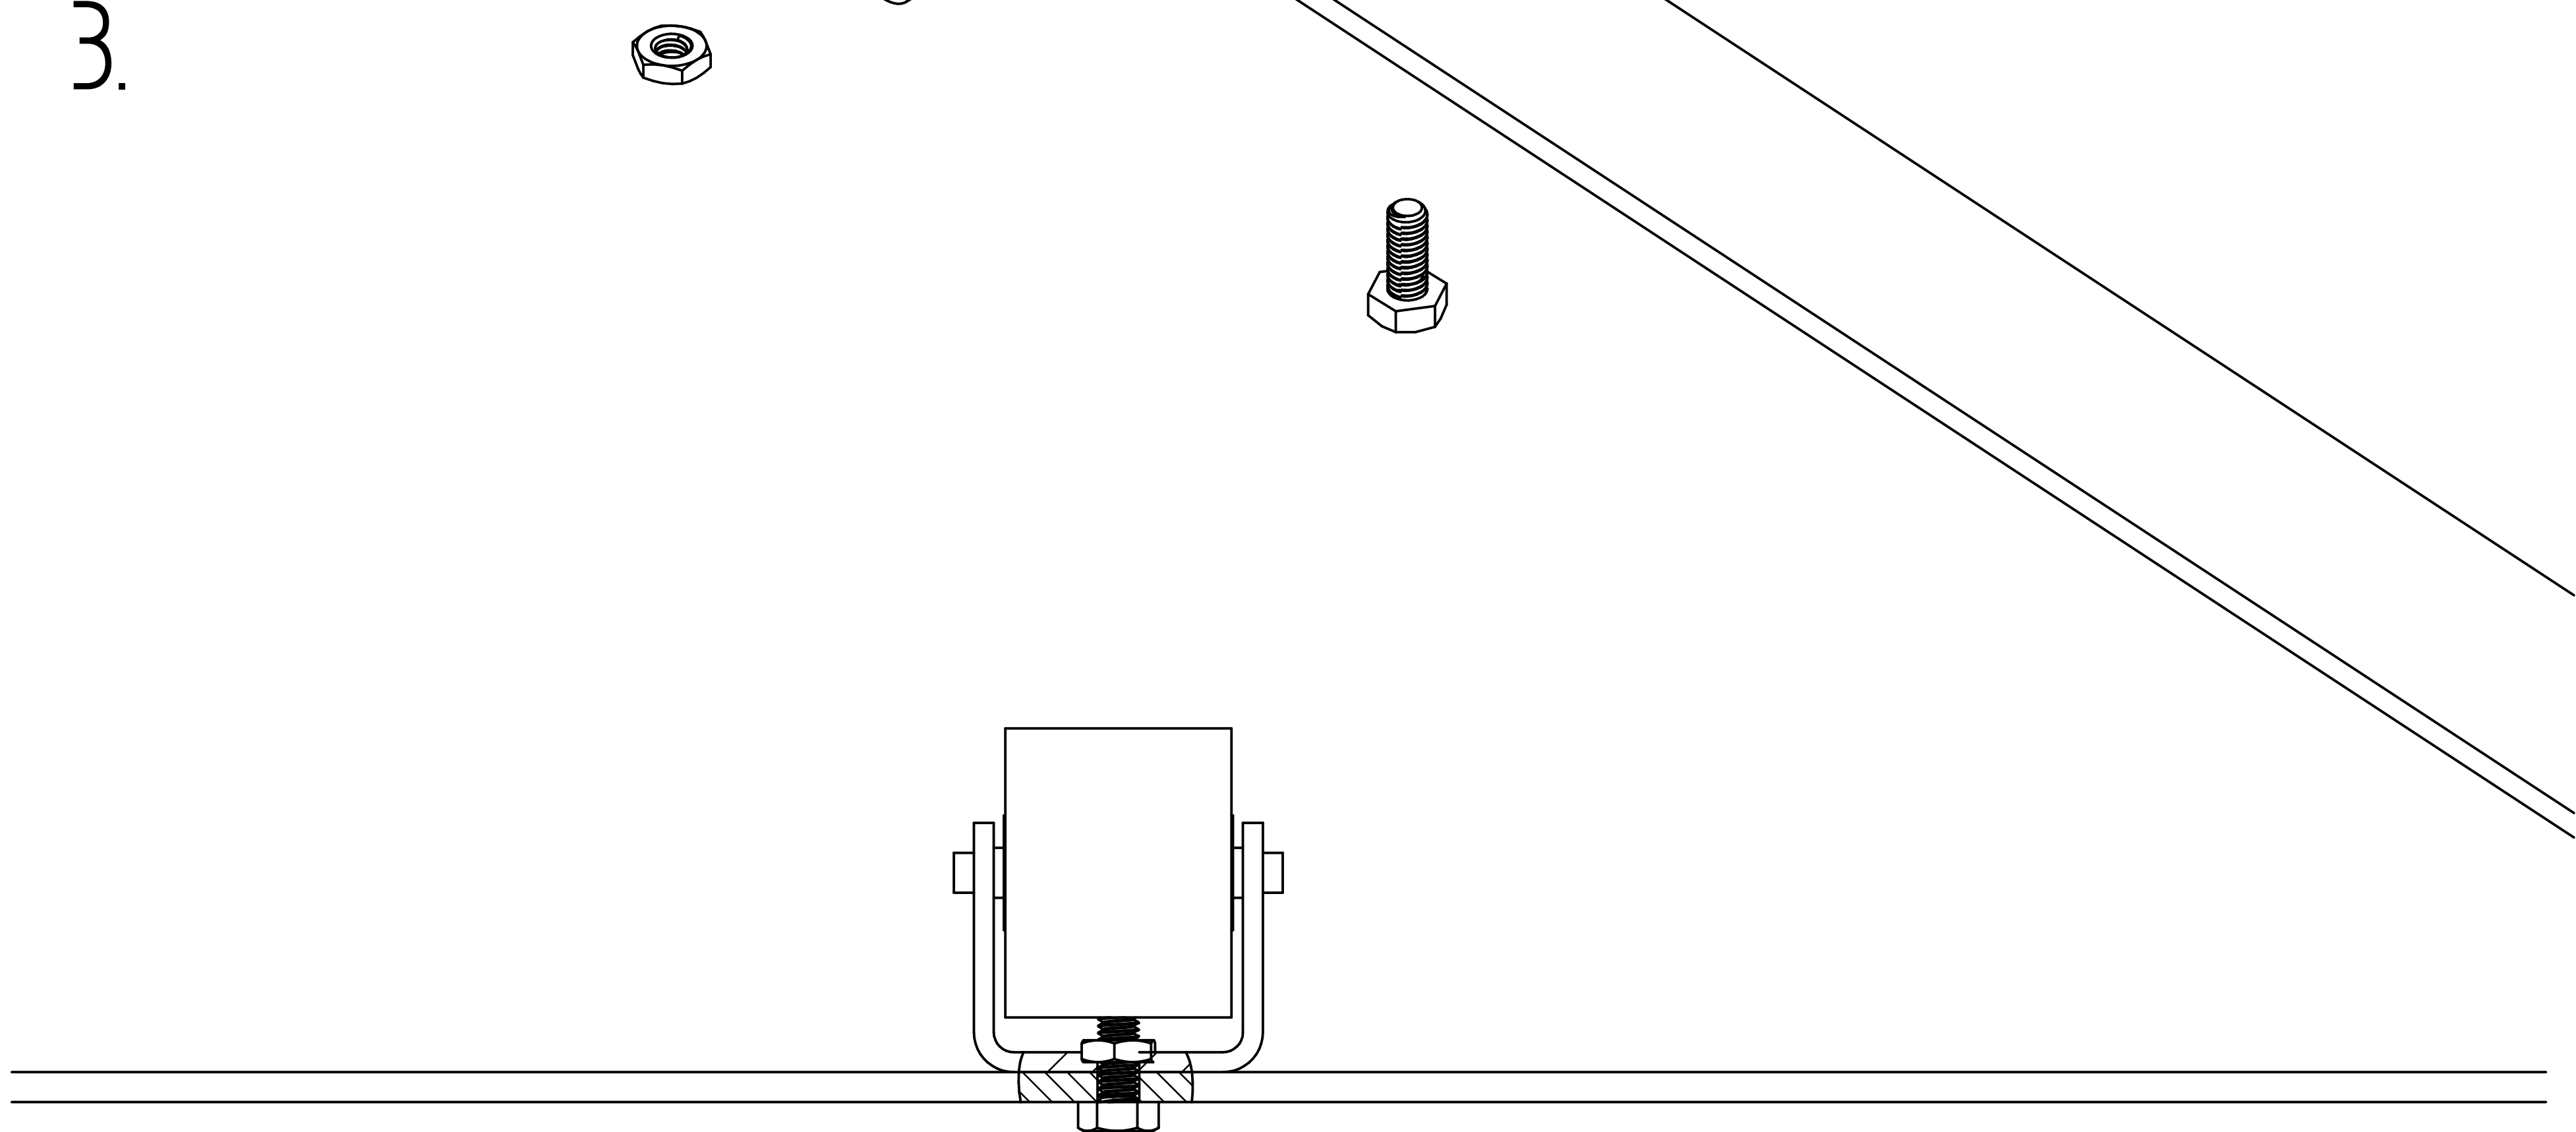


Listwa T100Q – montaż wariant 2


1.

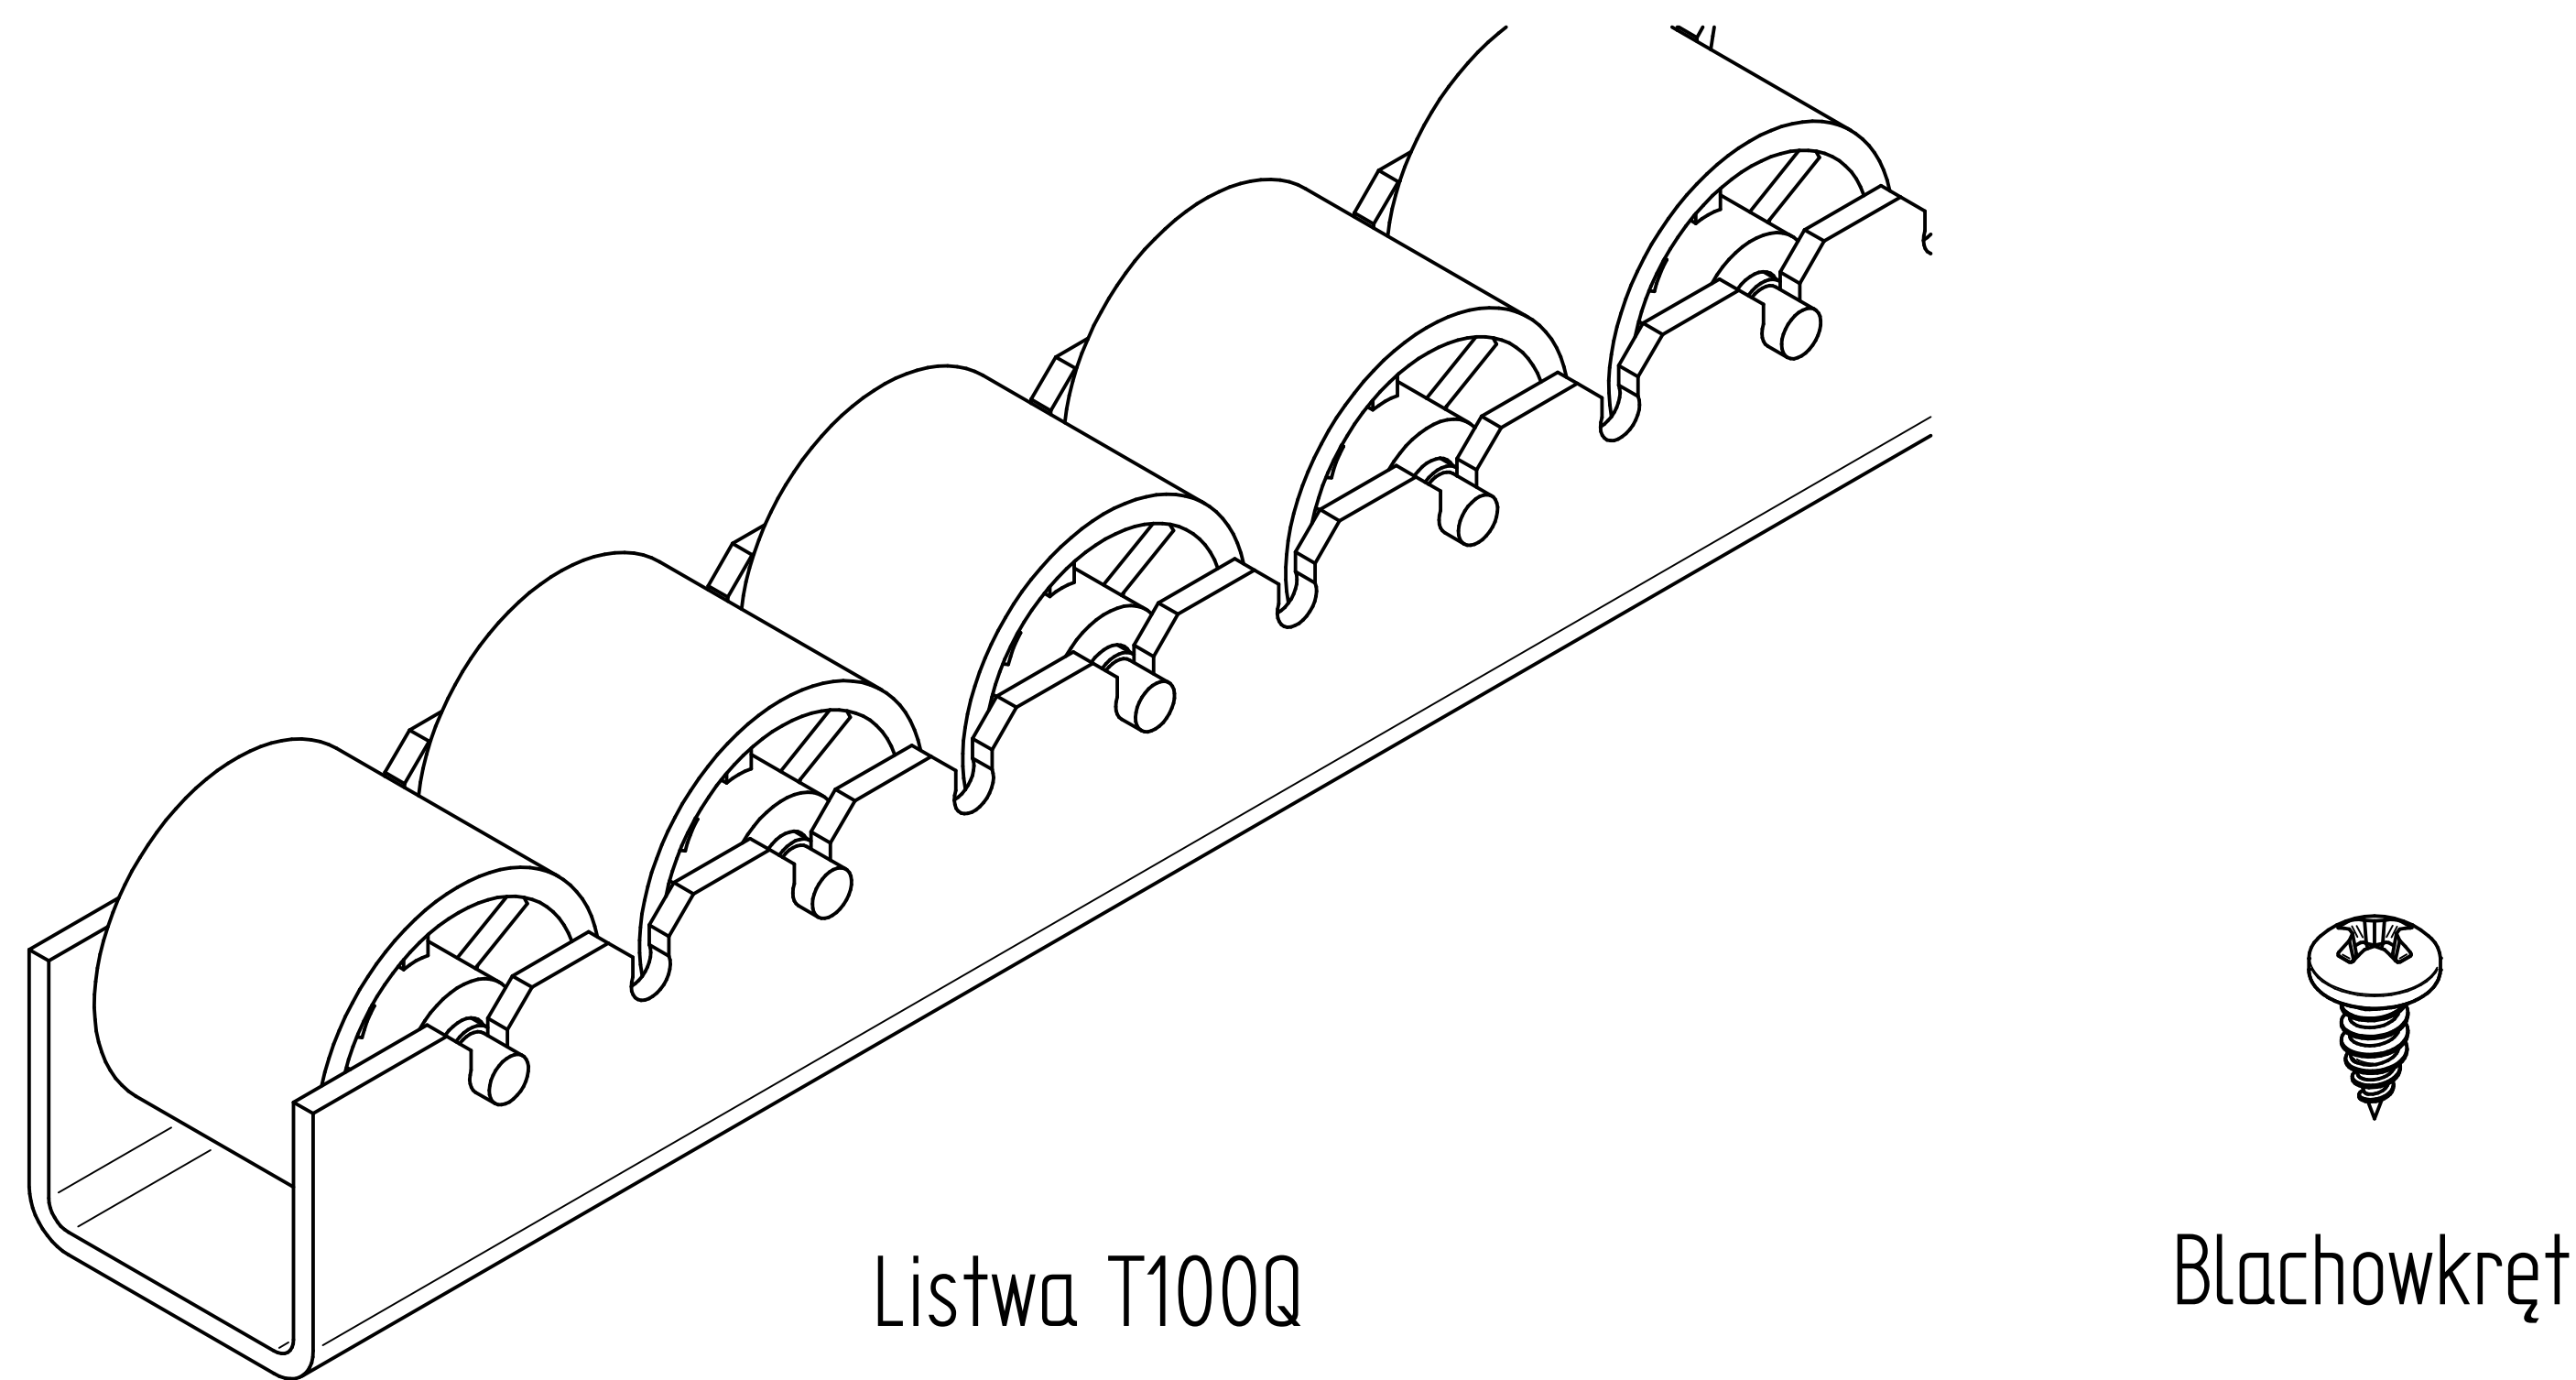

2.

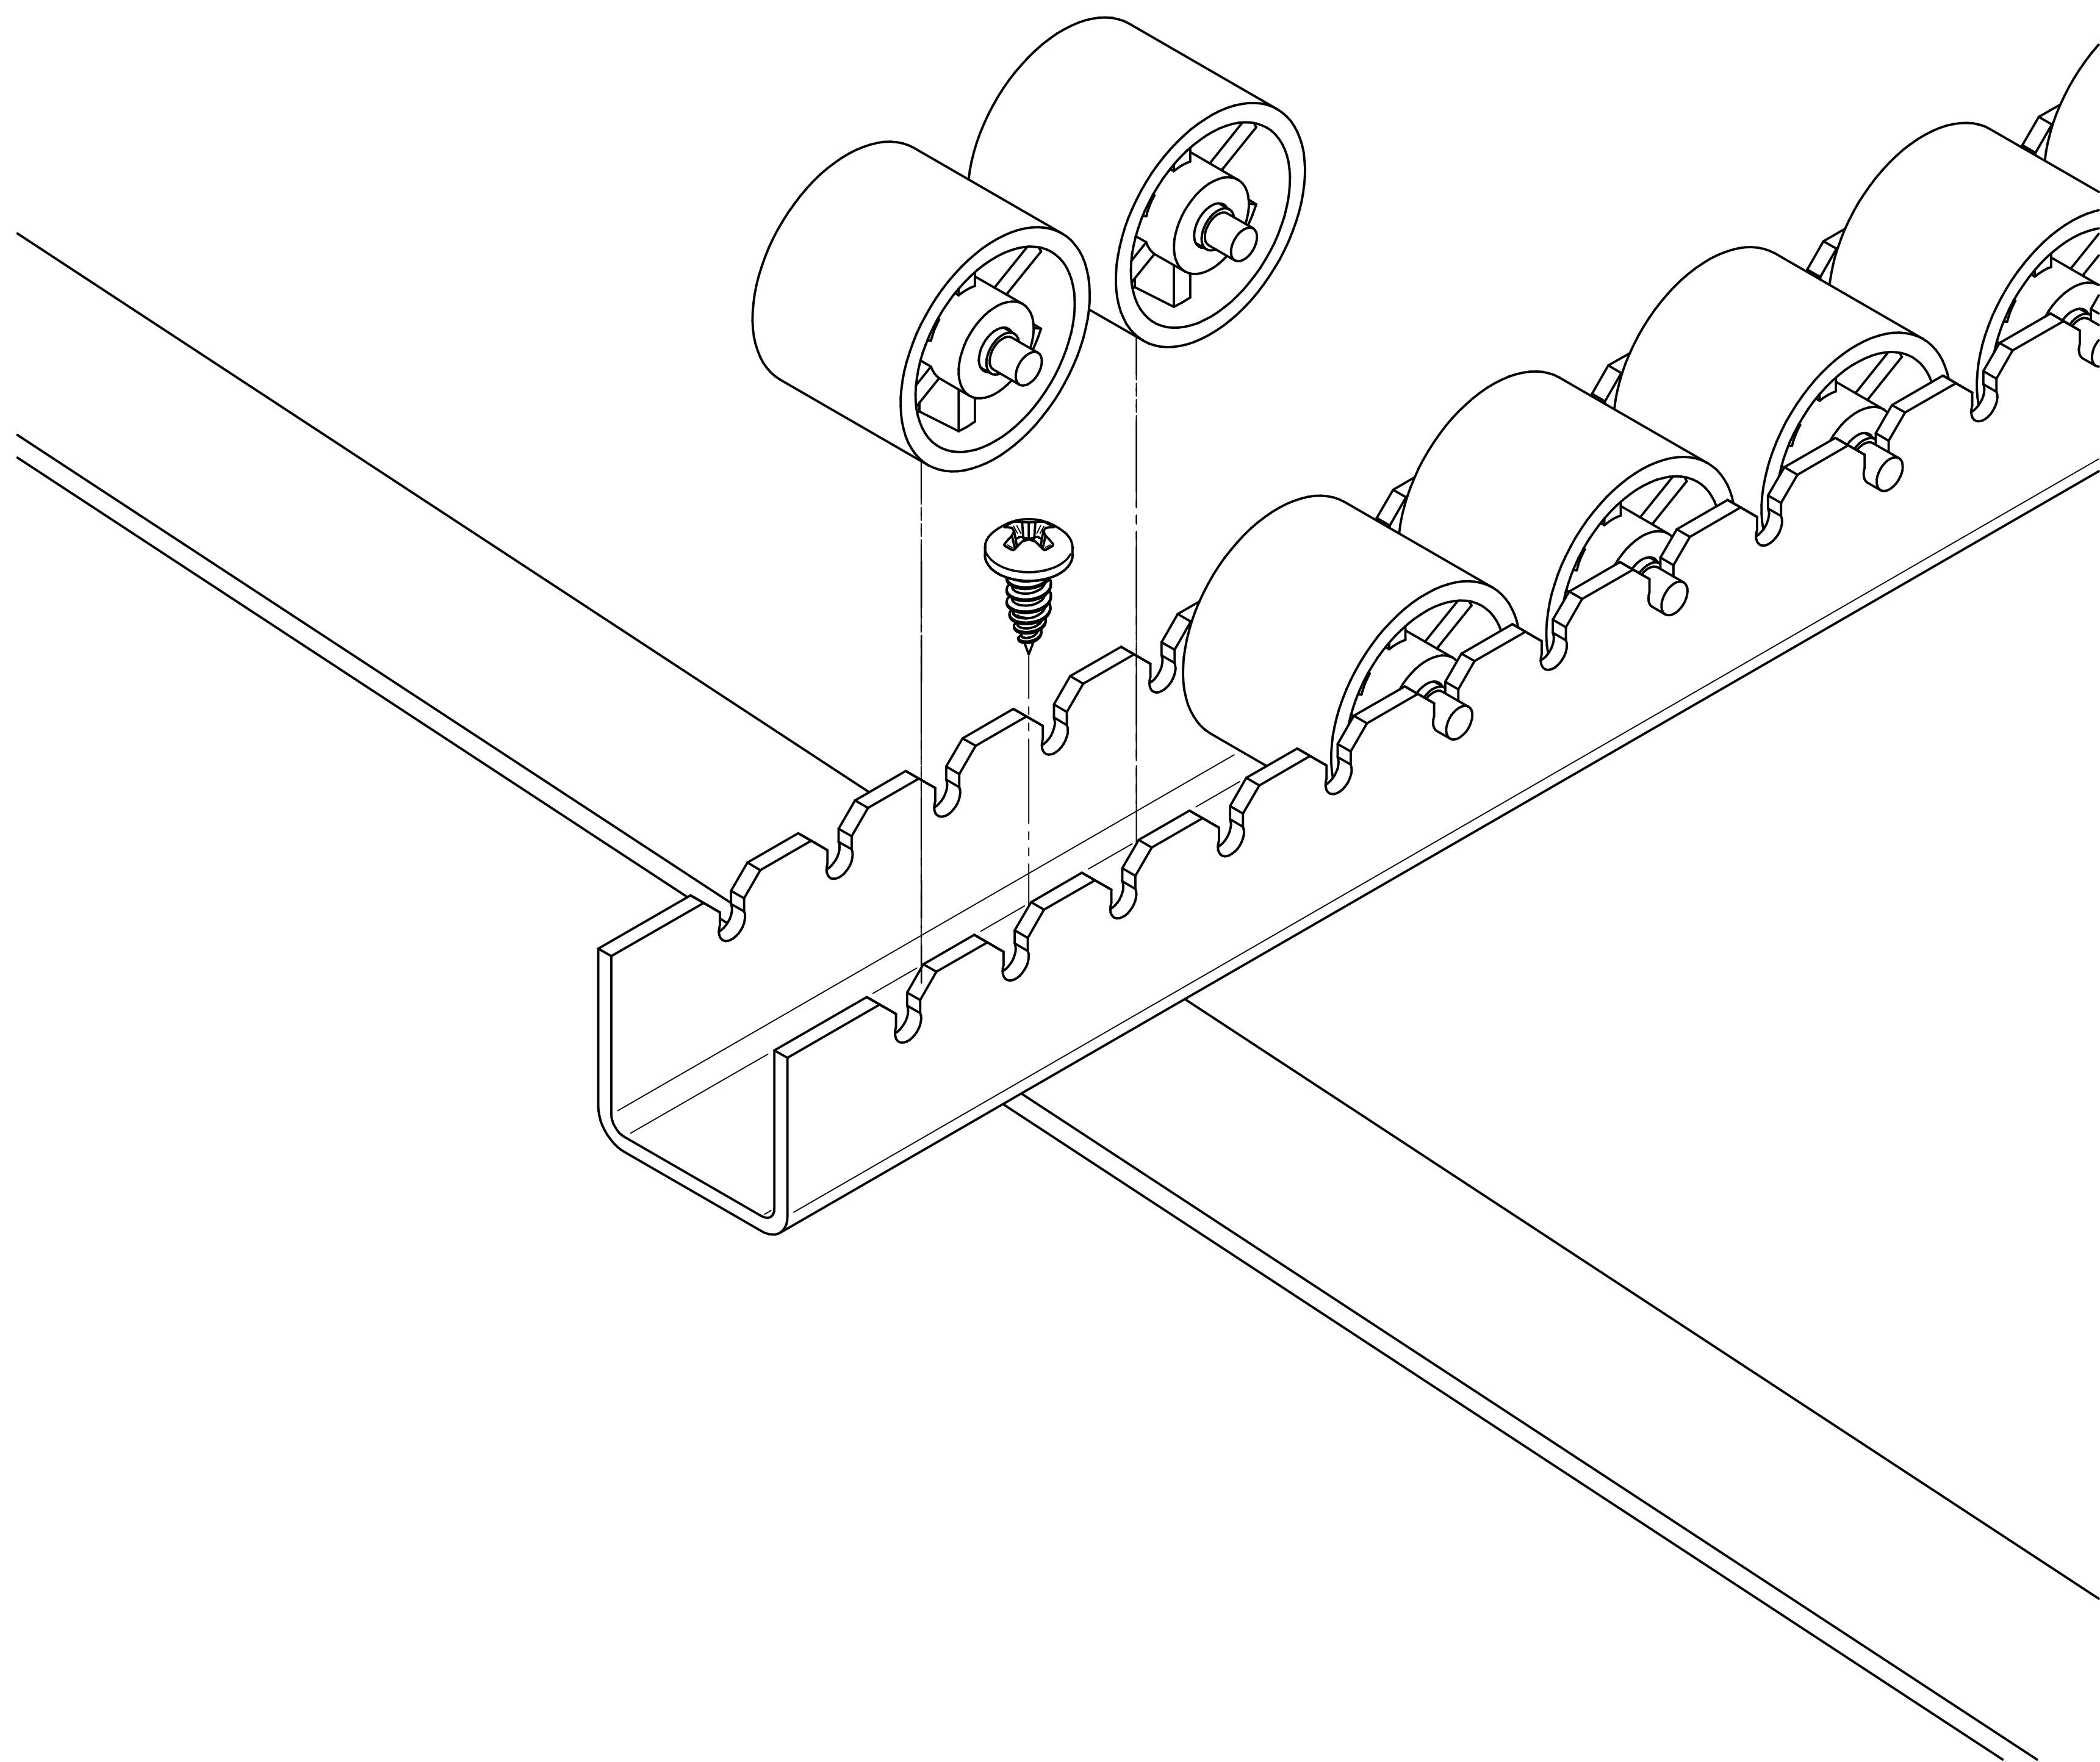


3.

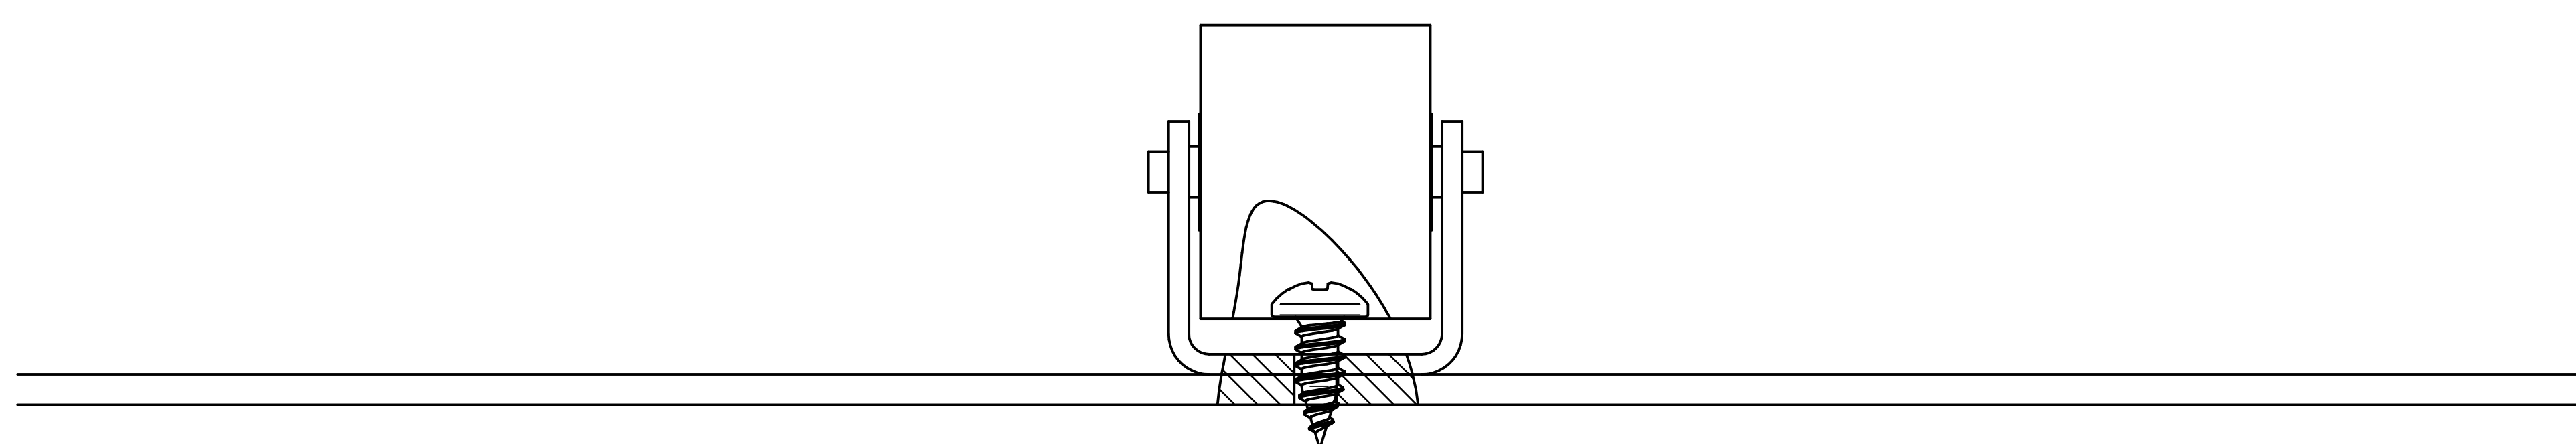

Listwa T100Q – montaż wariant 3


1.

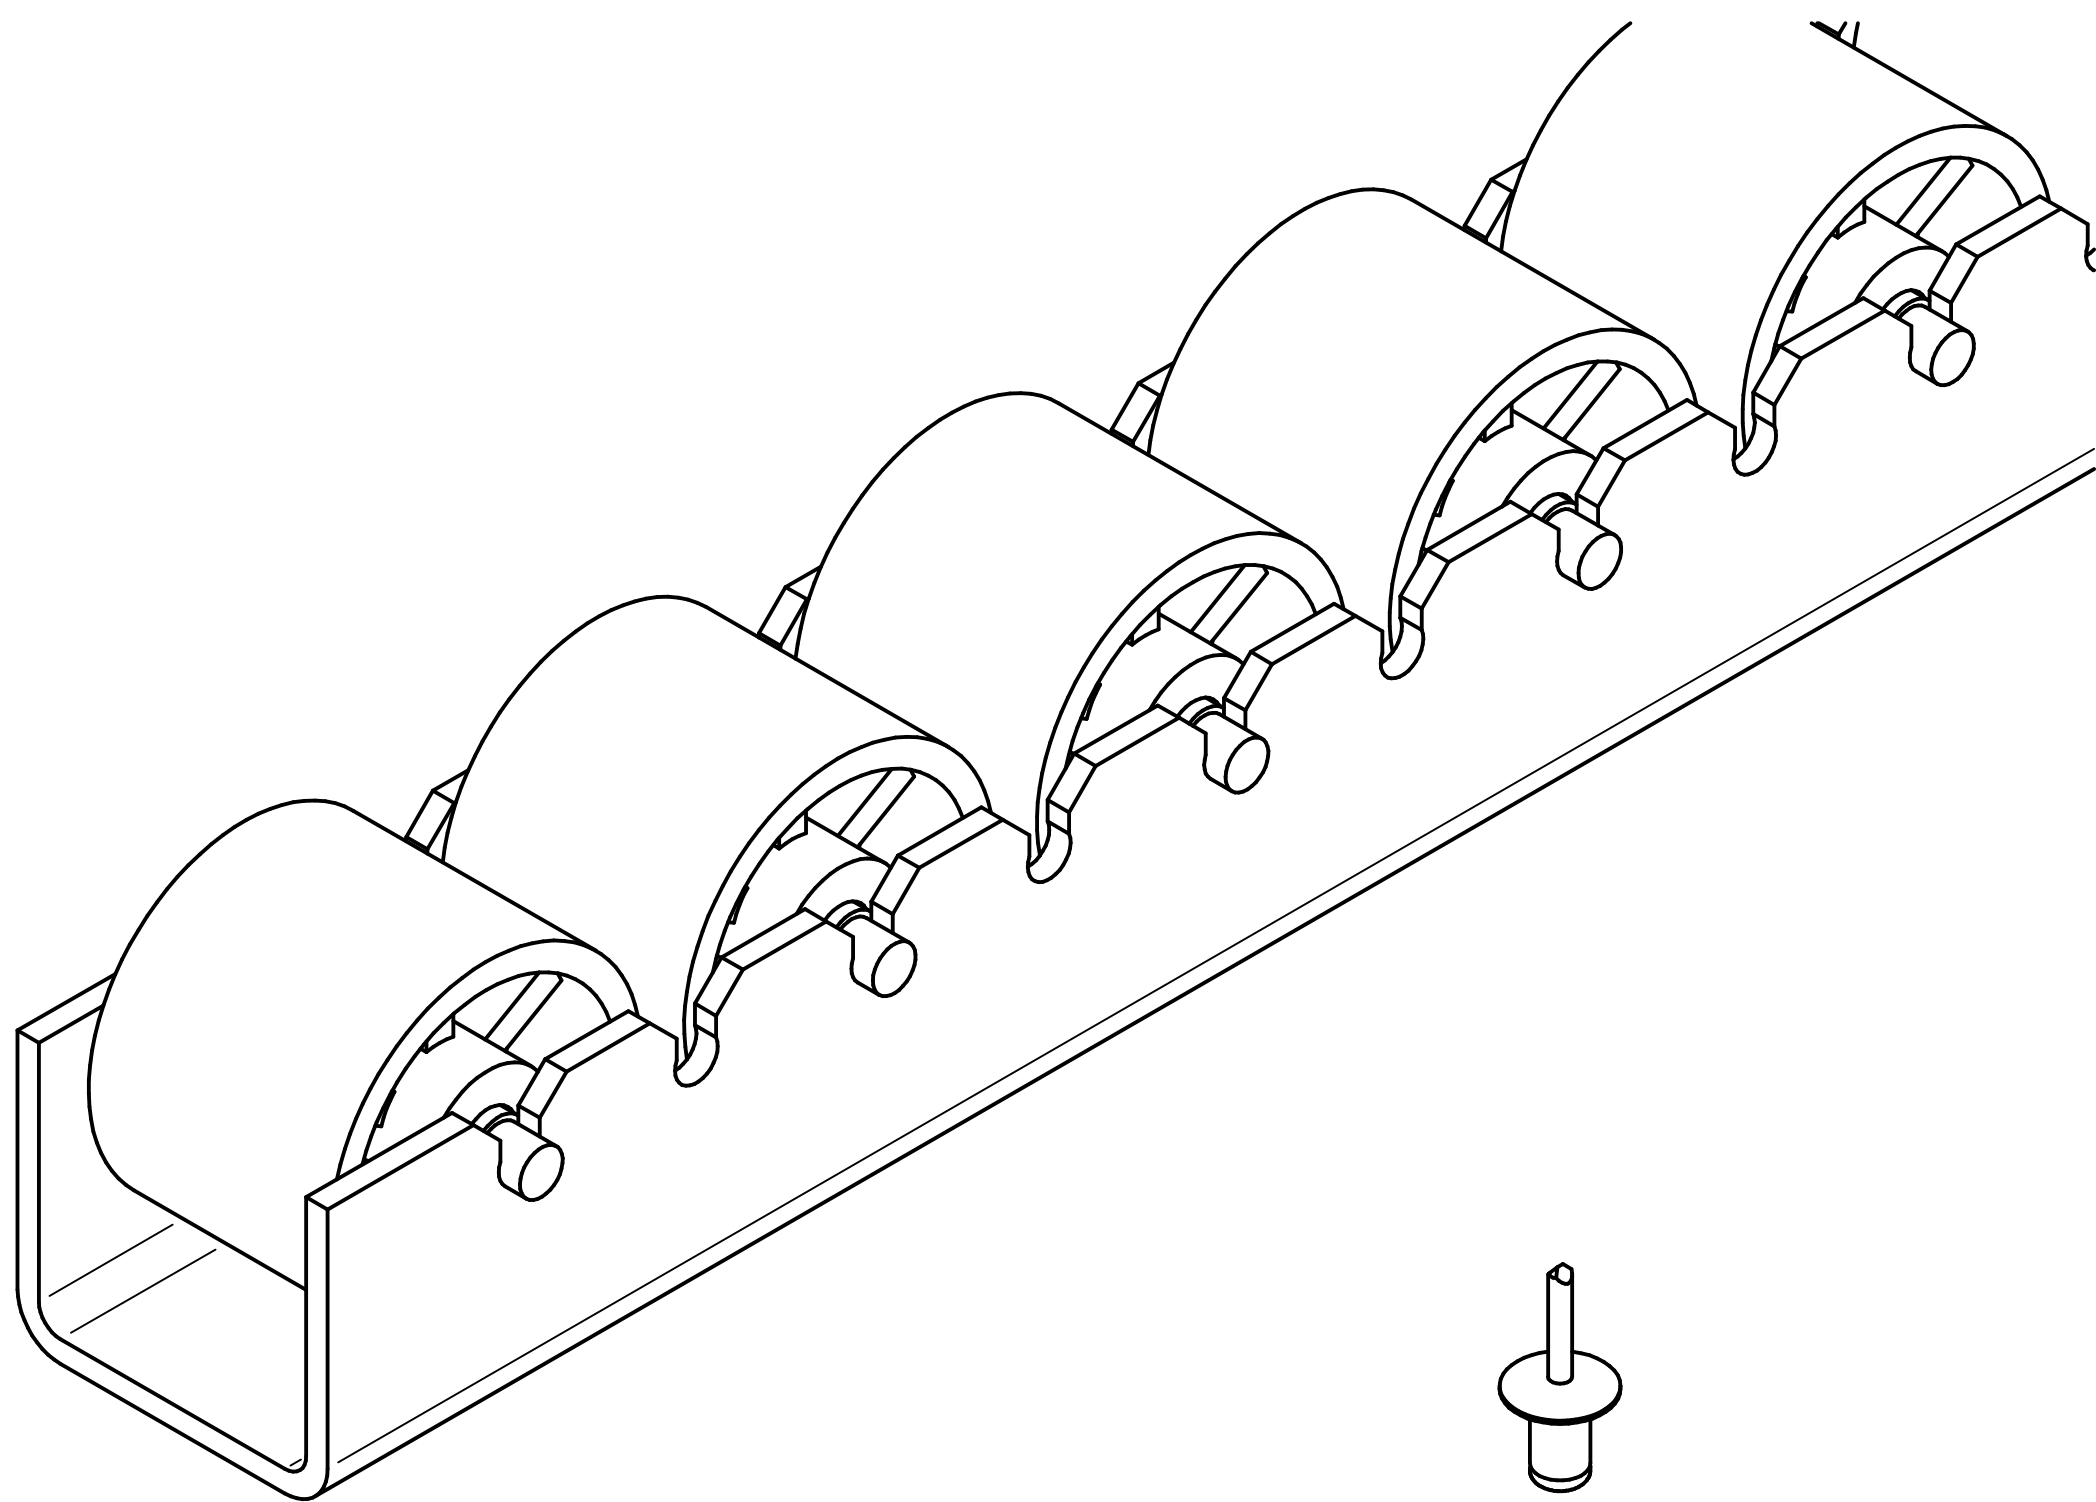


Listwa T100Q

Niŕ zrywalny fi4

2.

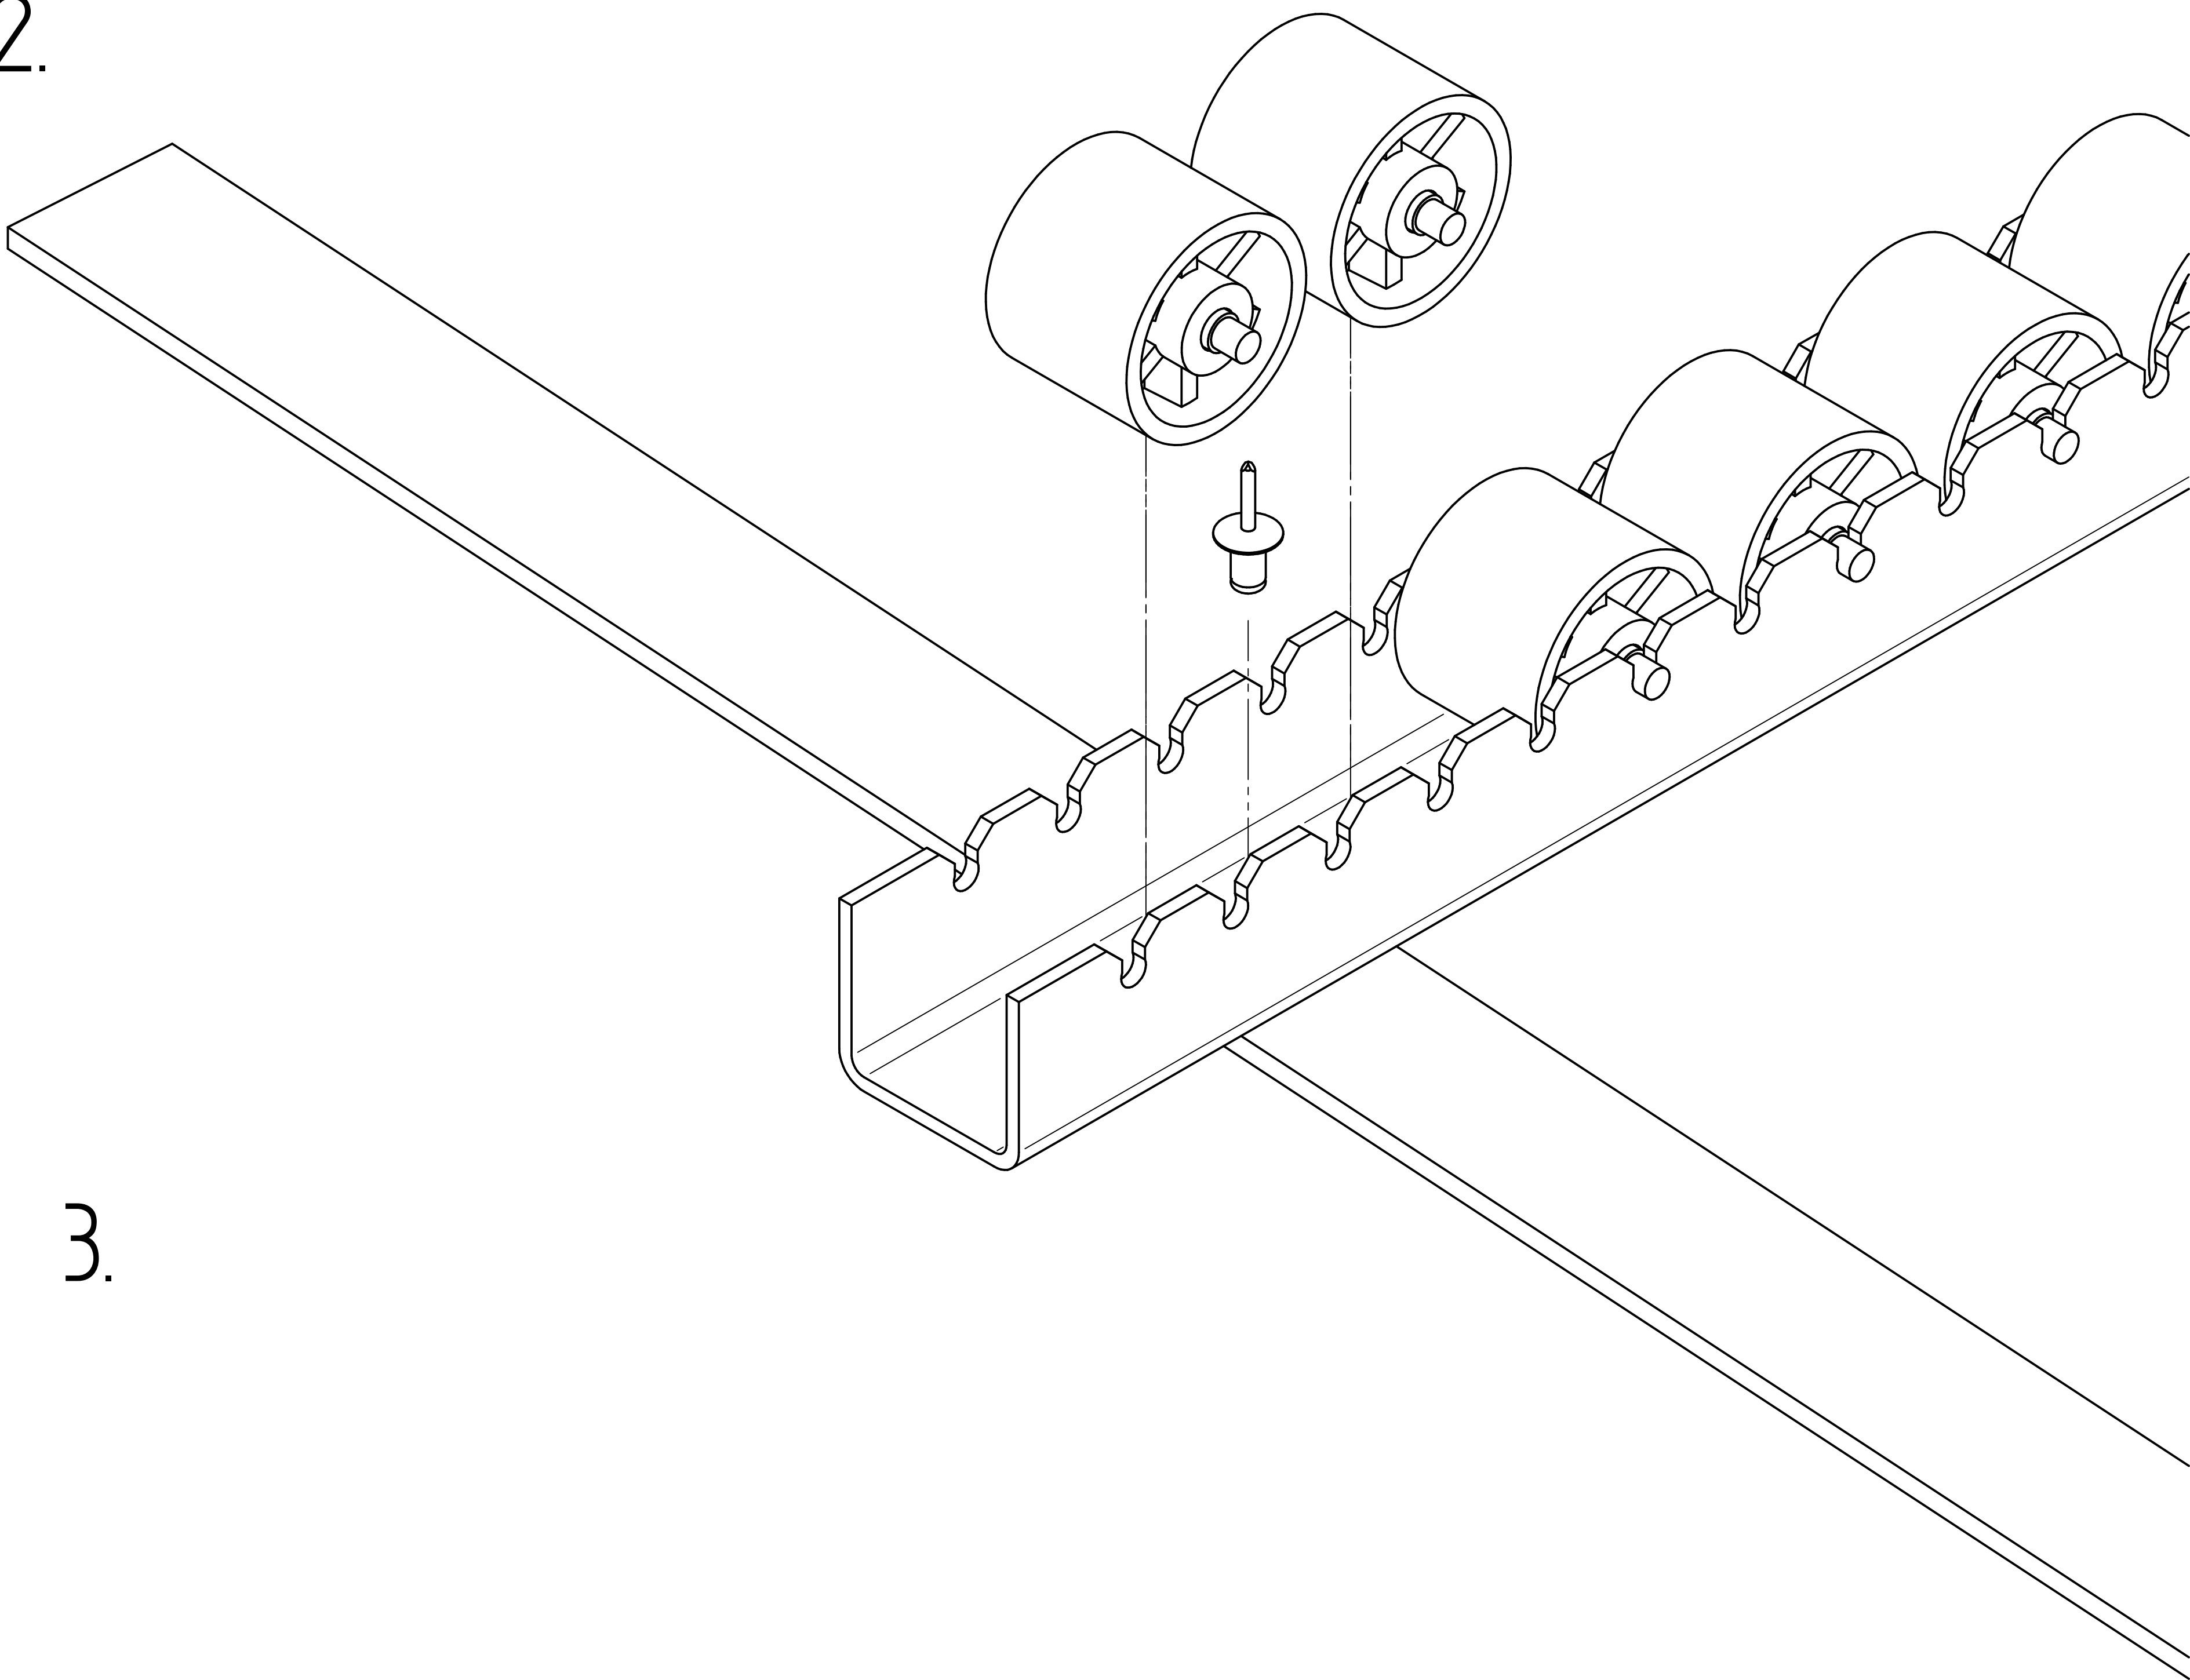


3.

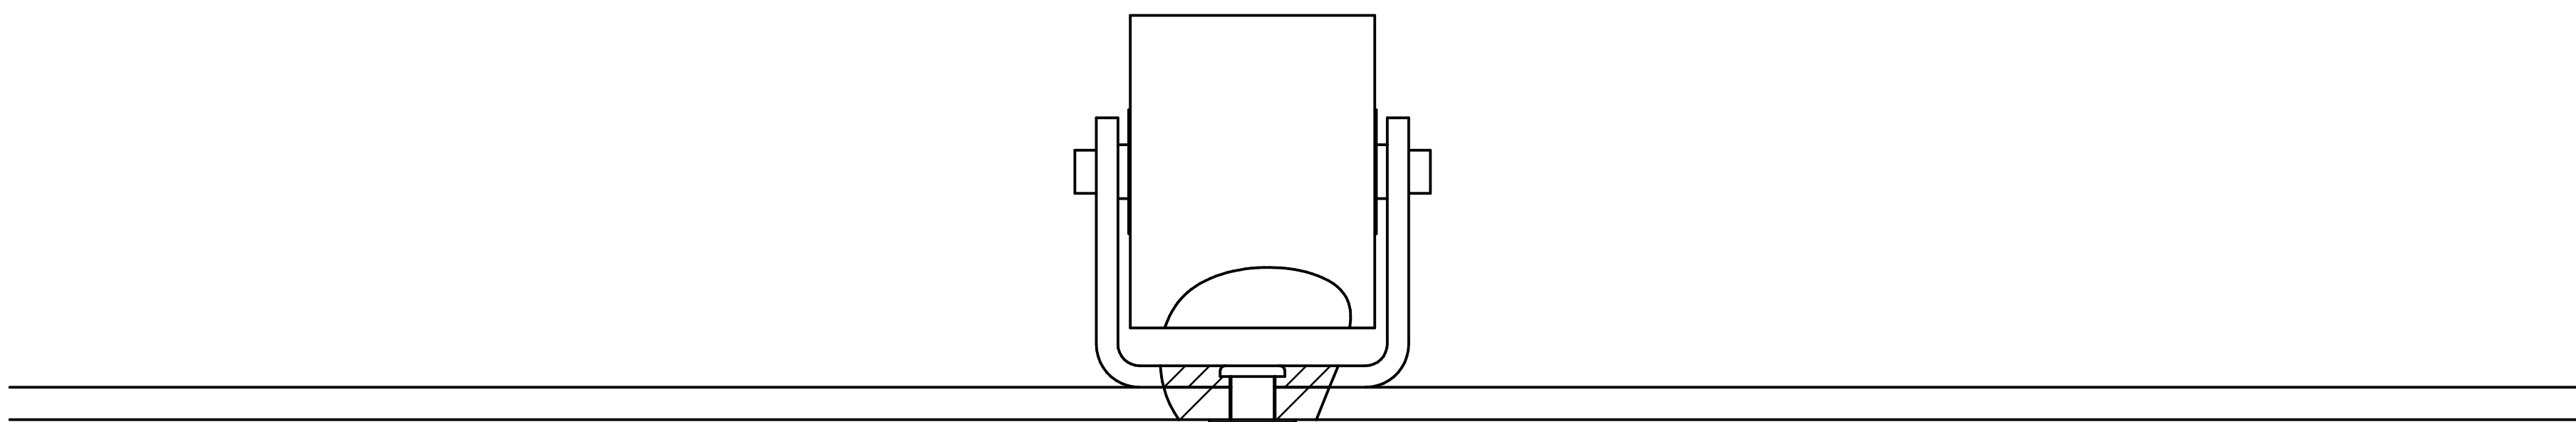


Listwa T100Q – montaż wariant 4

1.

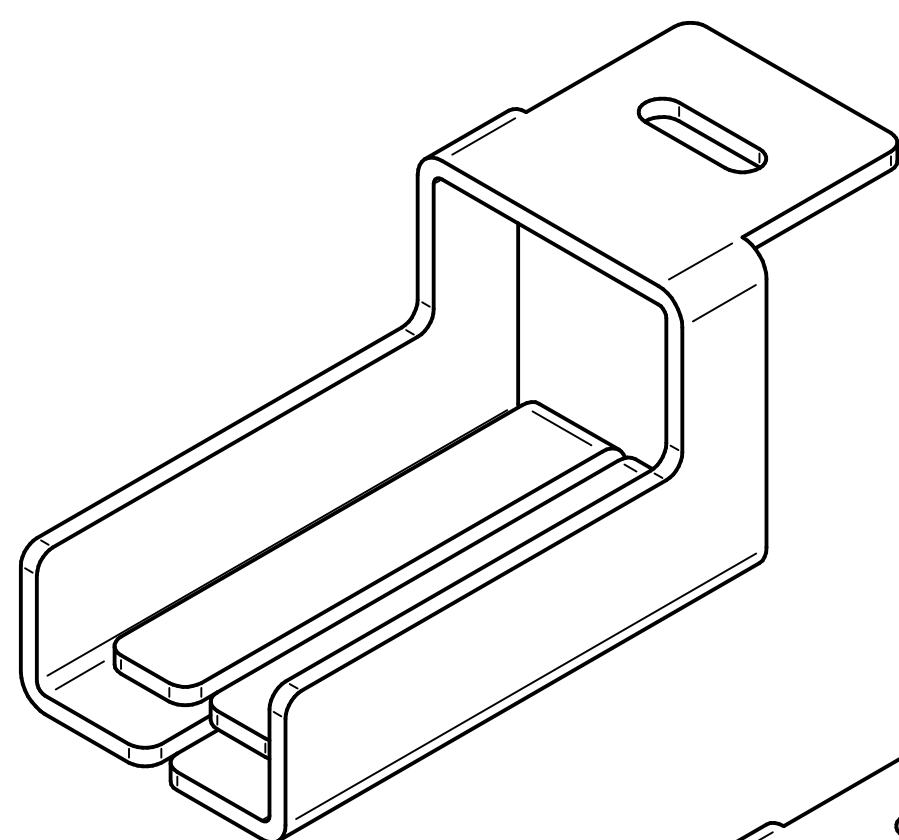


Uchwyt typ 100, 610

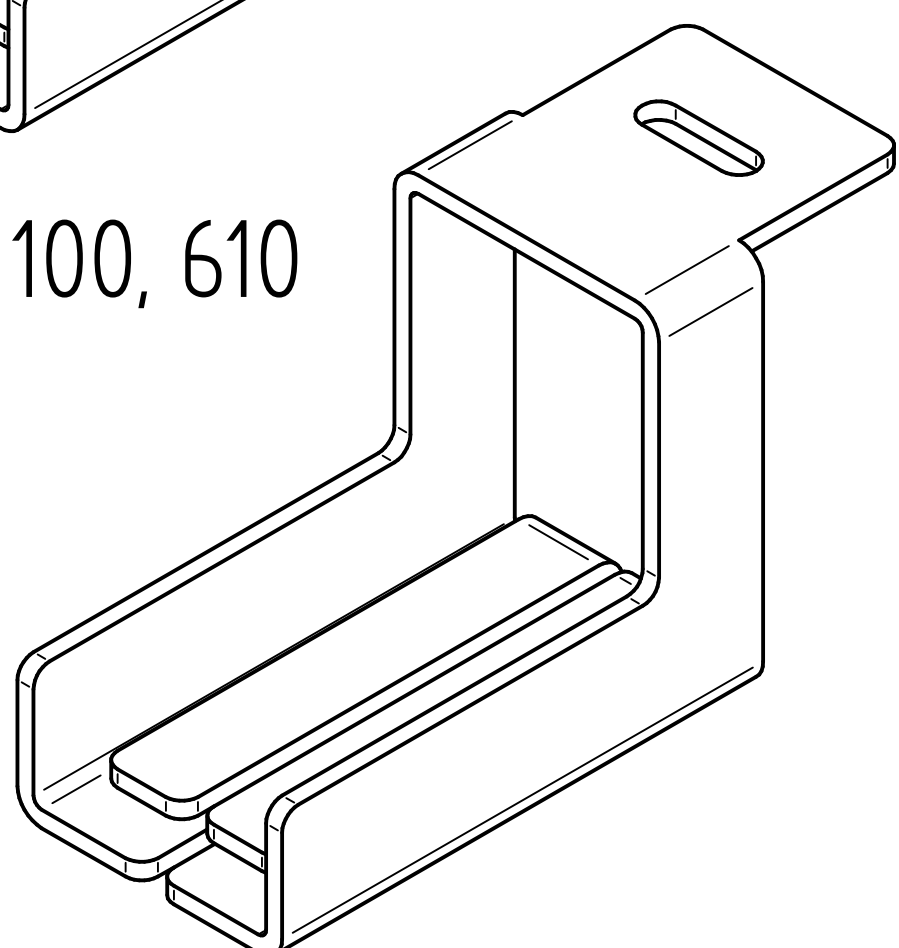





Uchwyt STOP typ 100, 610

2 x Opaska kablowa

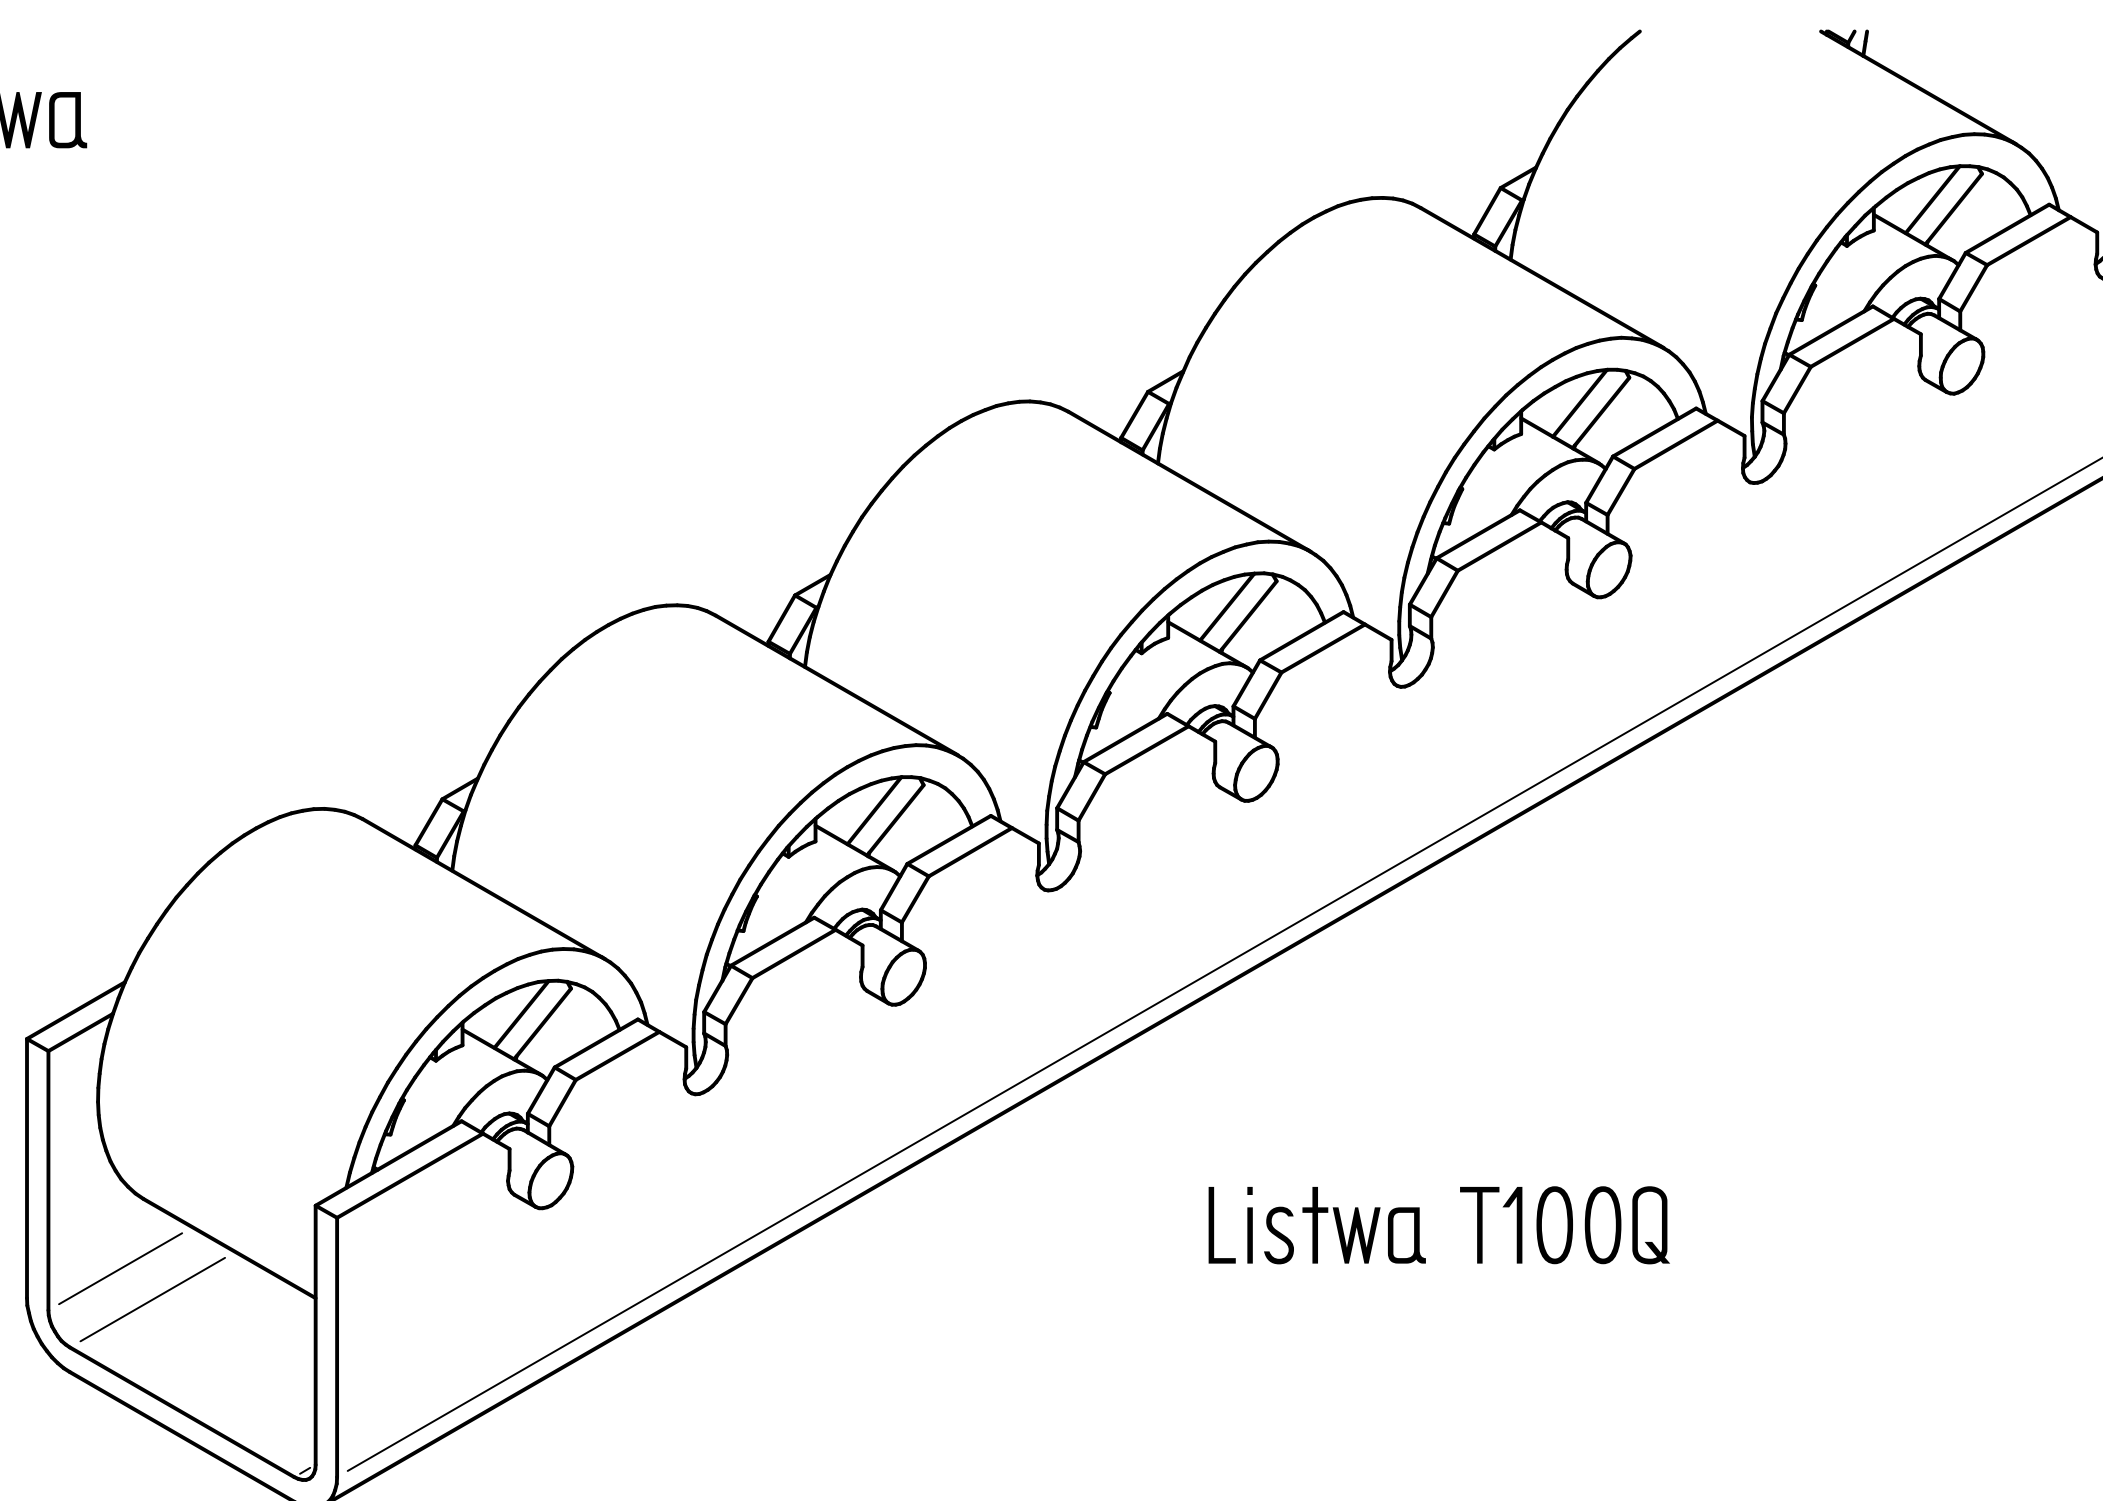


Listwa T100Q

2.

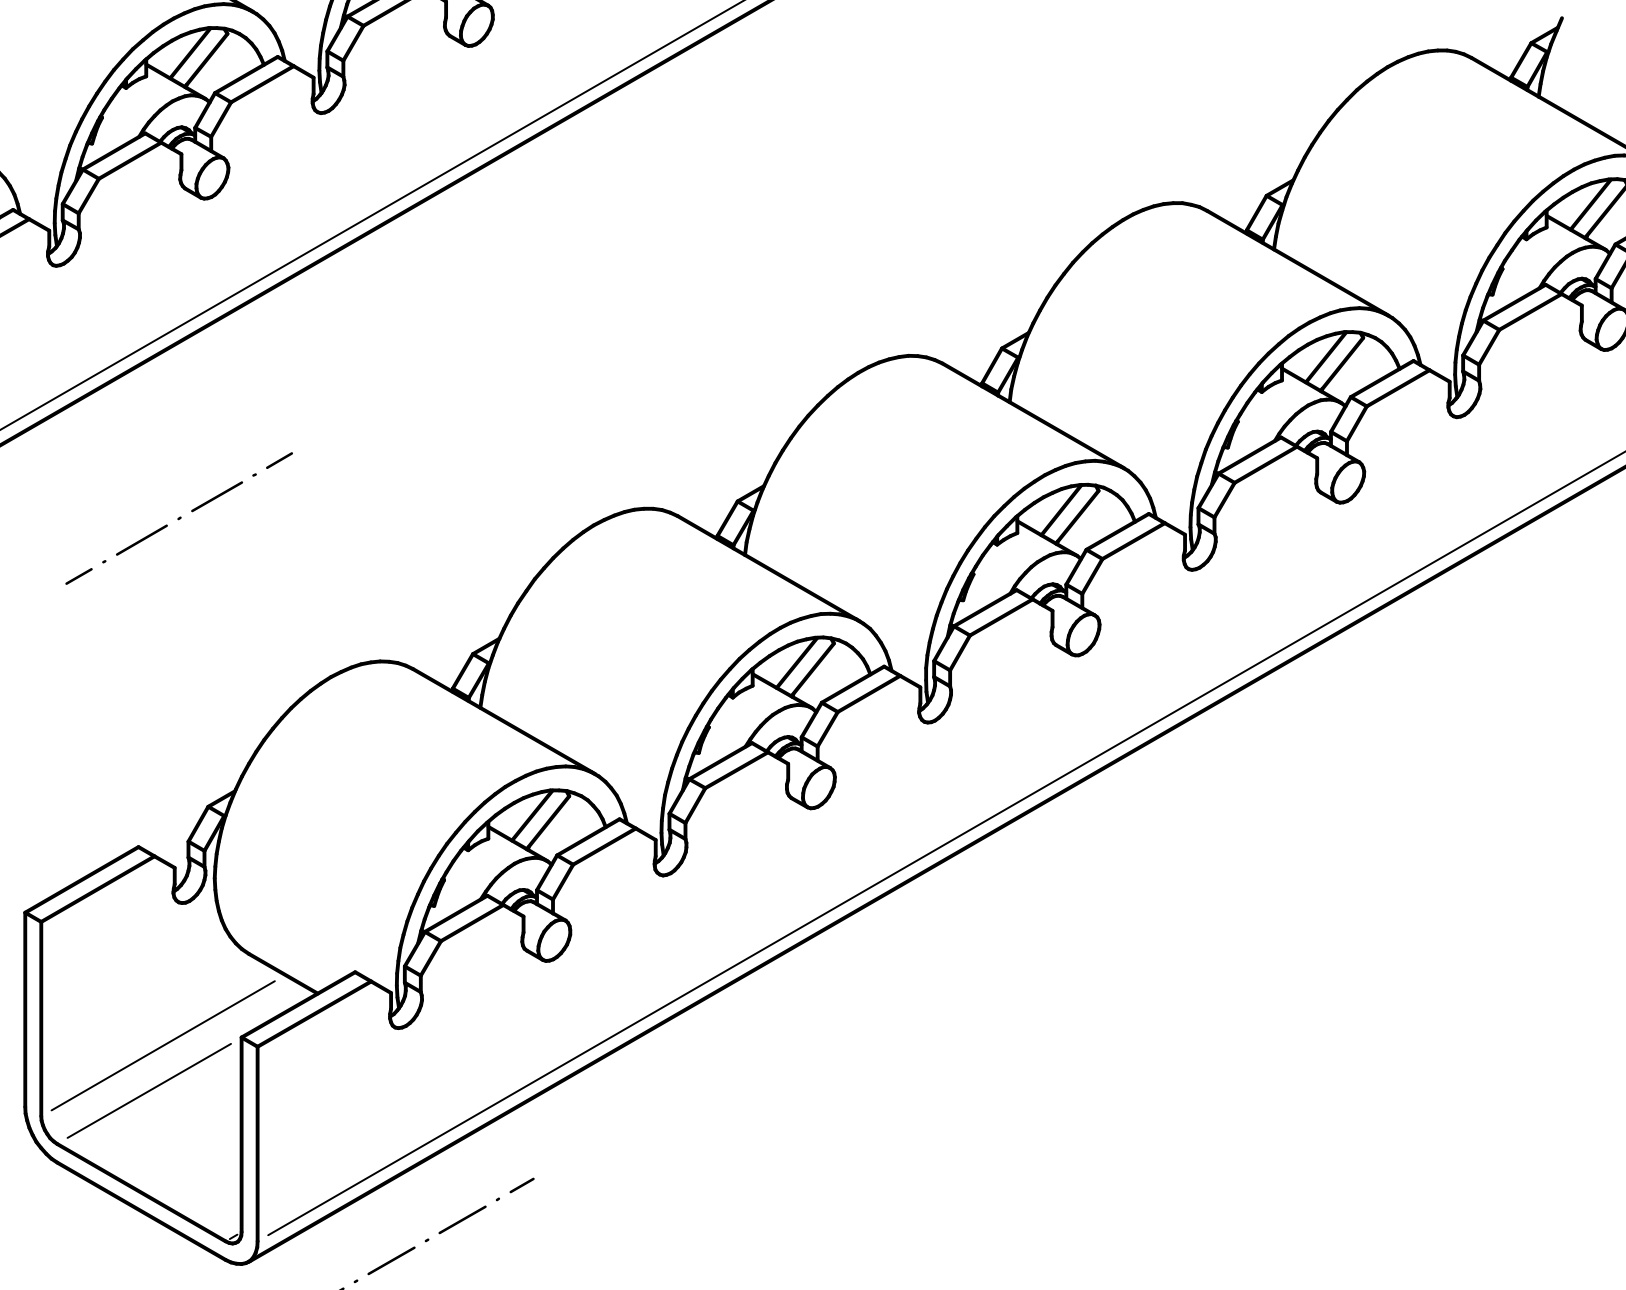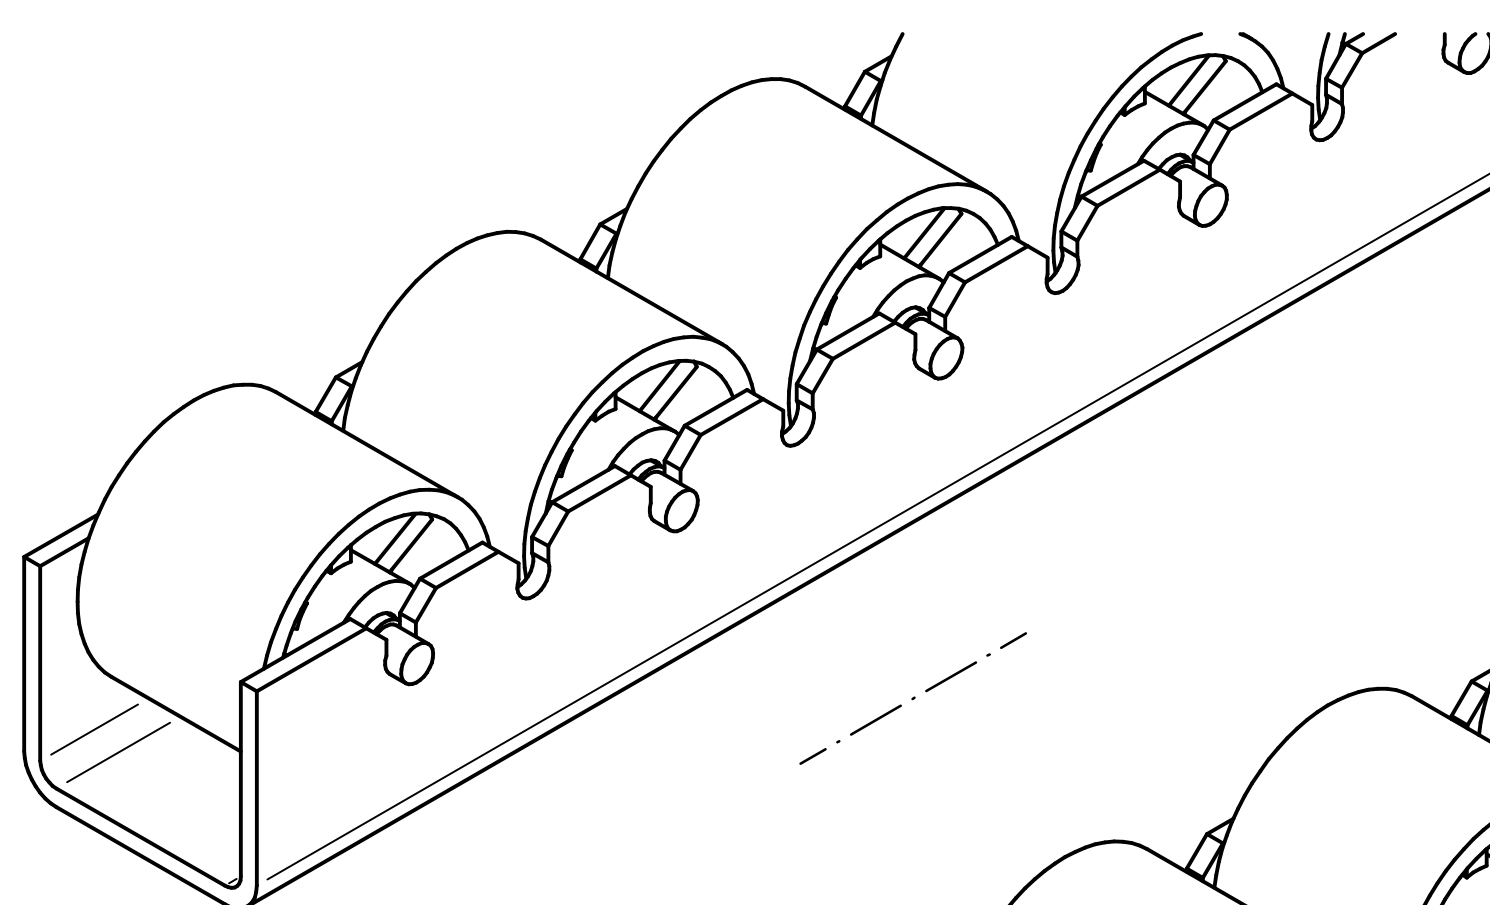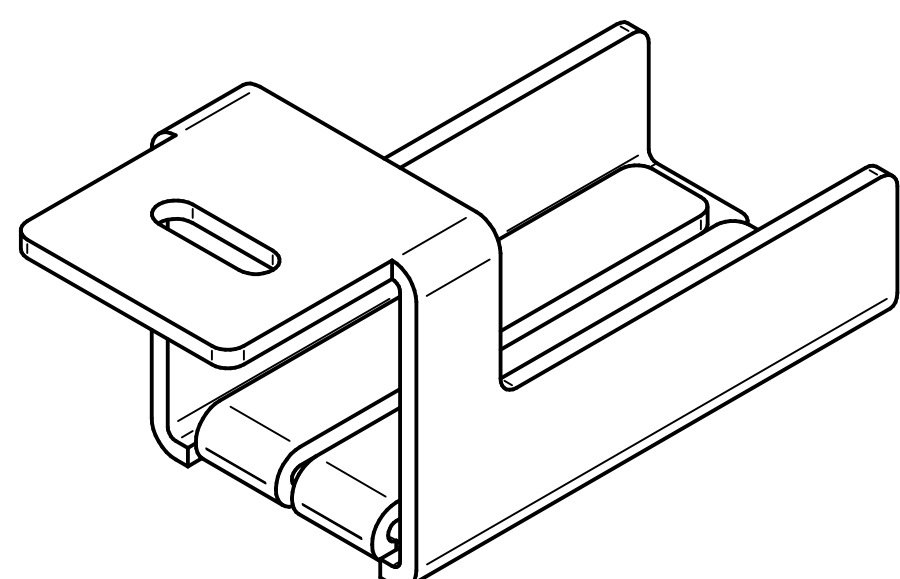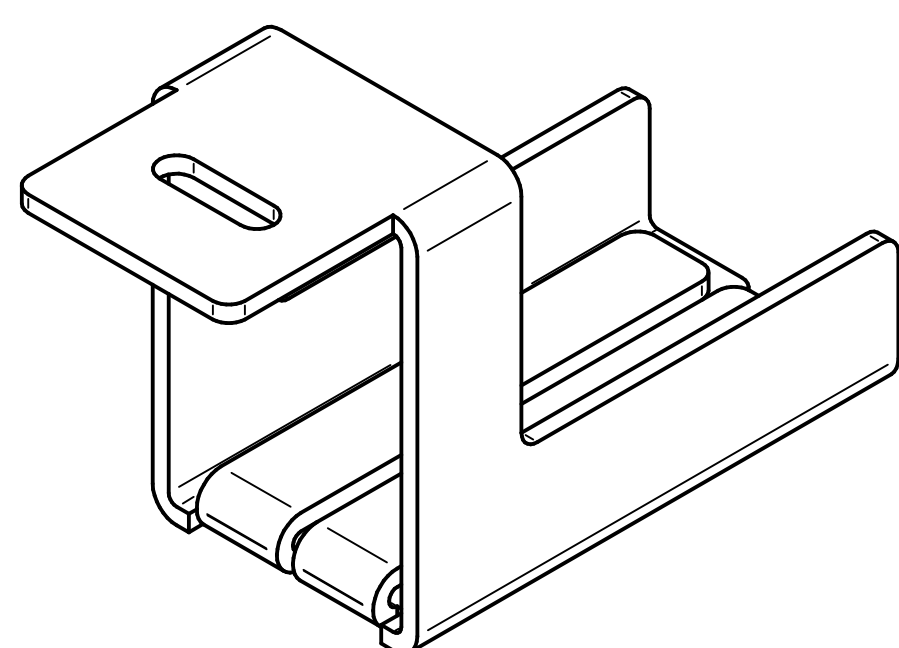


3.

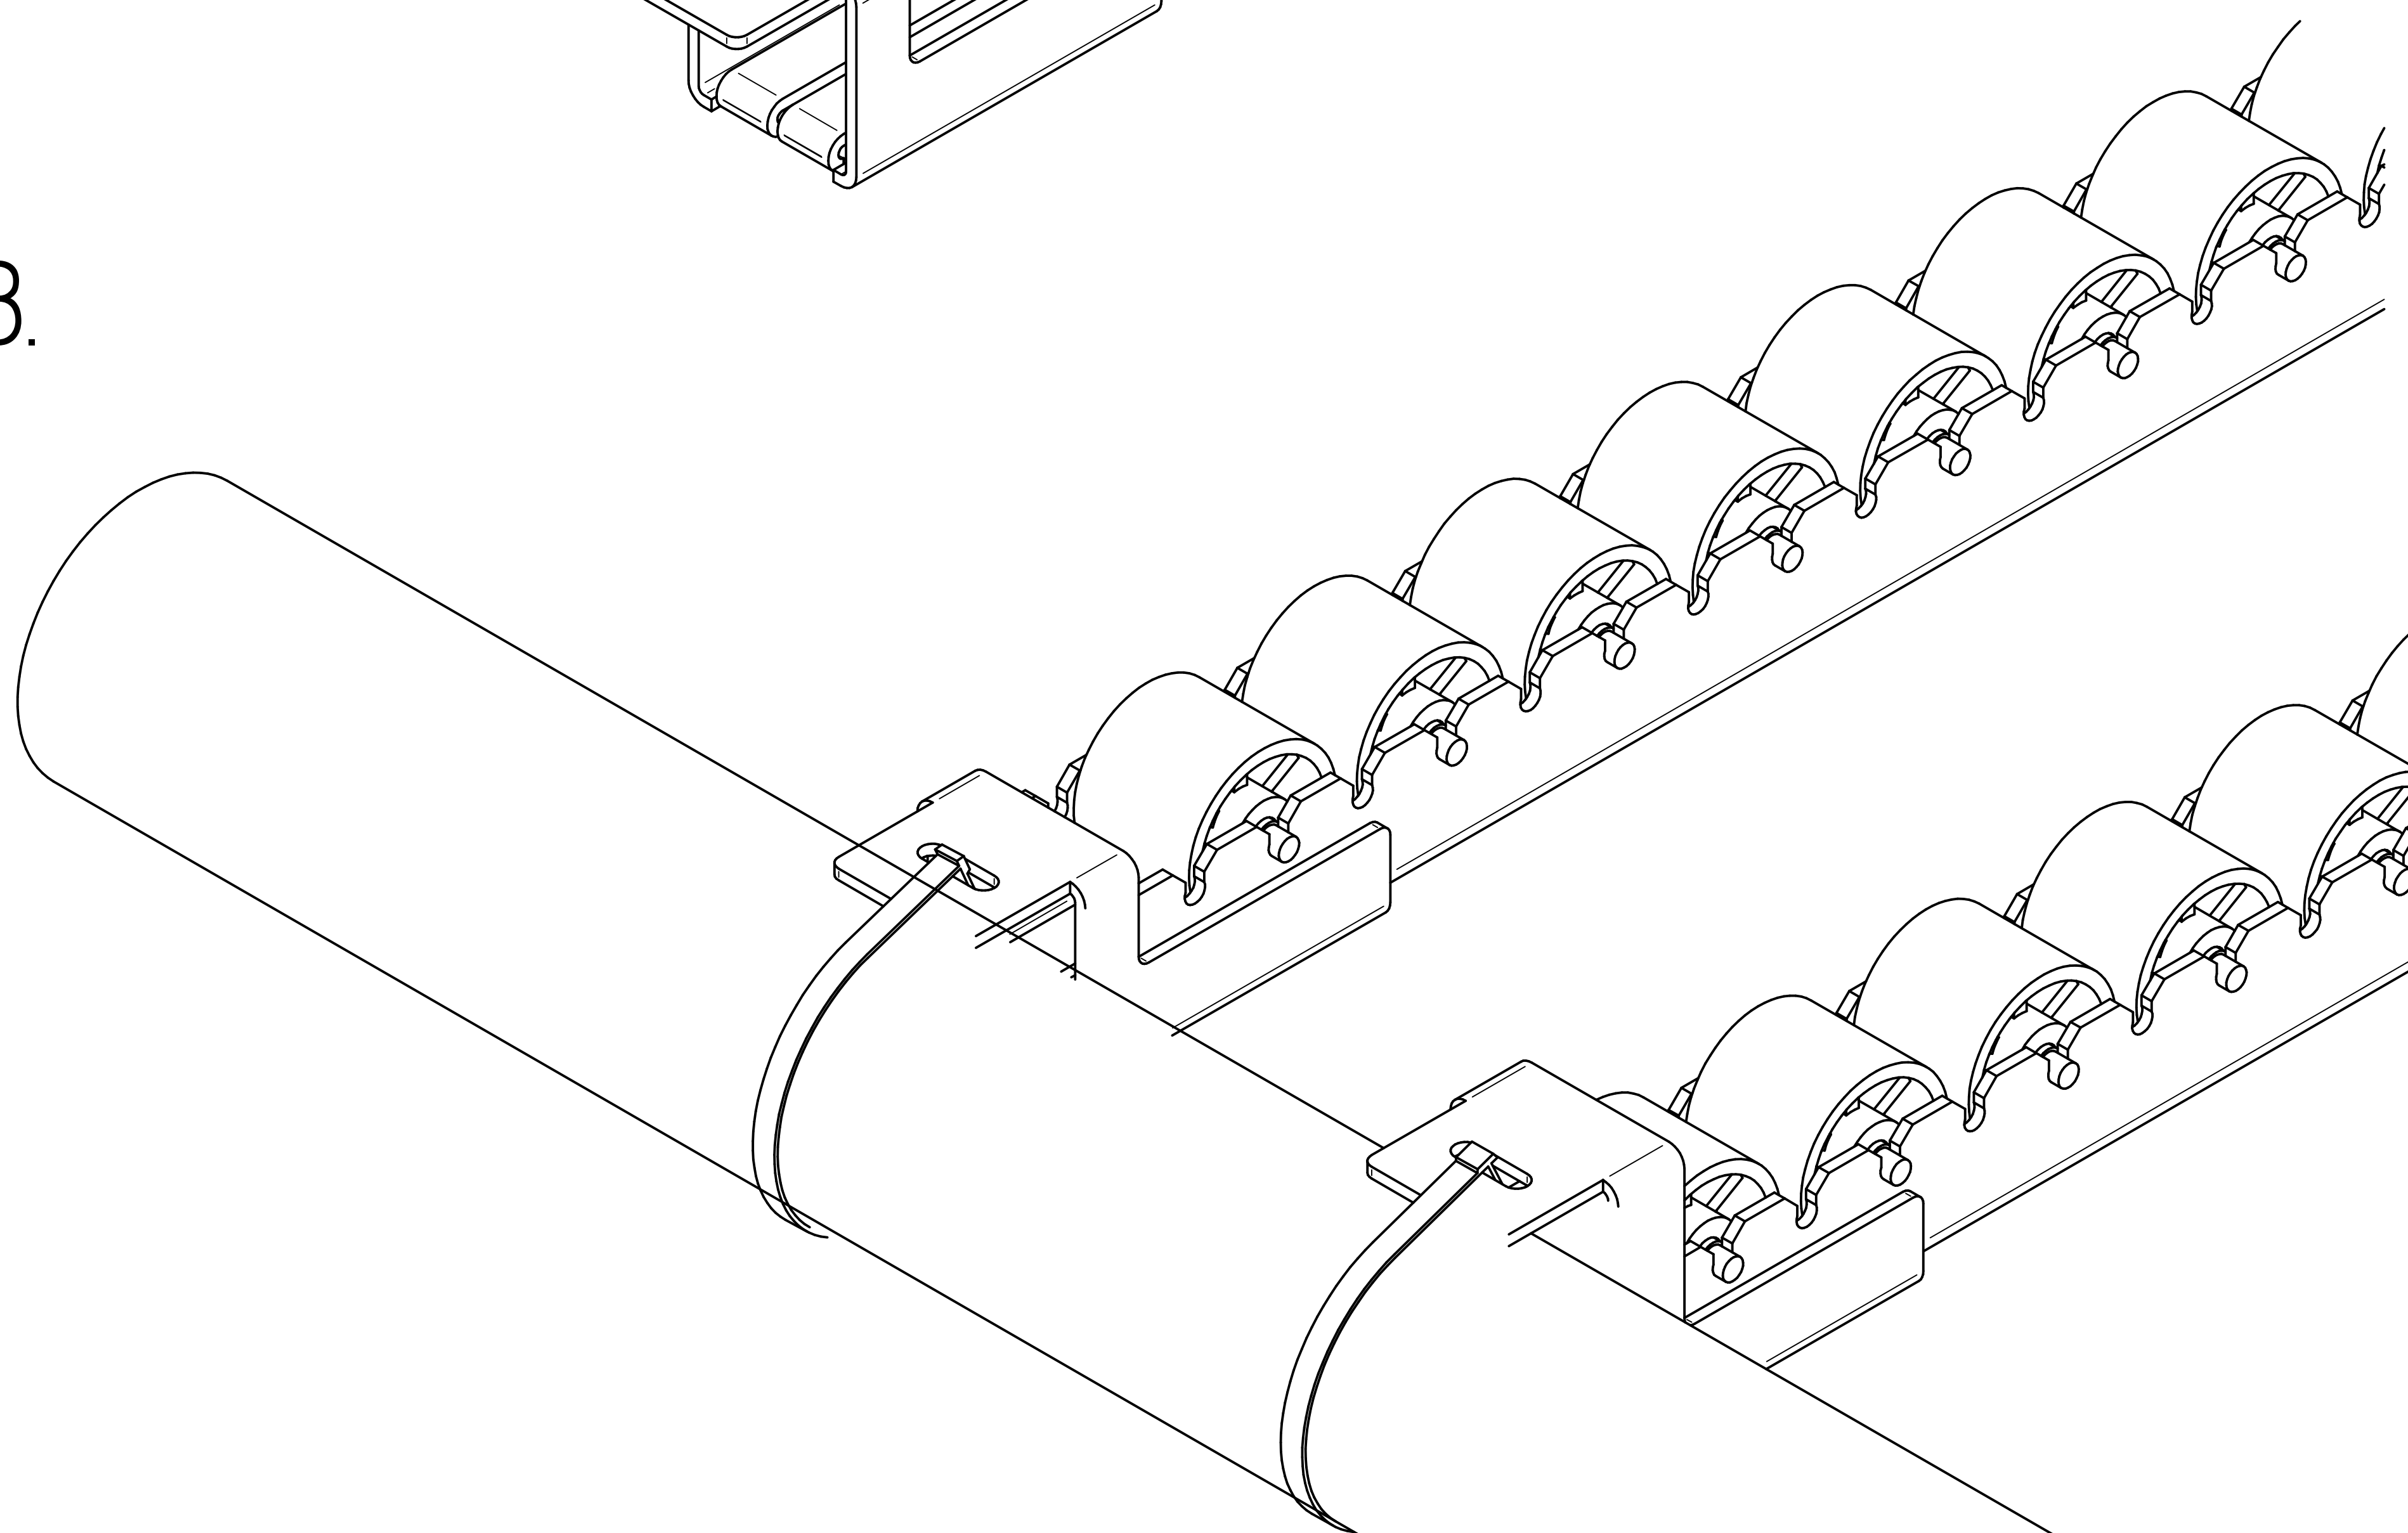

Listwa T100Q – montaż wariant 5


1.

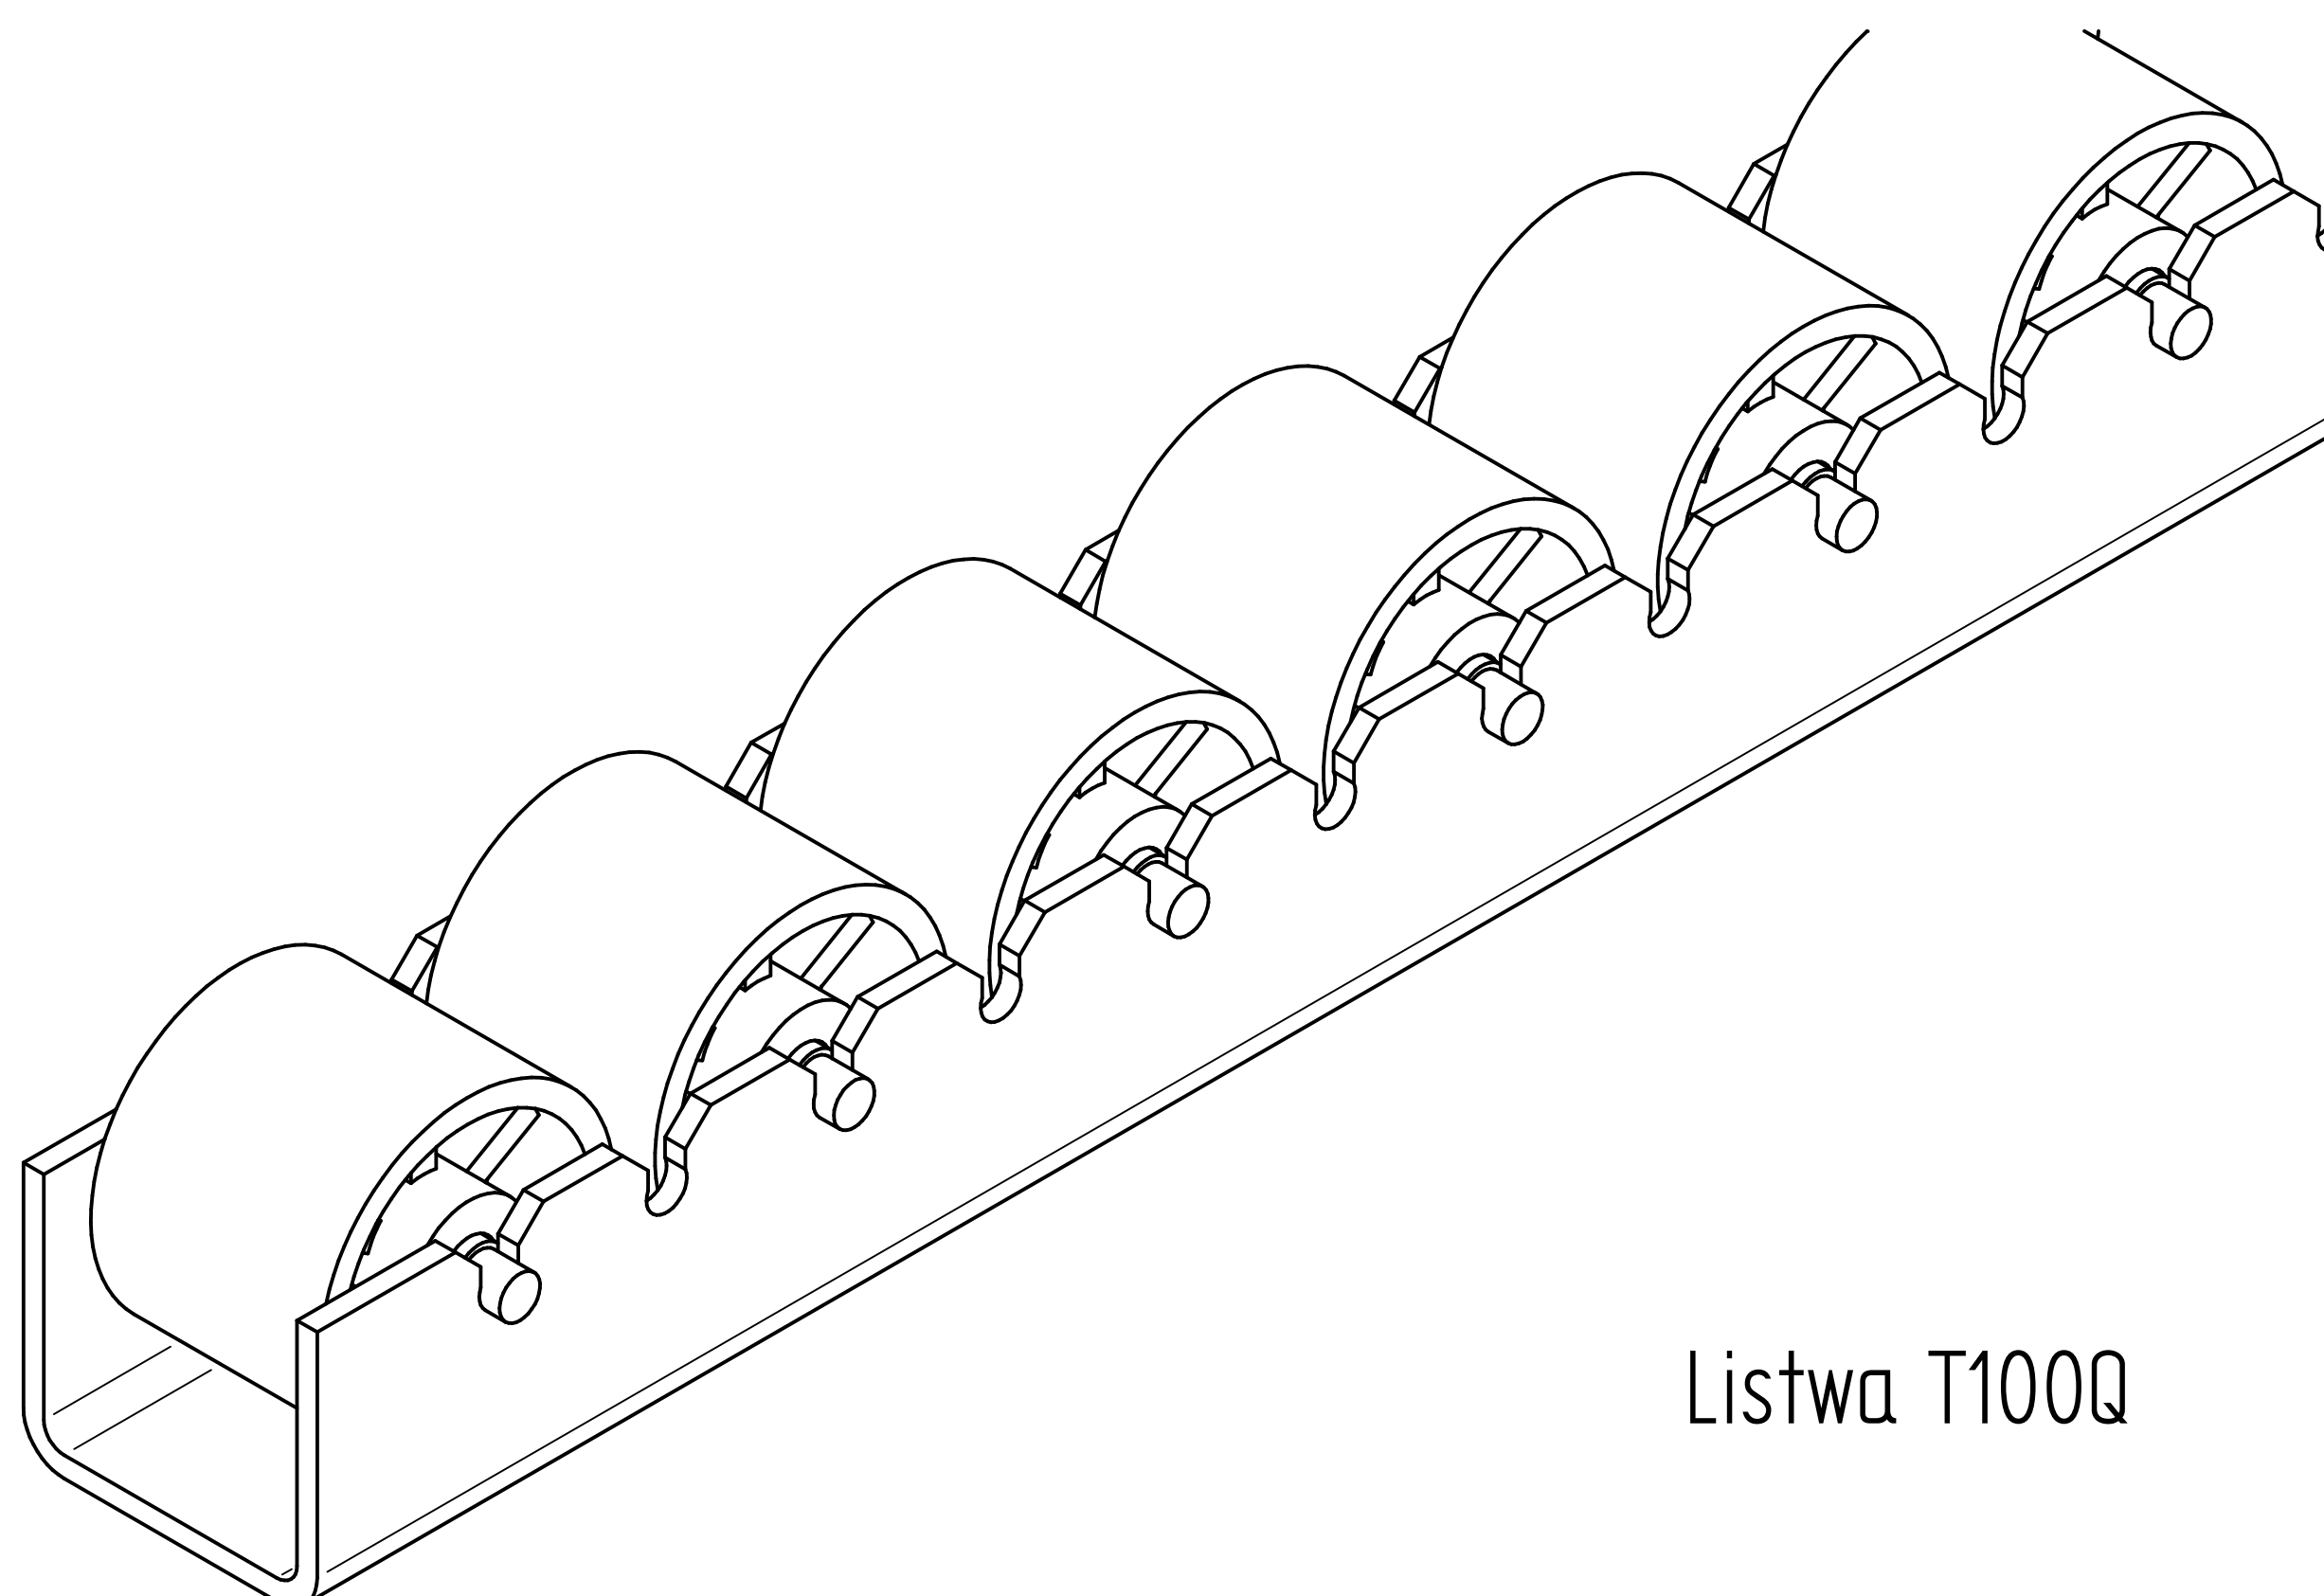

Listwa T100Q

2.


spawanie

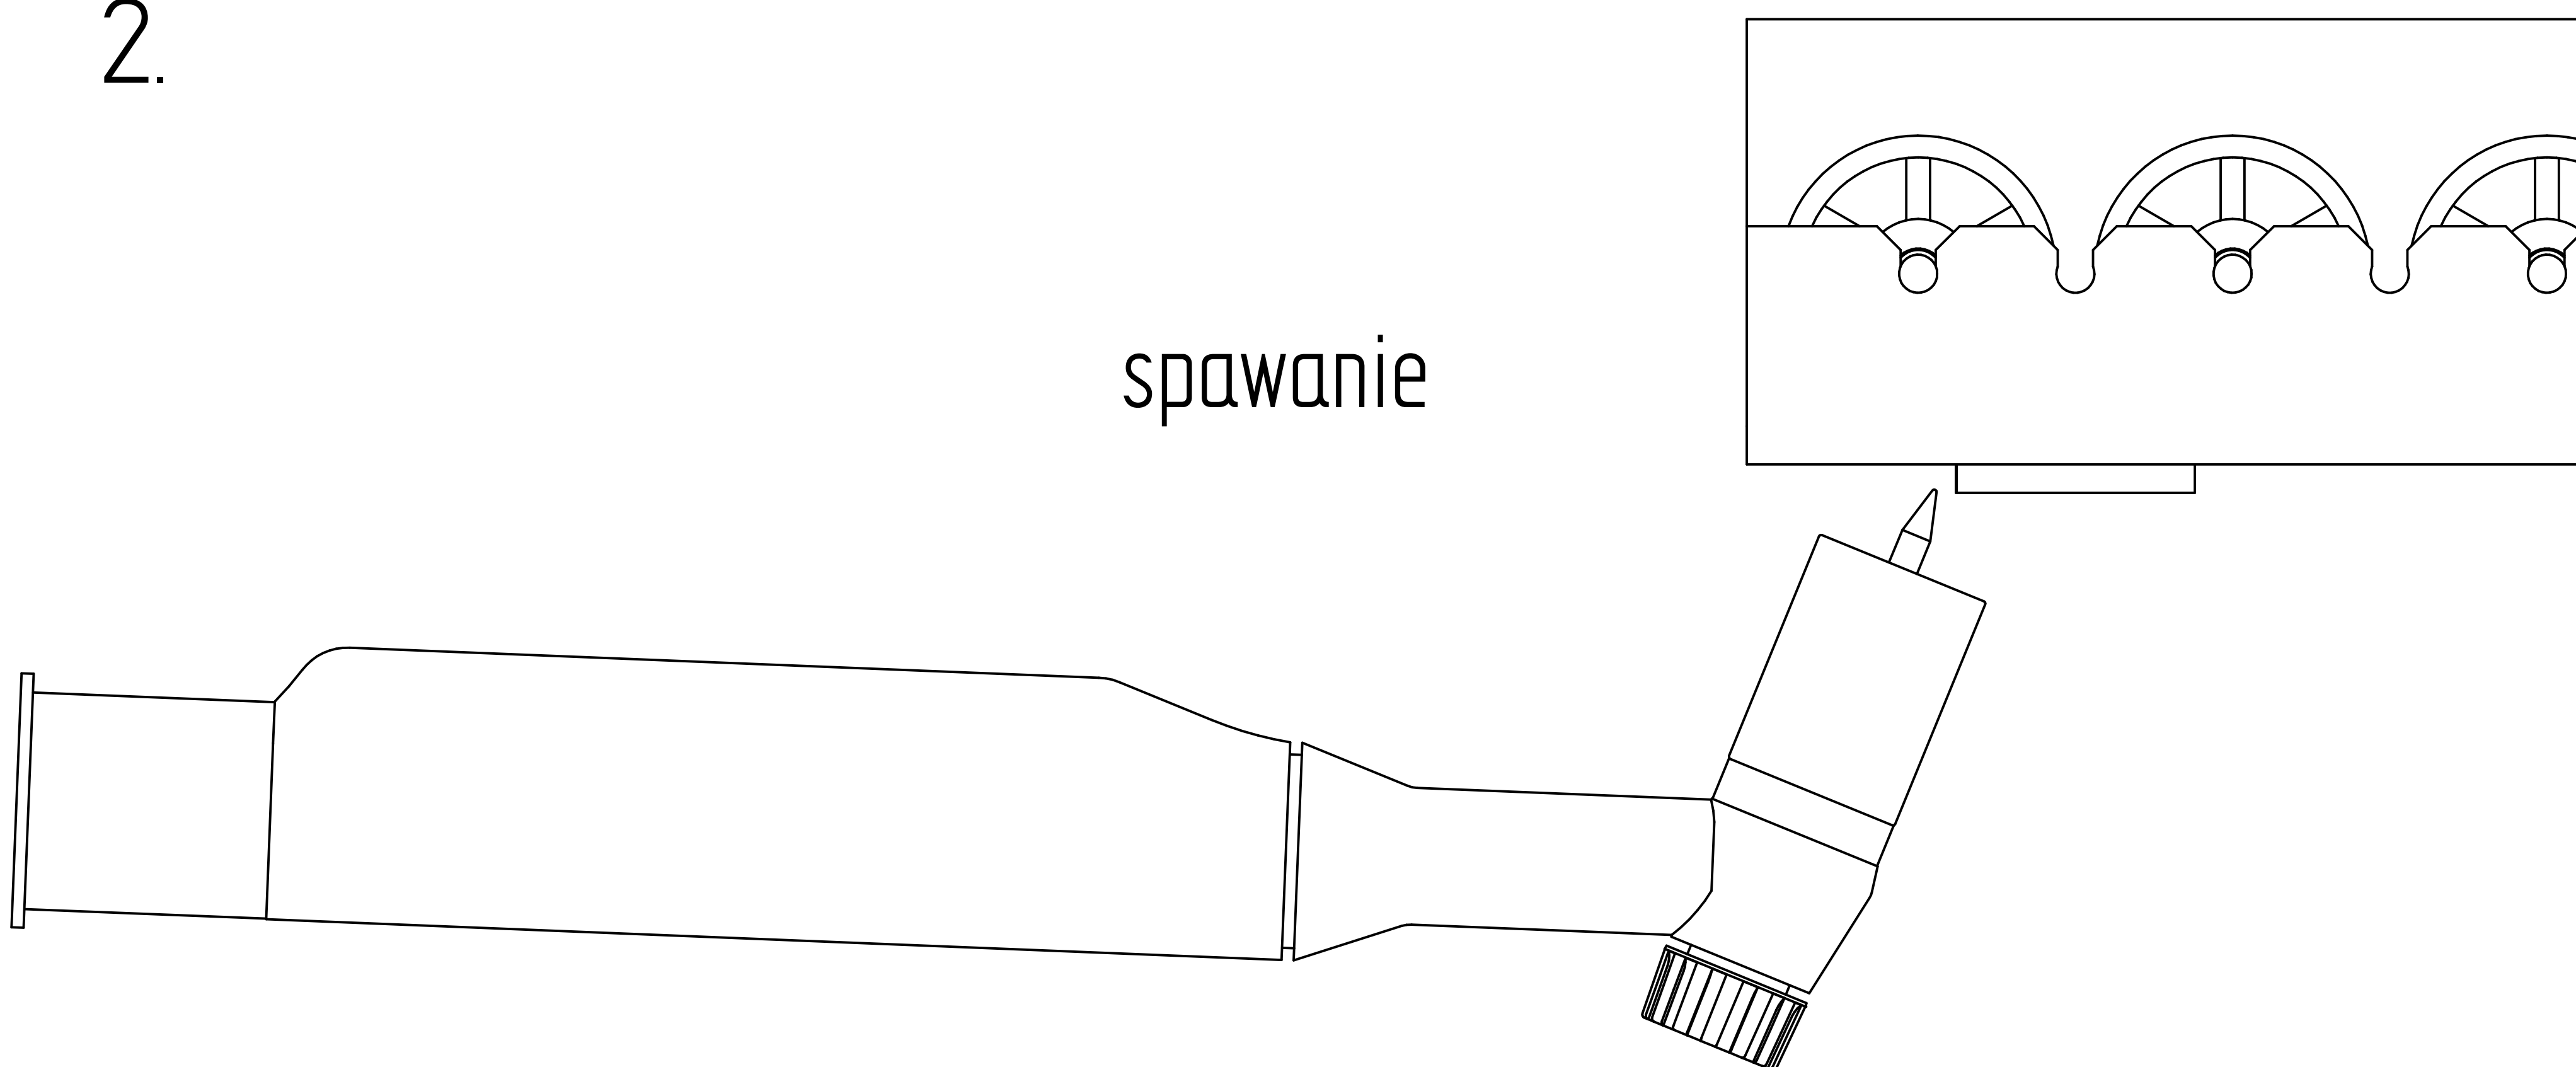


Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu

Listwa T100Q – montaż wariant 6

1.

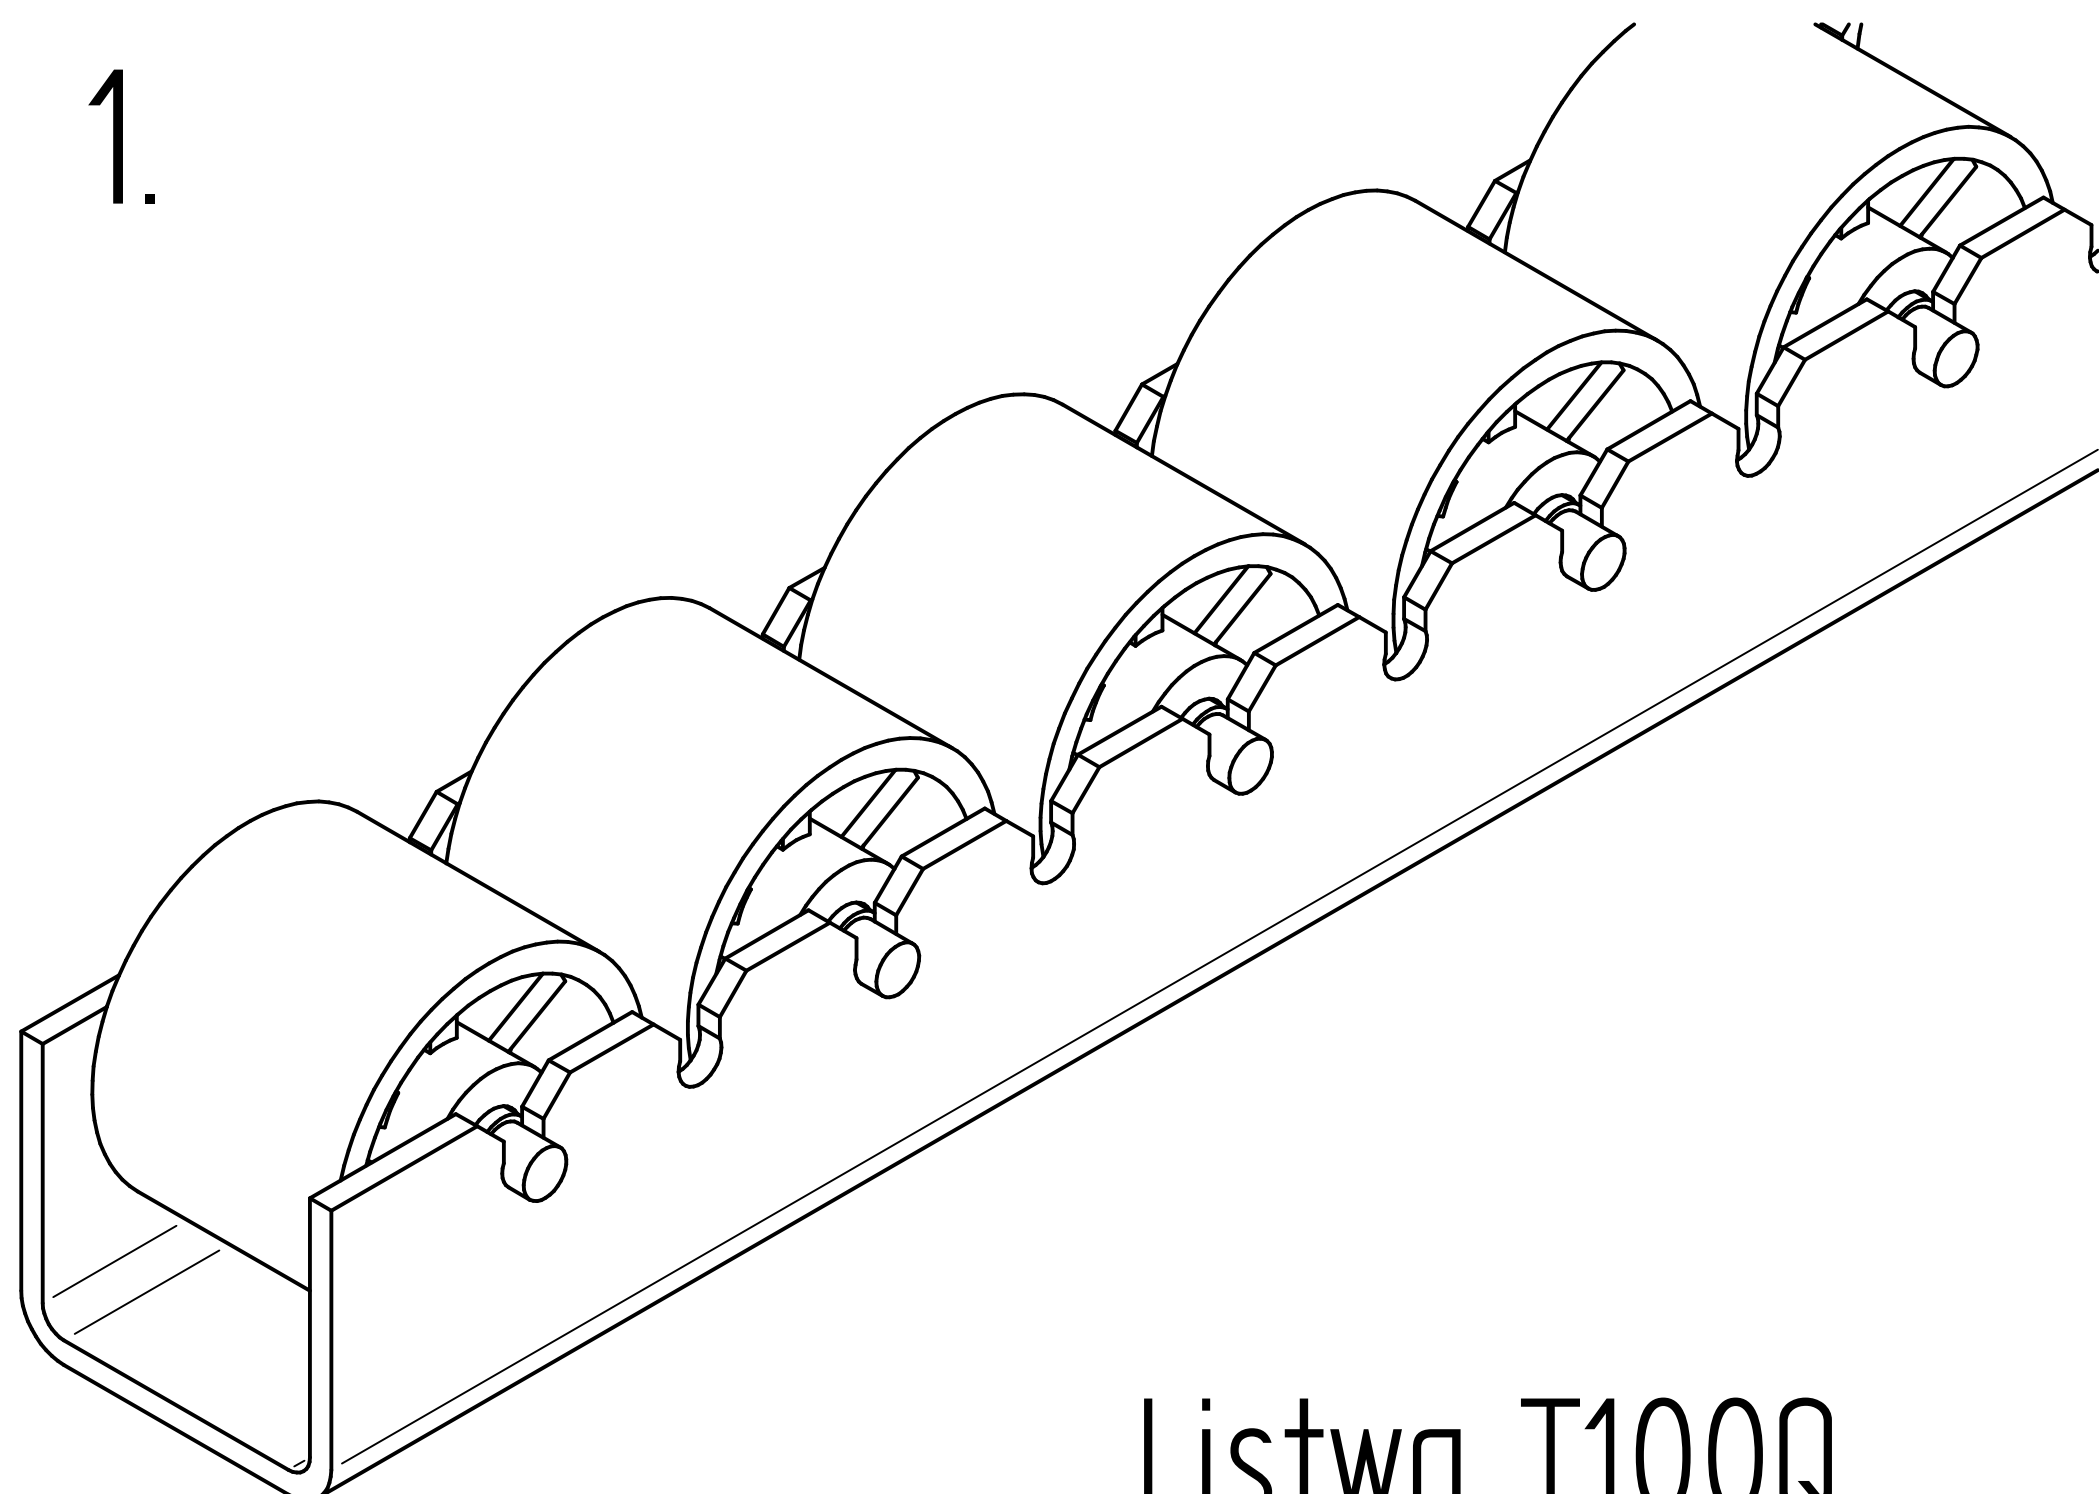


Listwa T100Q

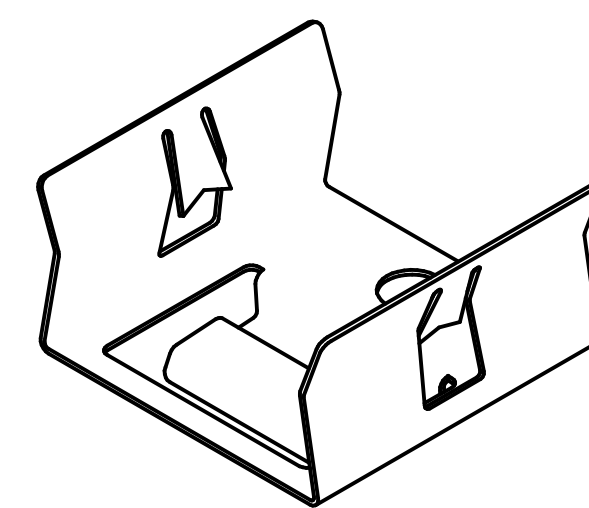

Klips mocujący typ 100

2.

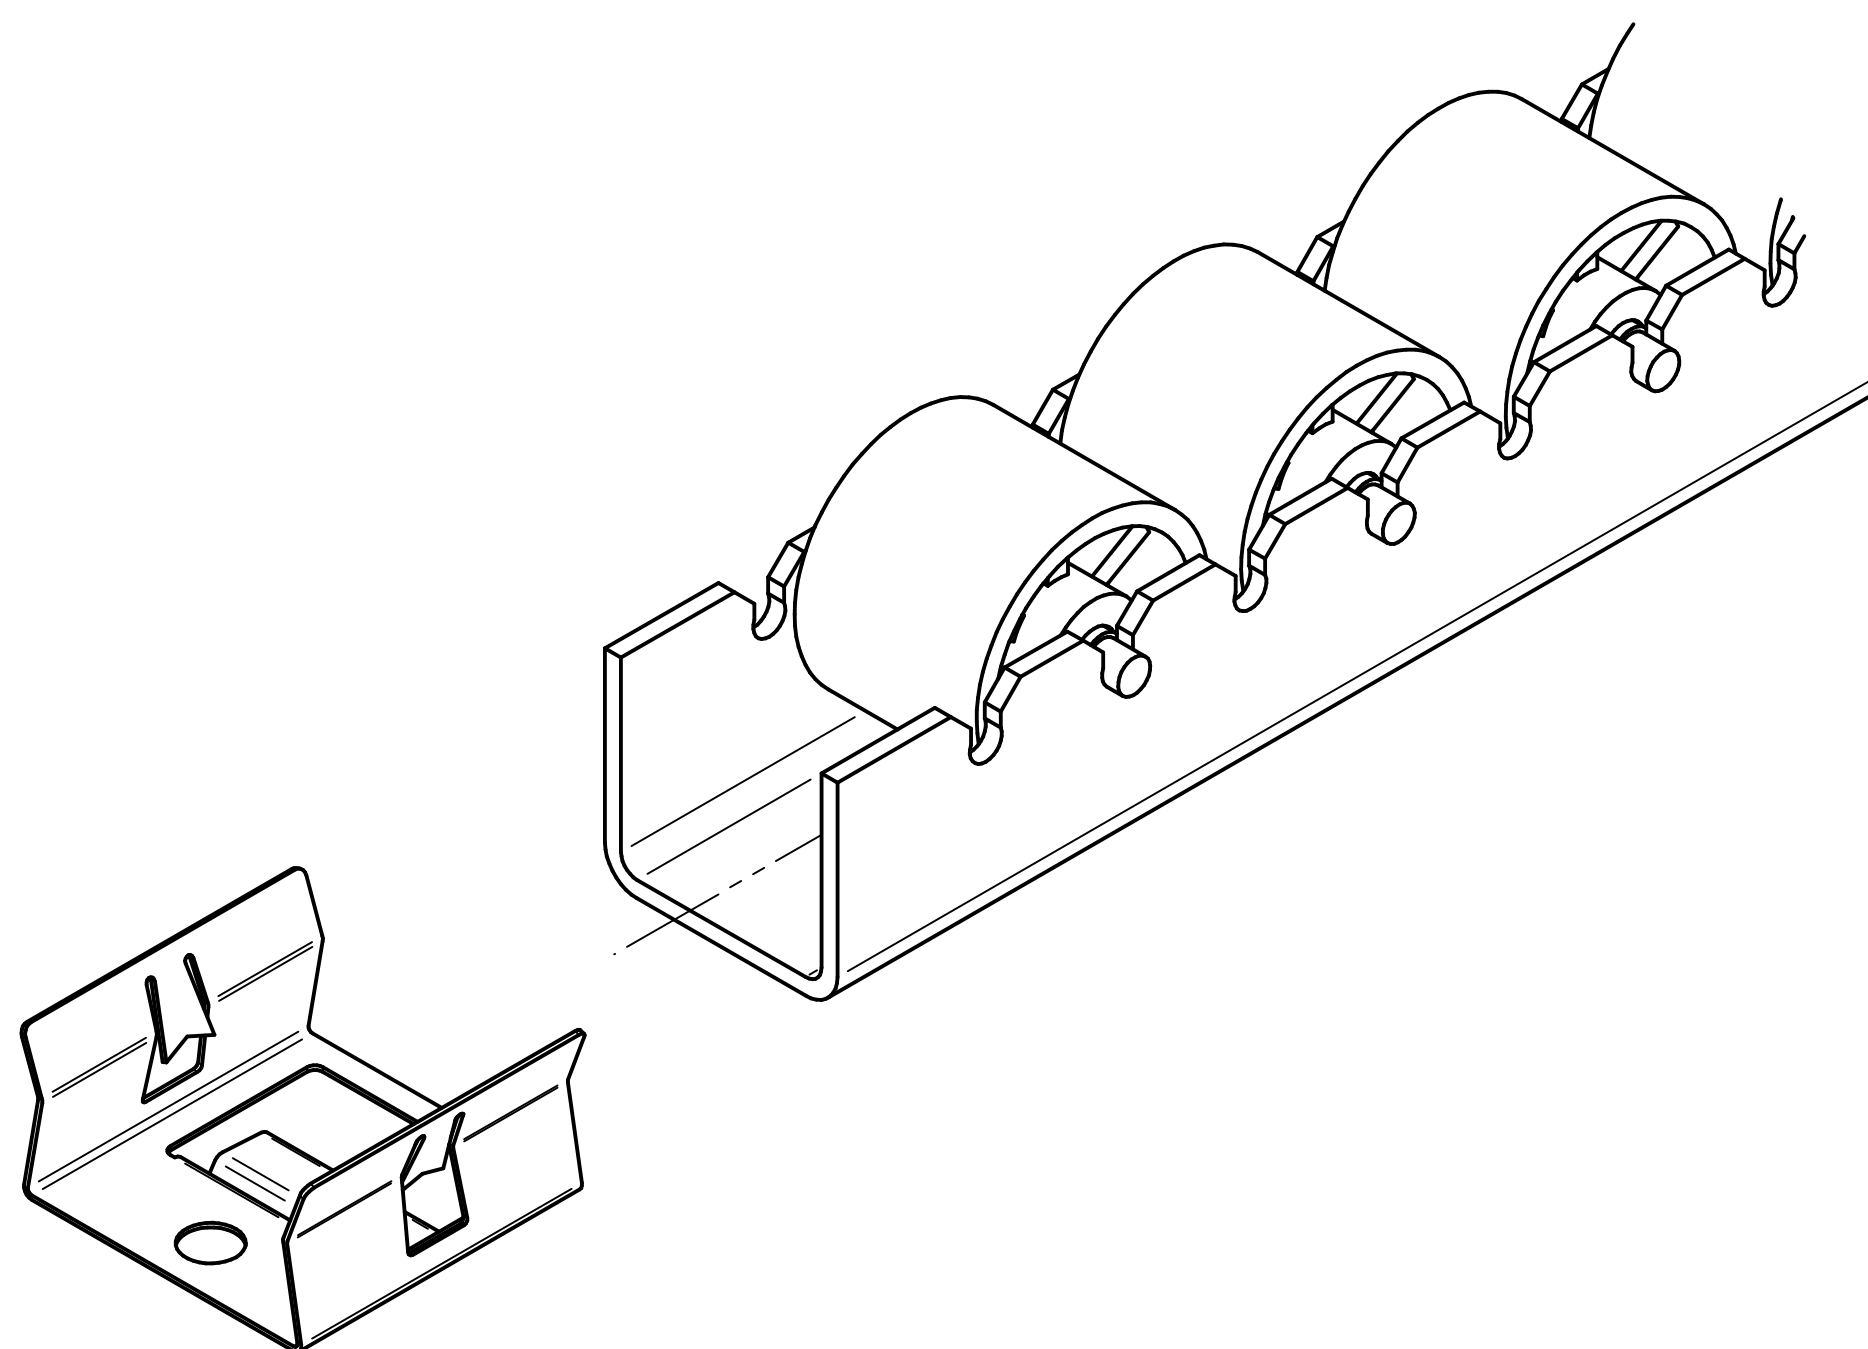

3.

