
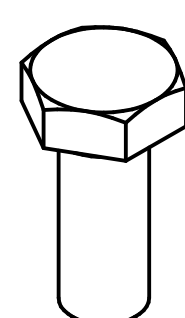
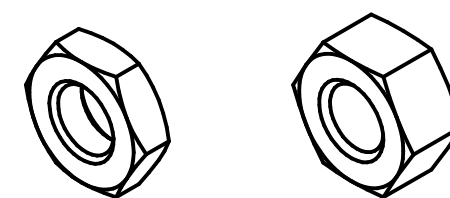


Listwa T622- montaż variant 1

1.

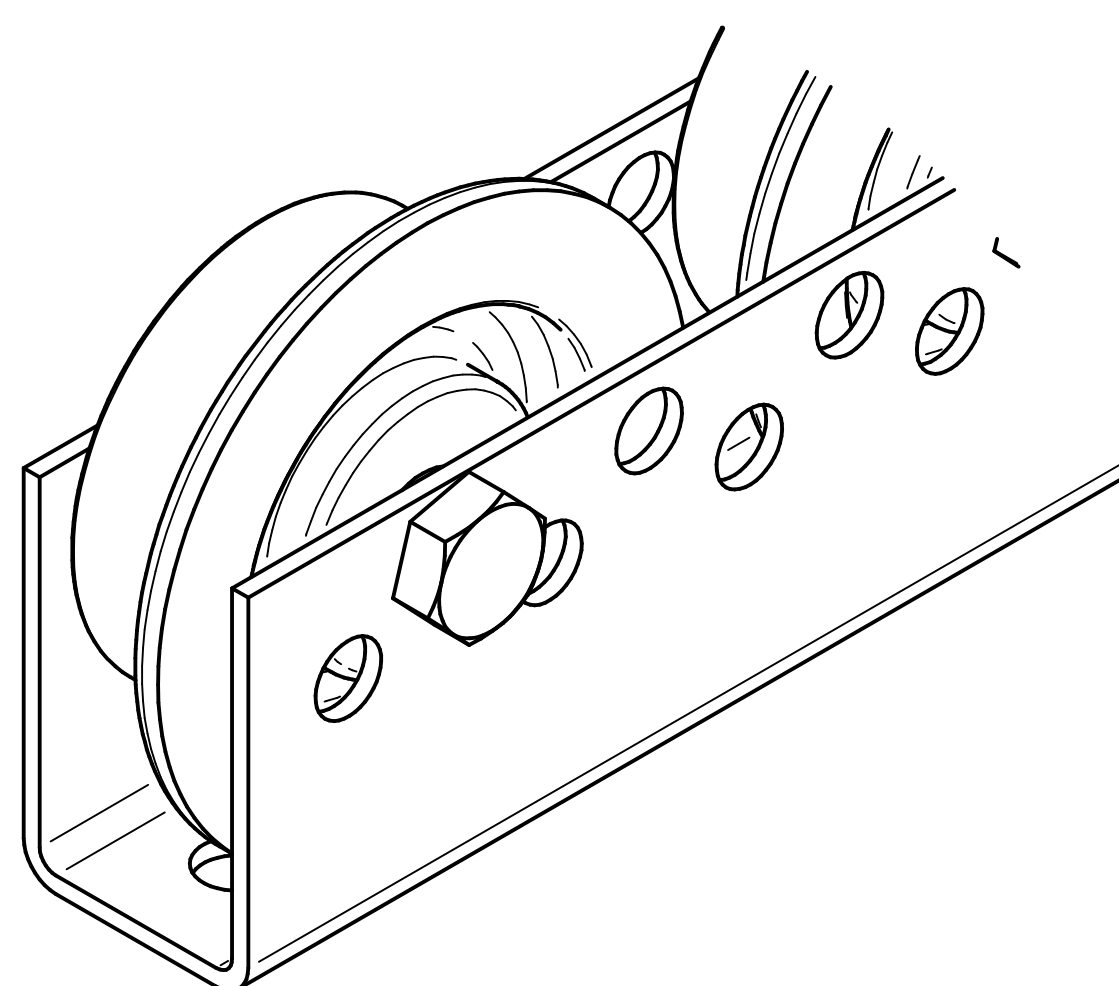


Nakrętka M8
DIN 439 lub DIN 934



Listwa T622

Śruba DIN 933 M8

2.

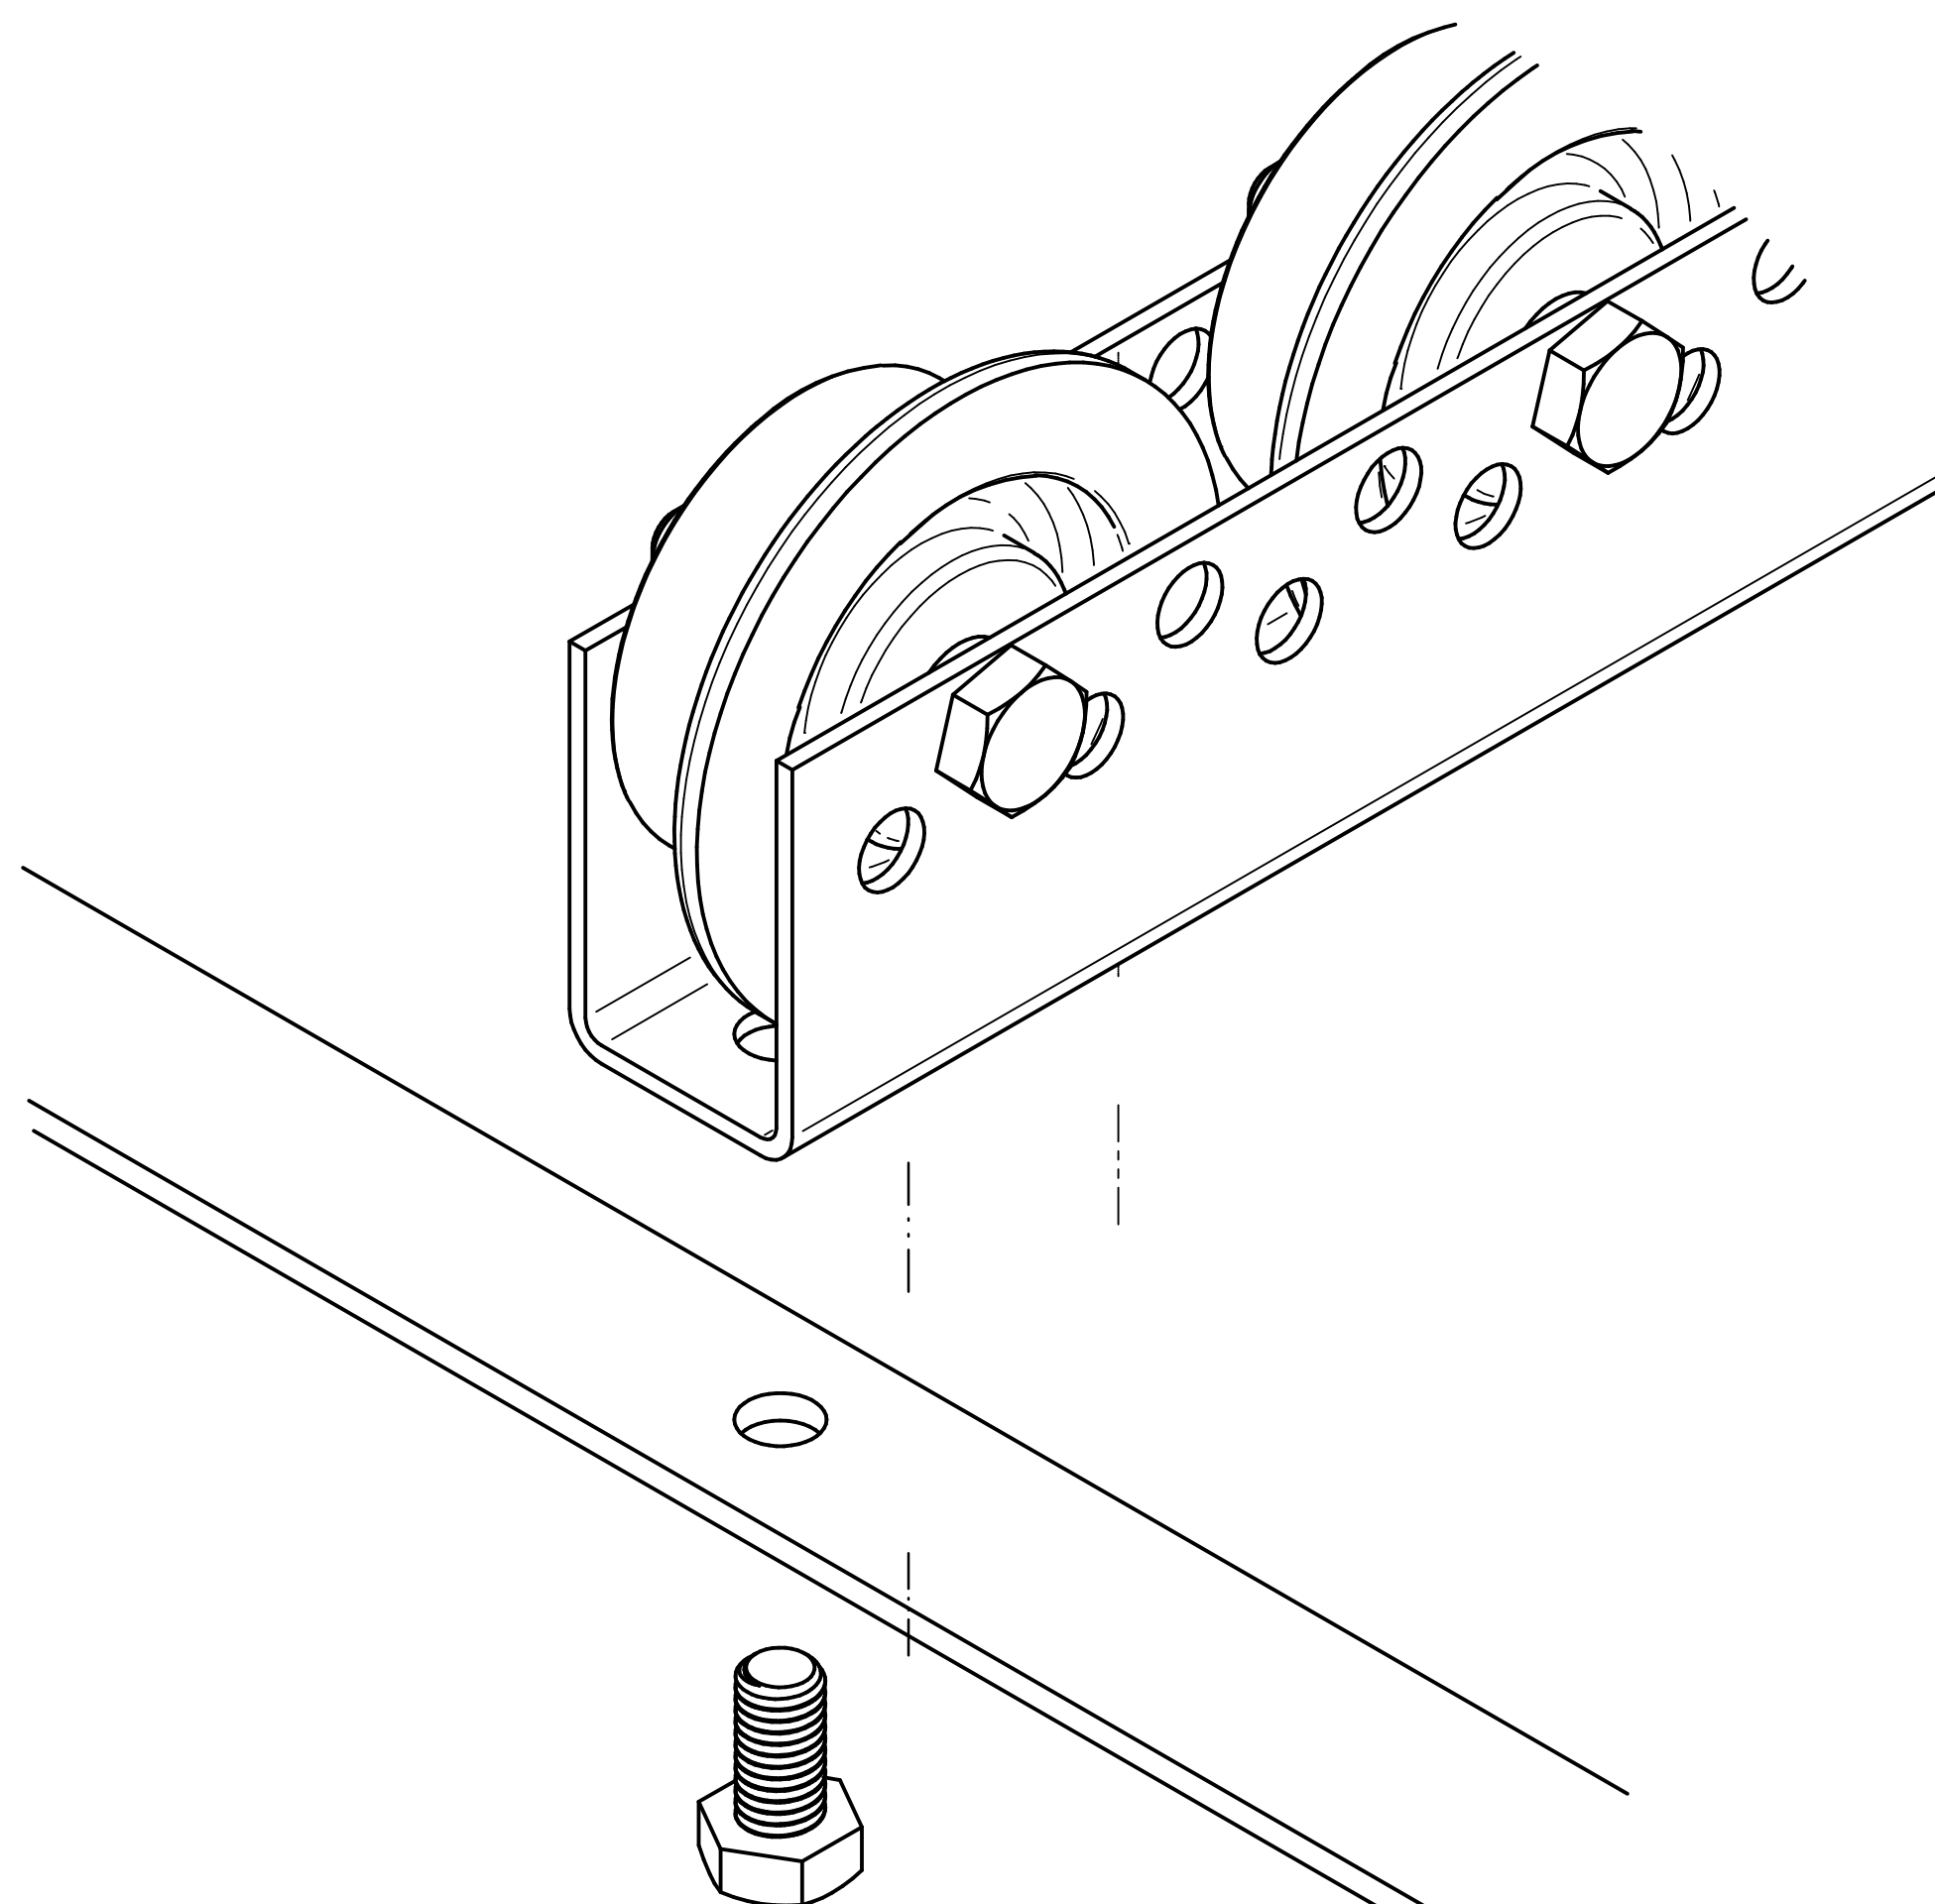


3.

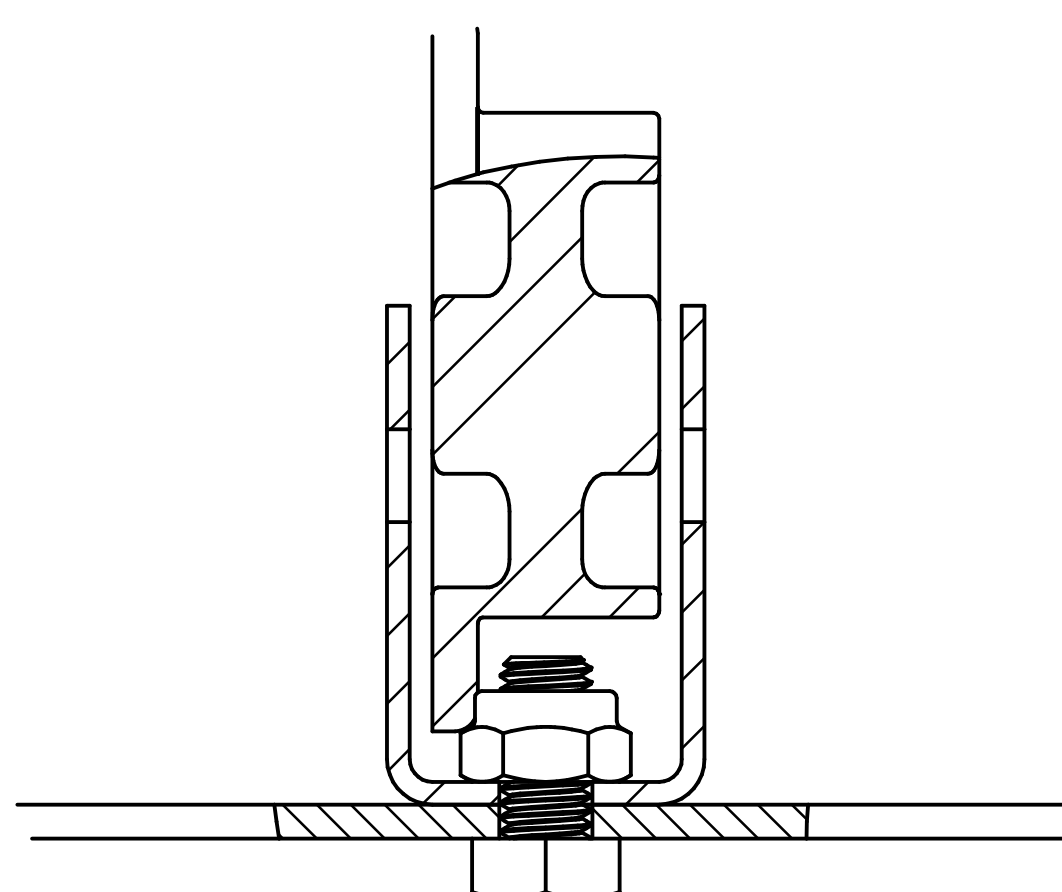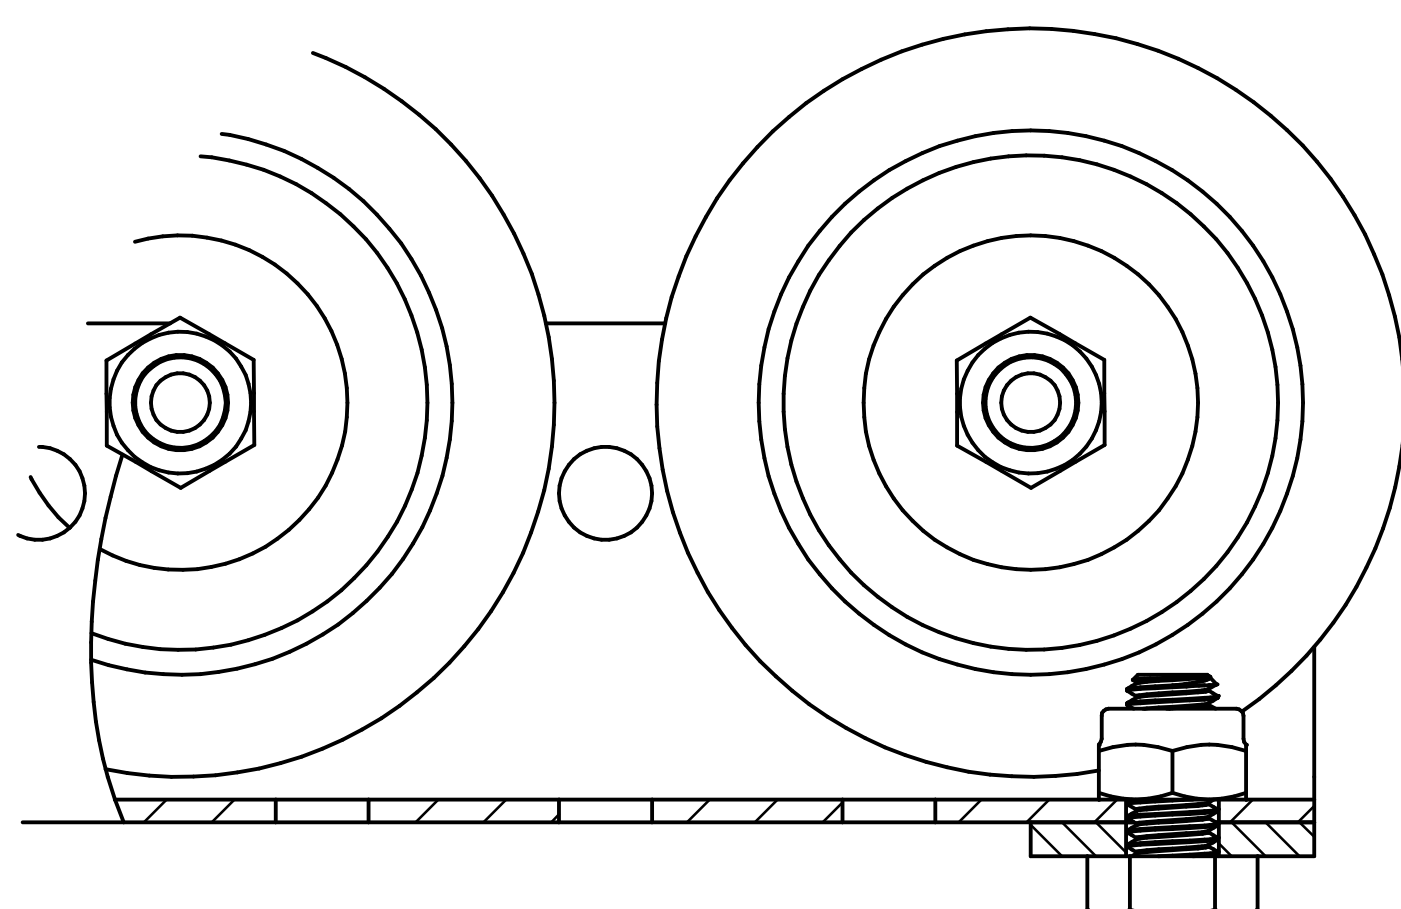

Listwa T622 – montaż wariant 2


1.

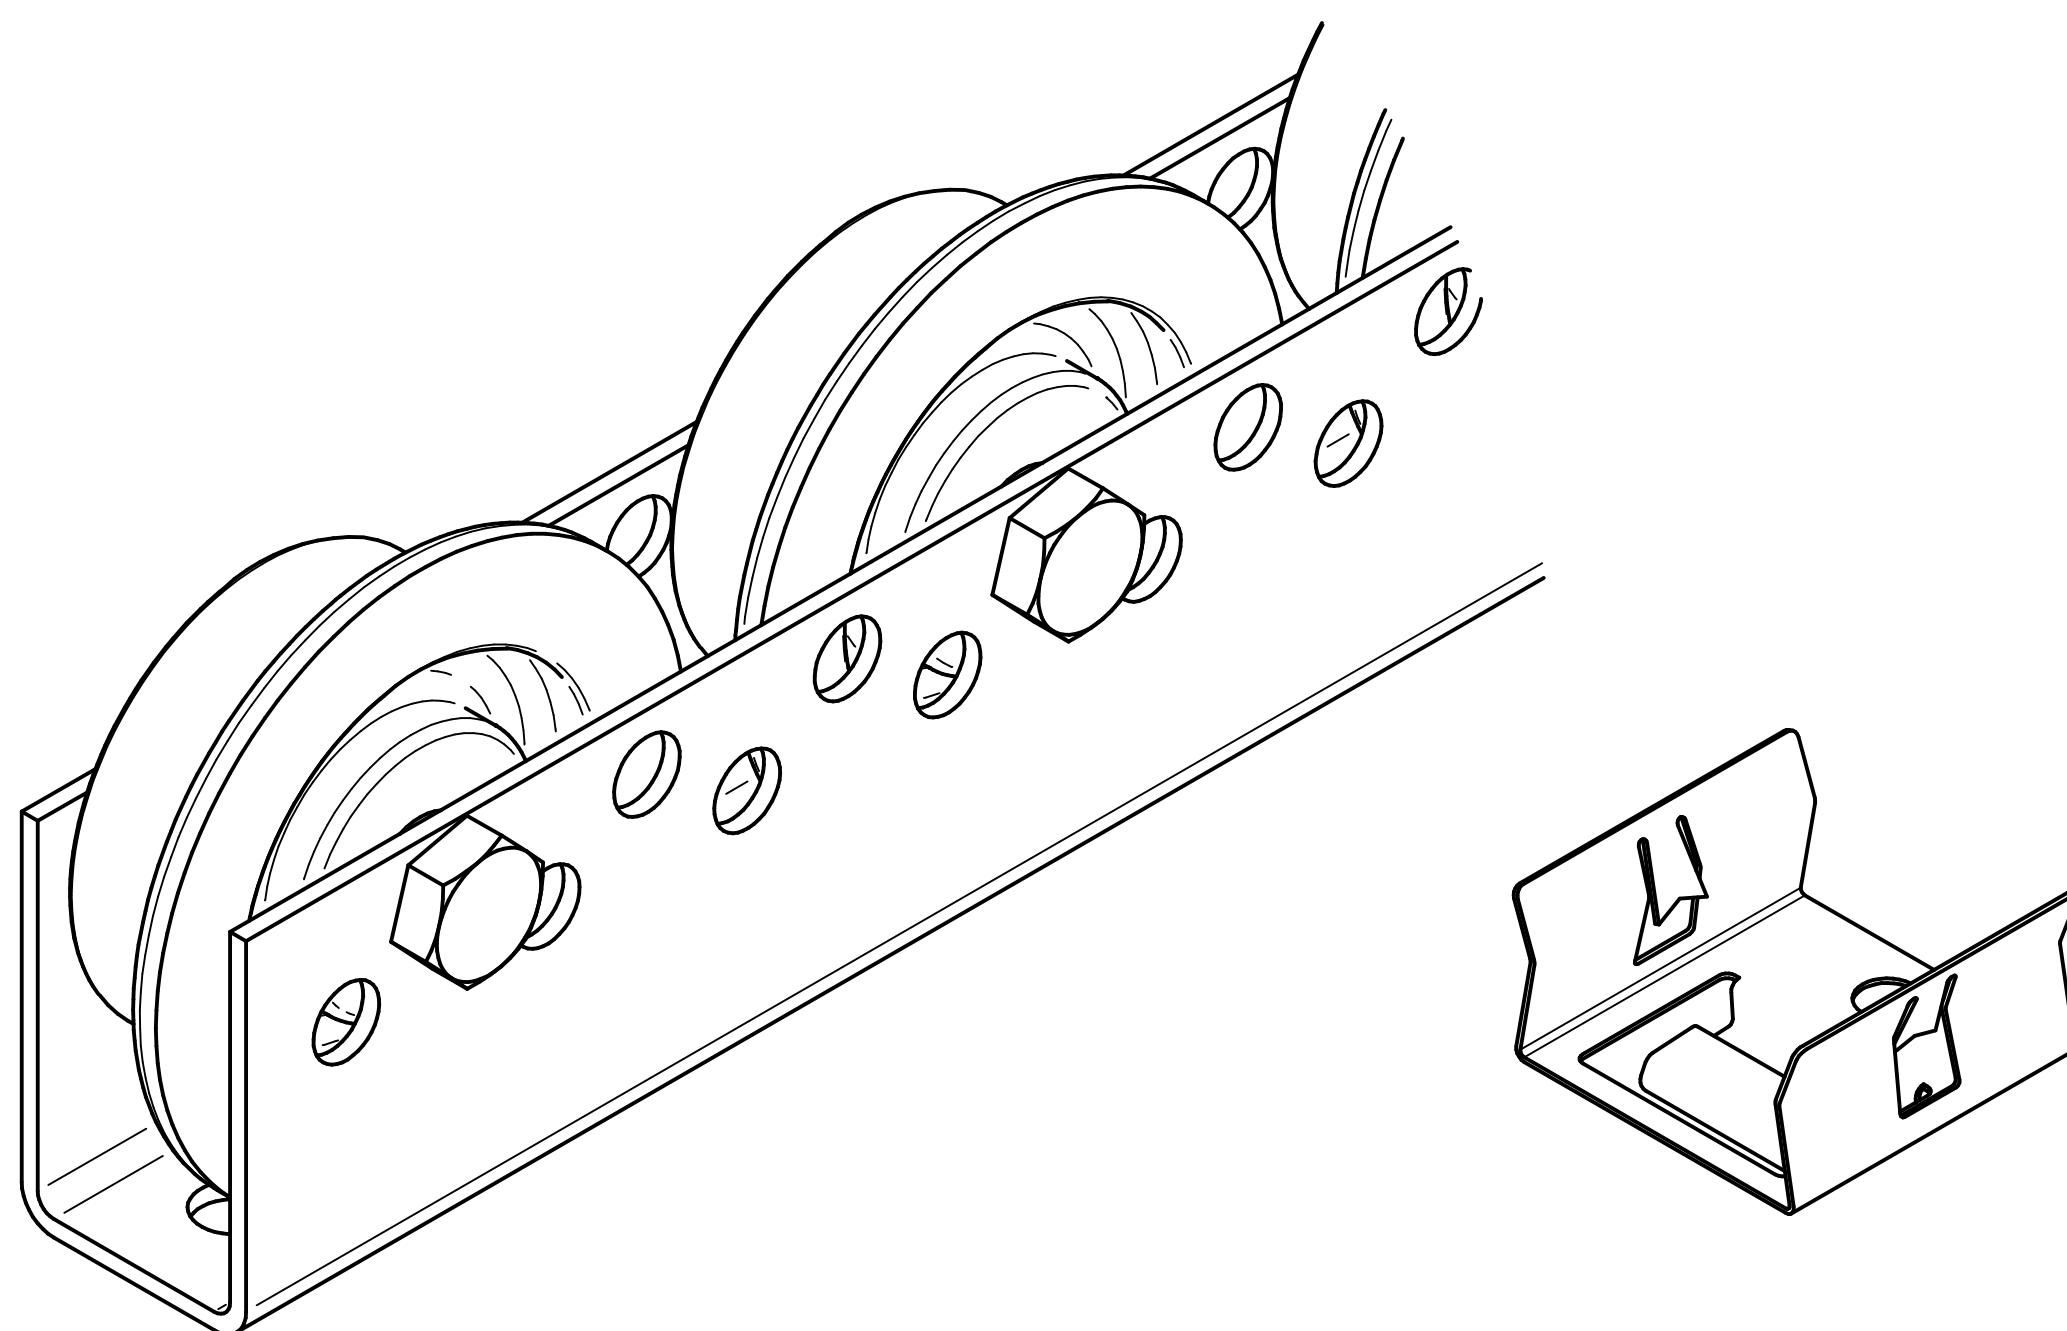


Listwa T622

Klips mocujący typ 100/610

2.

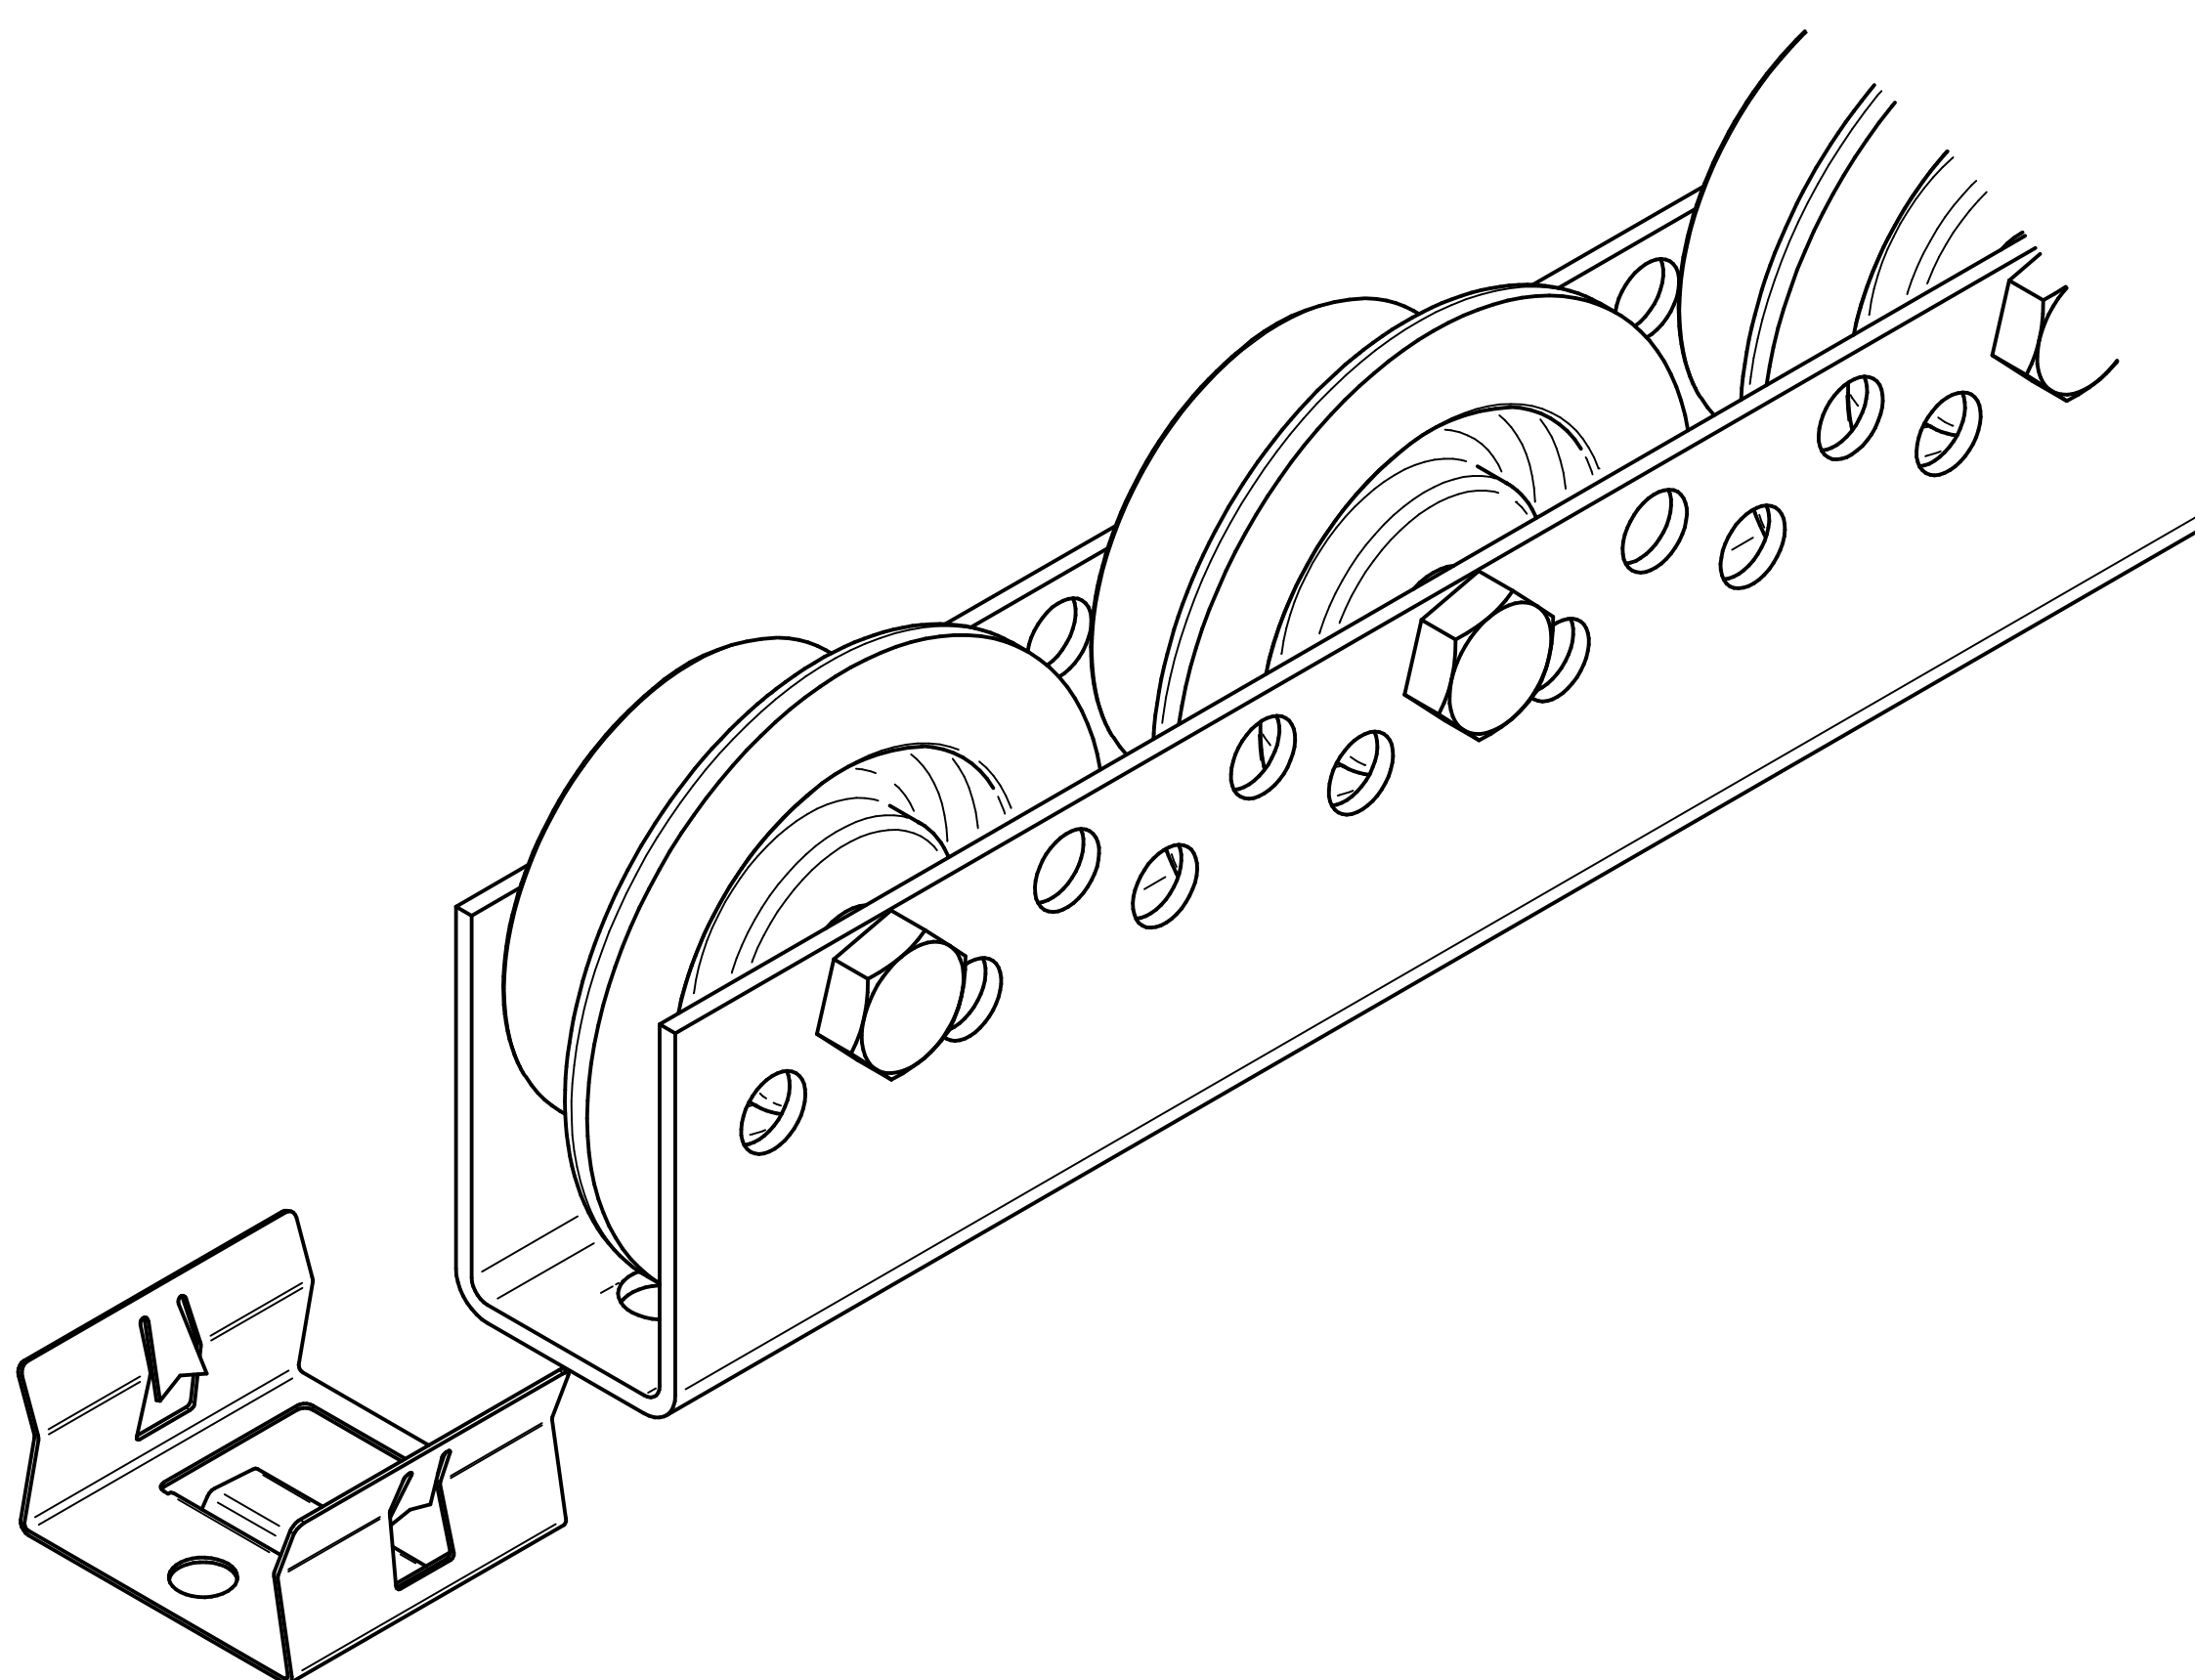


3.

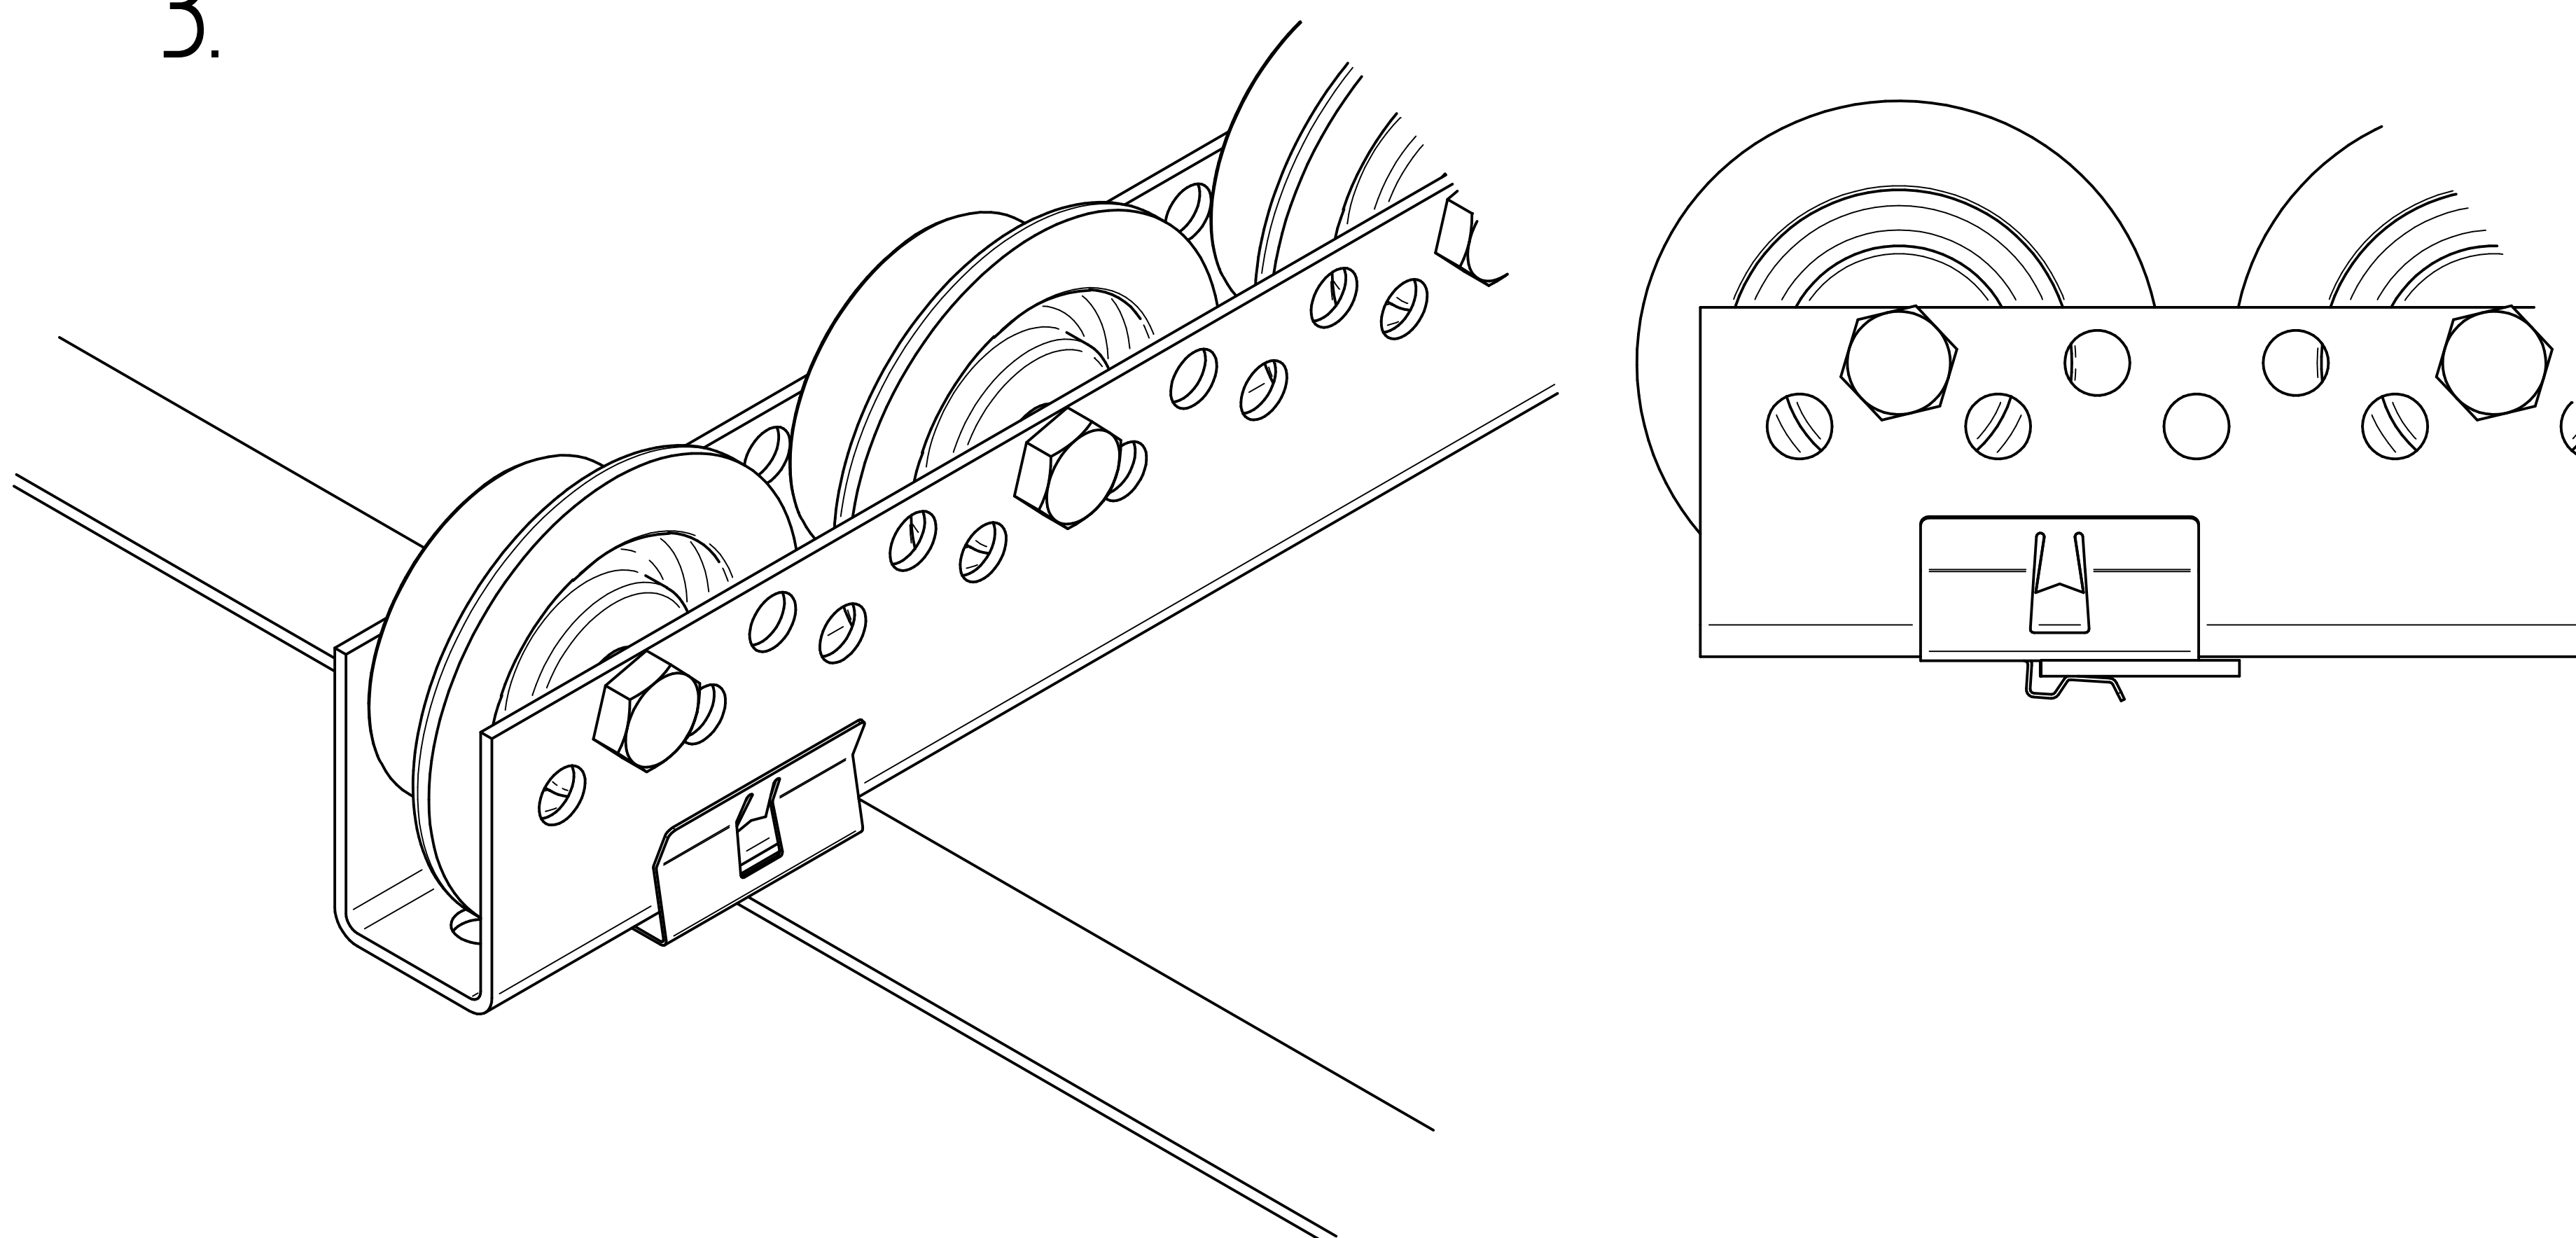


Listwa T622 – montaż wariant 3

Tylko dla grubości profilu 2mm.


1.

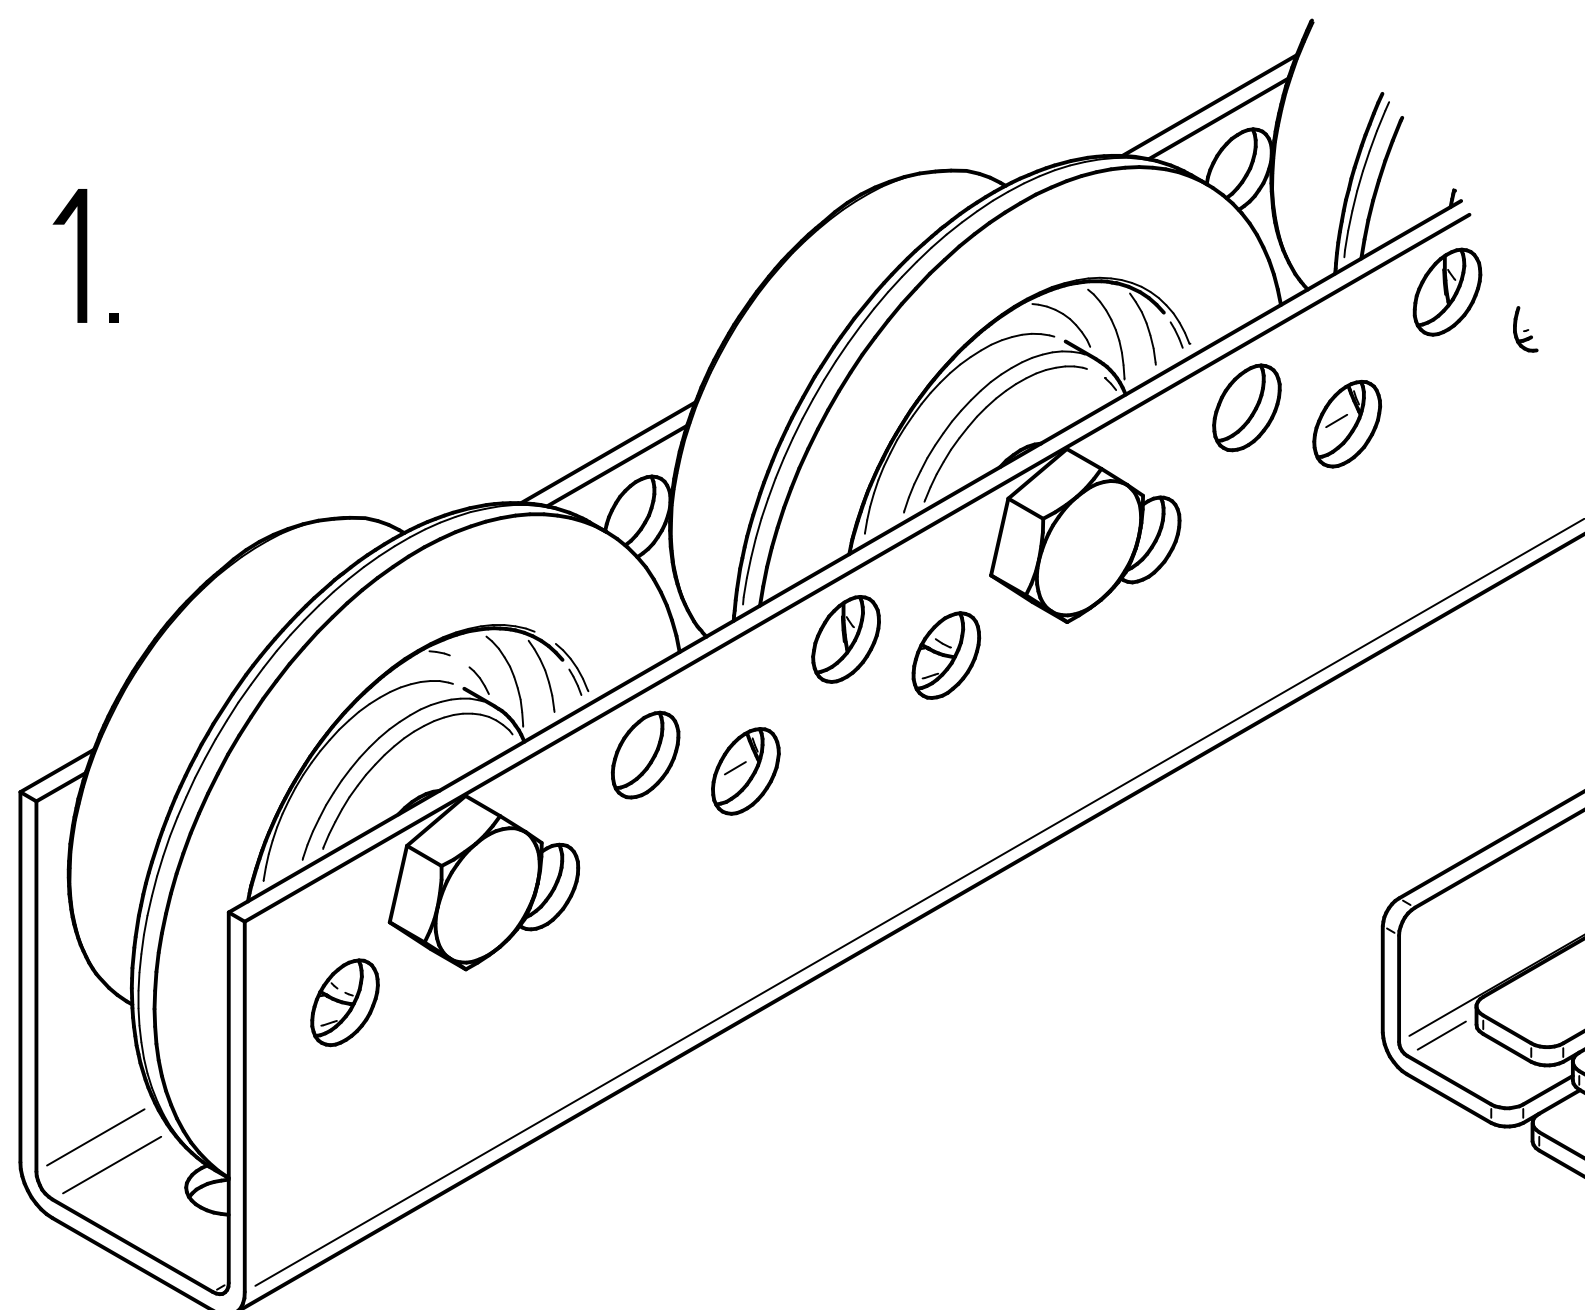


Listwa T622

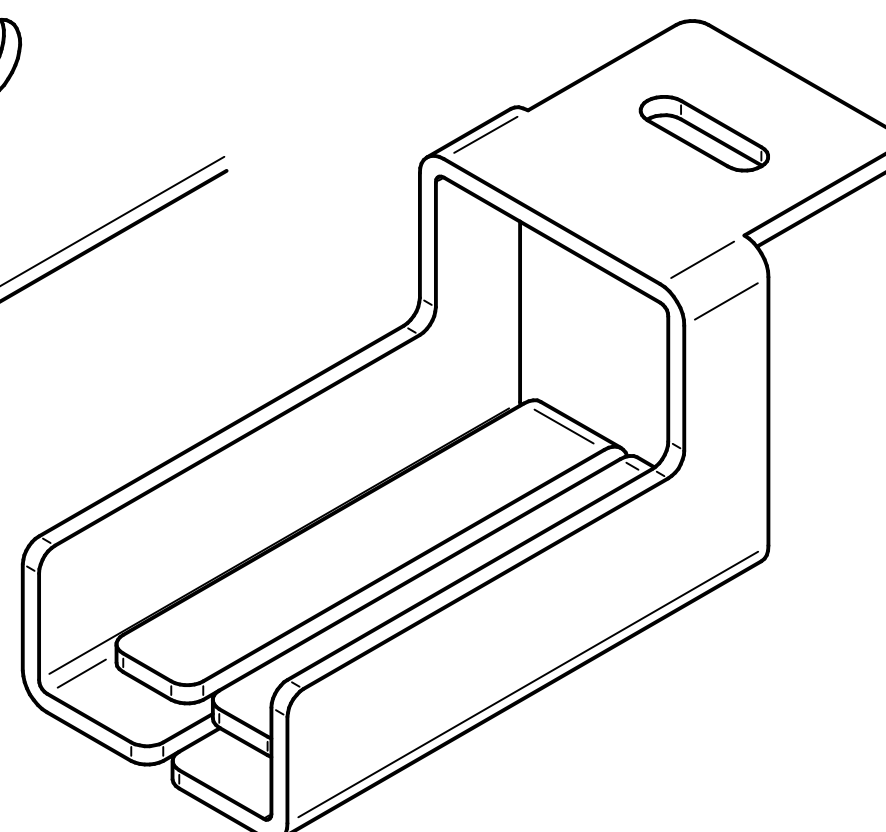

Uchwyt typ 100/610

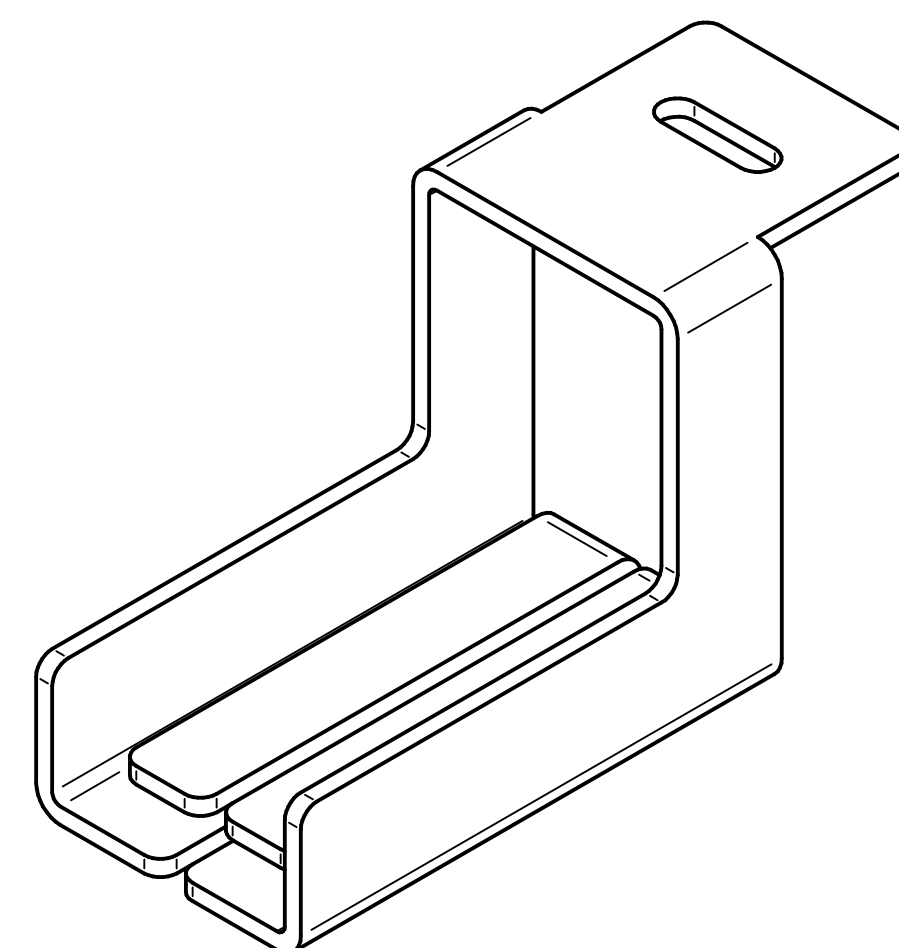


Uchwyt STOP typ 100/610

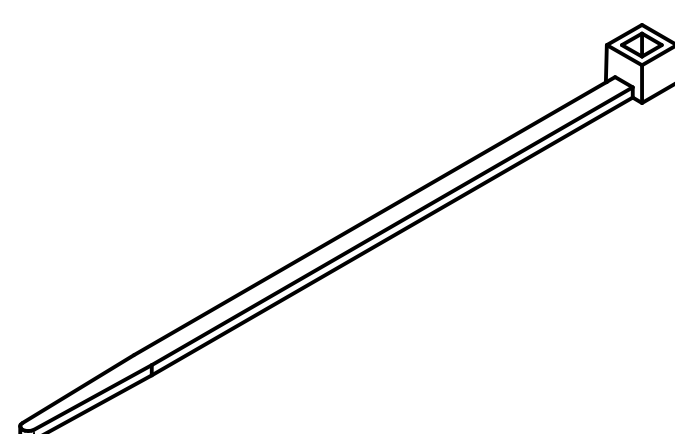


2x Opaska kablowa

2.

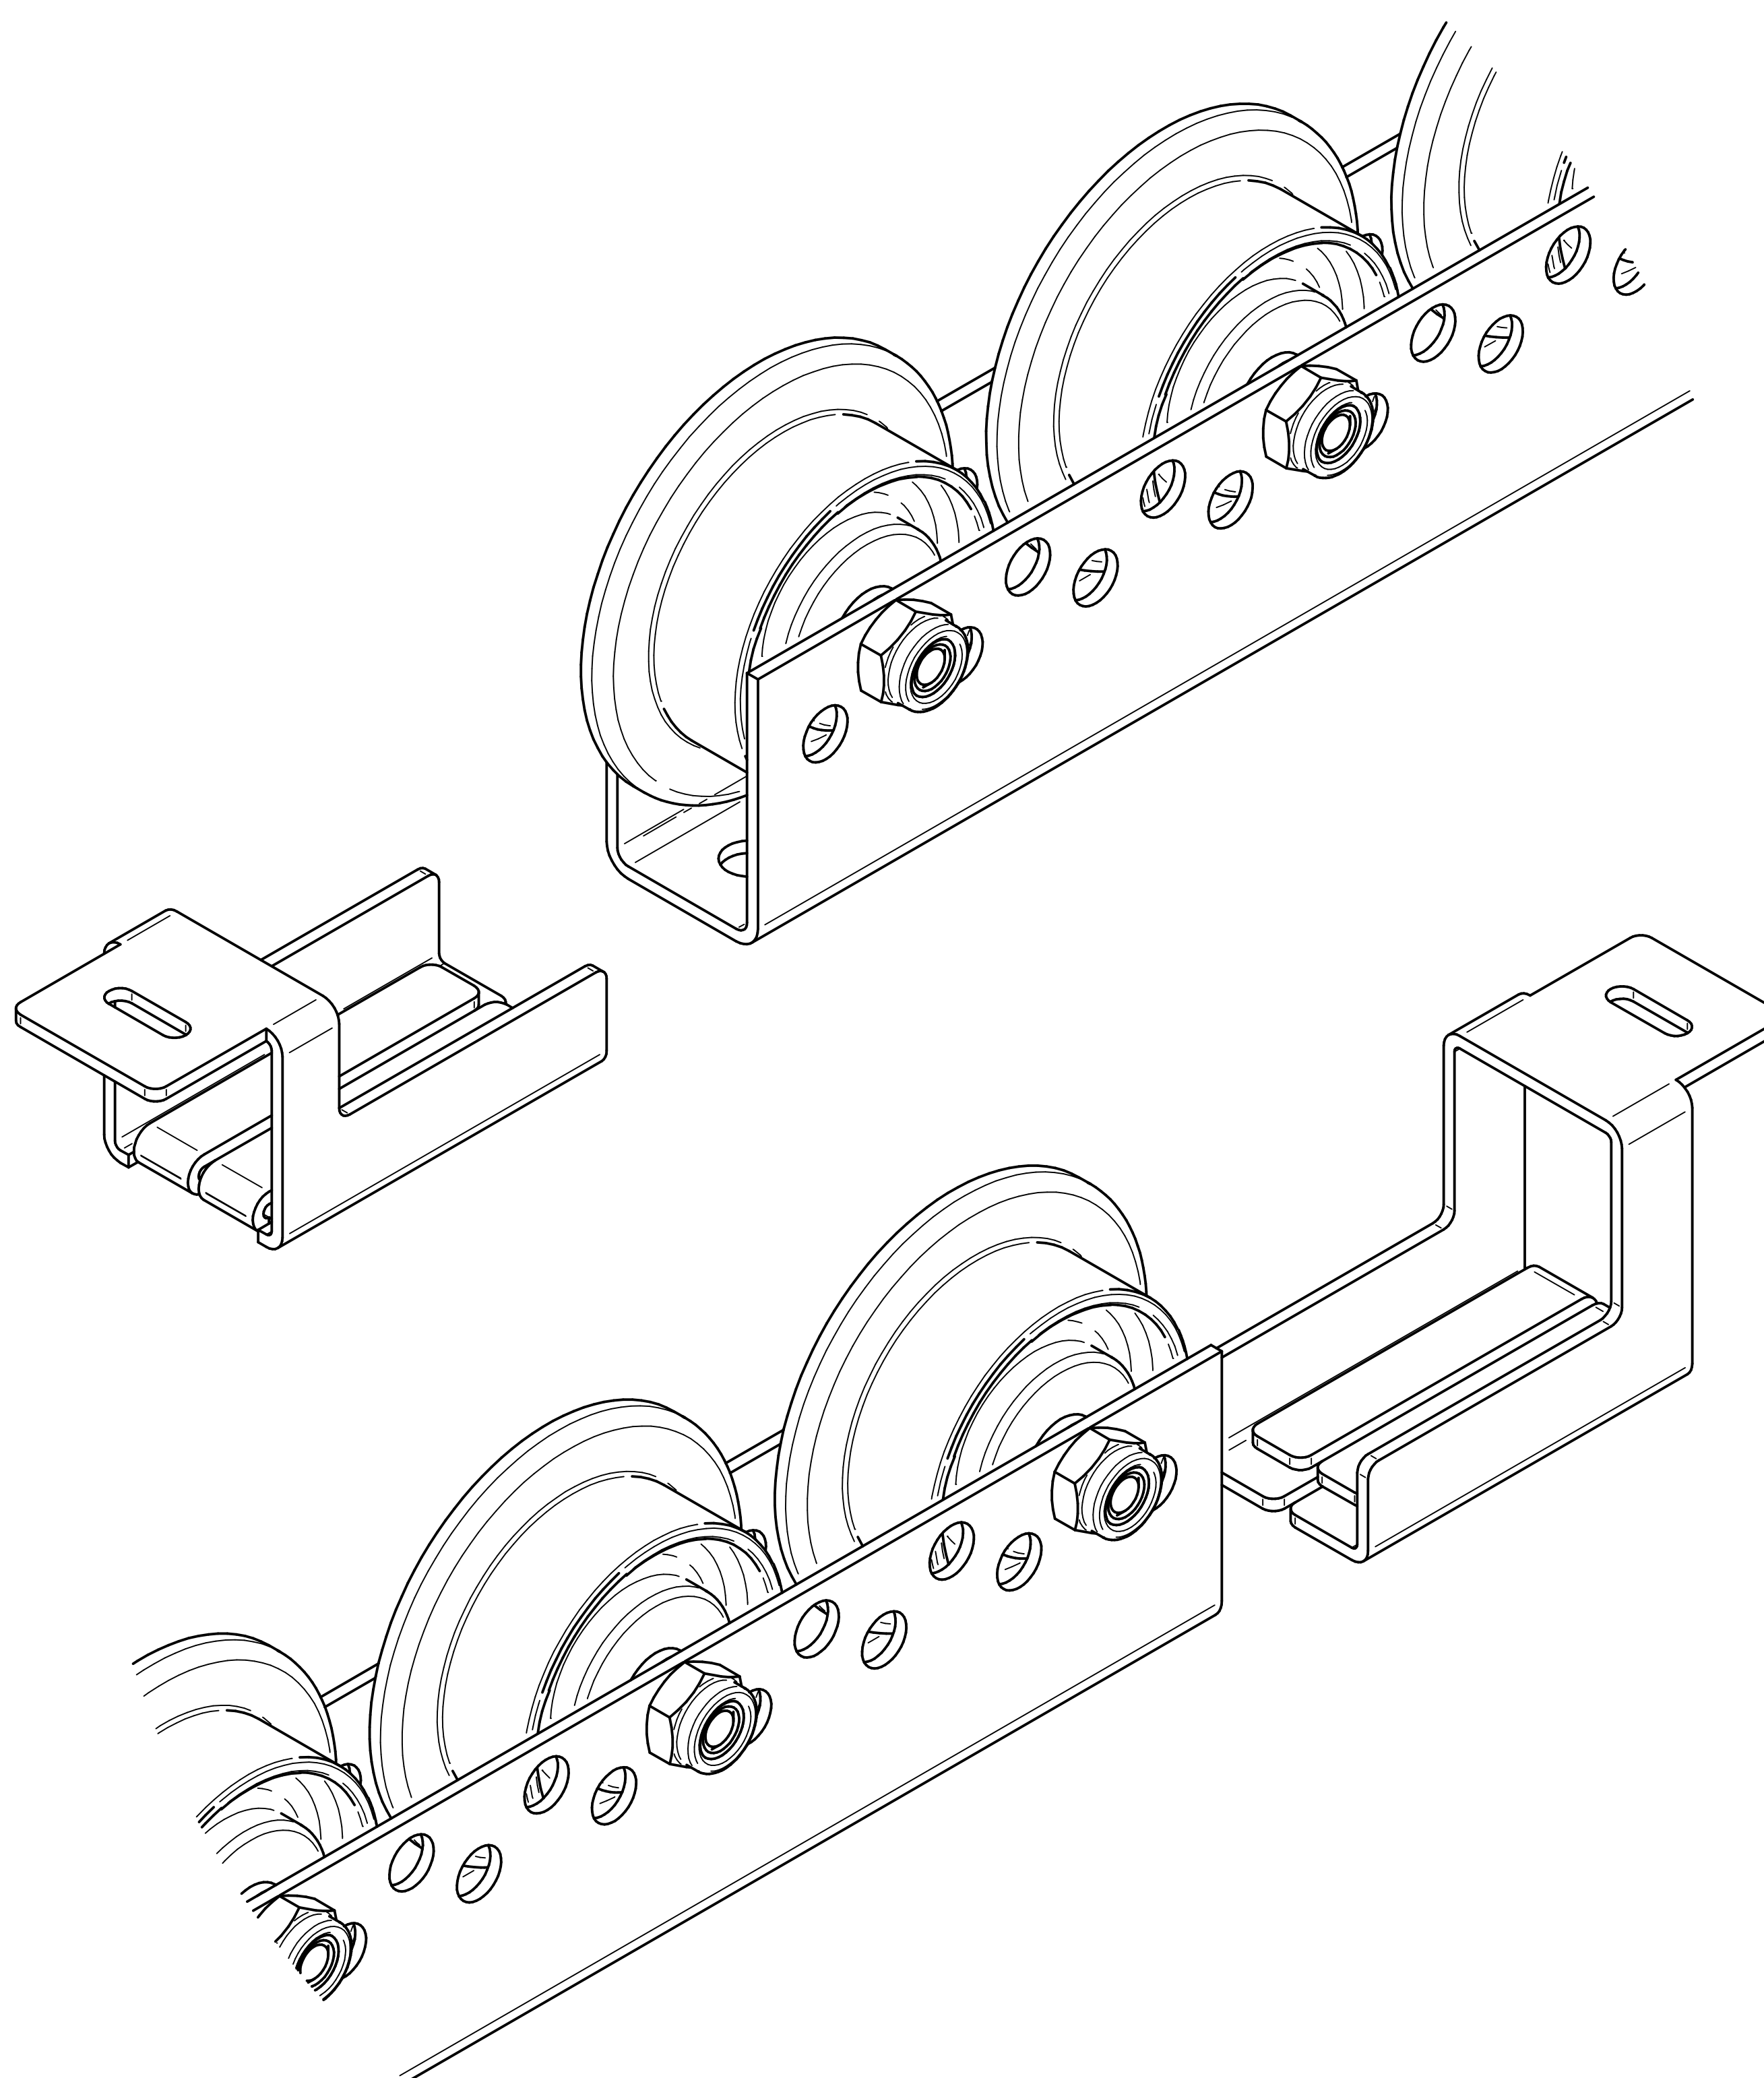


3.

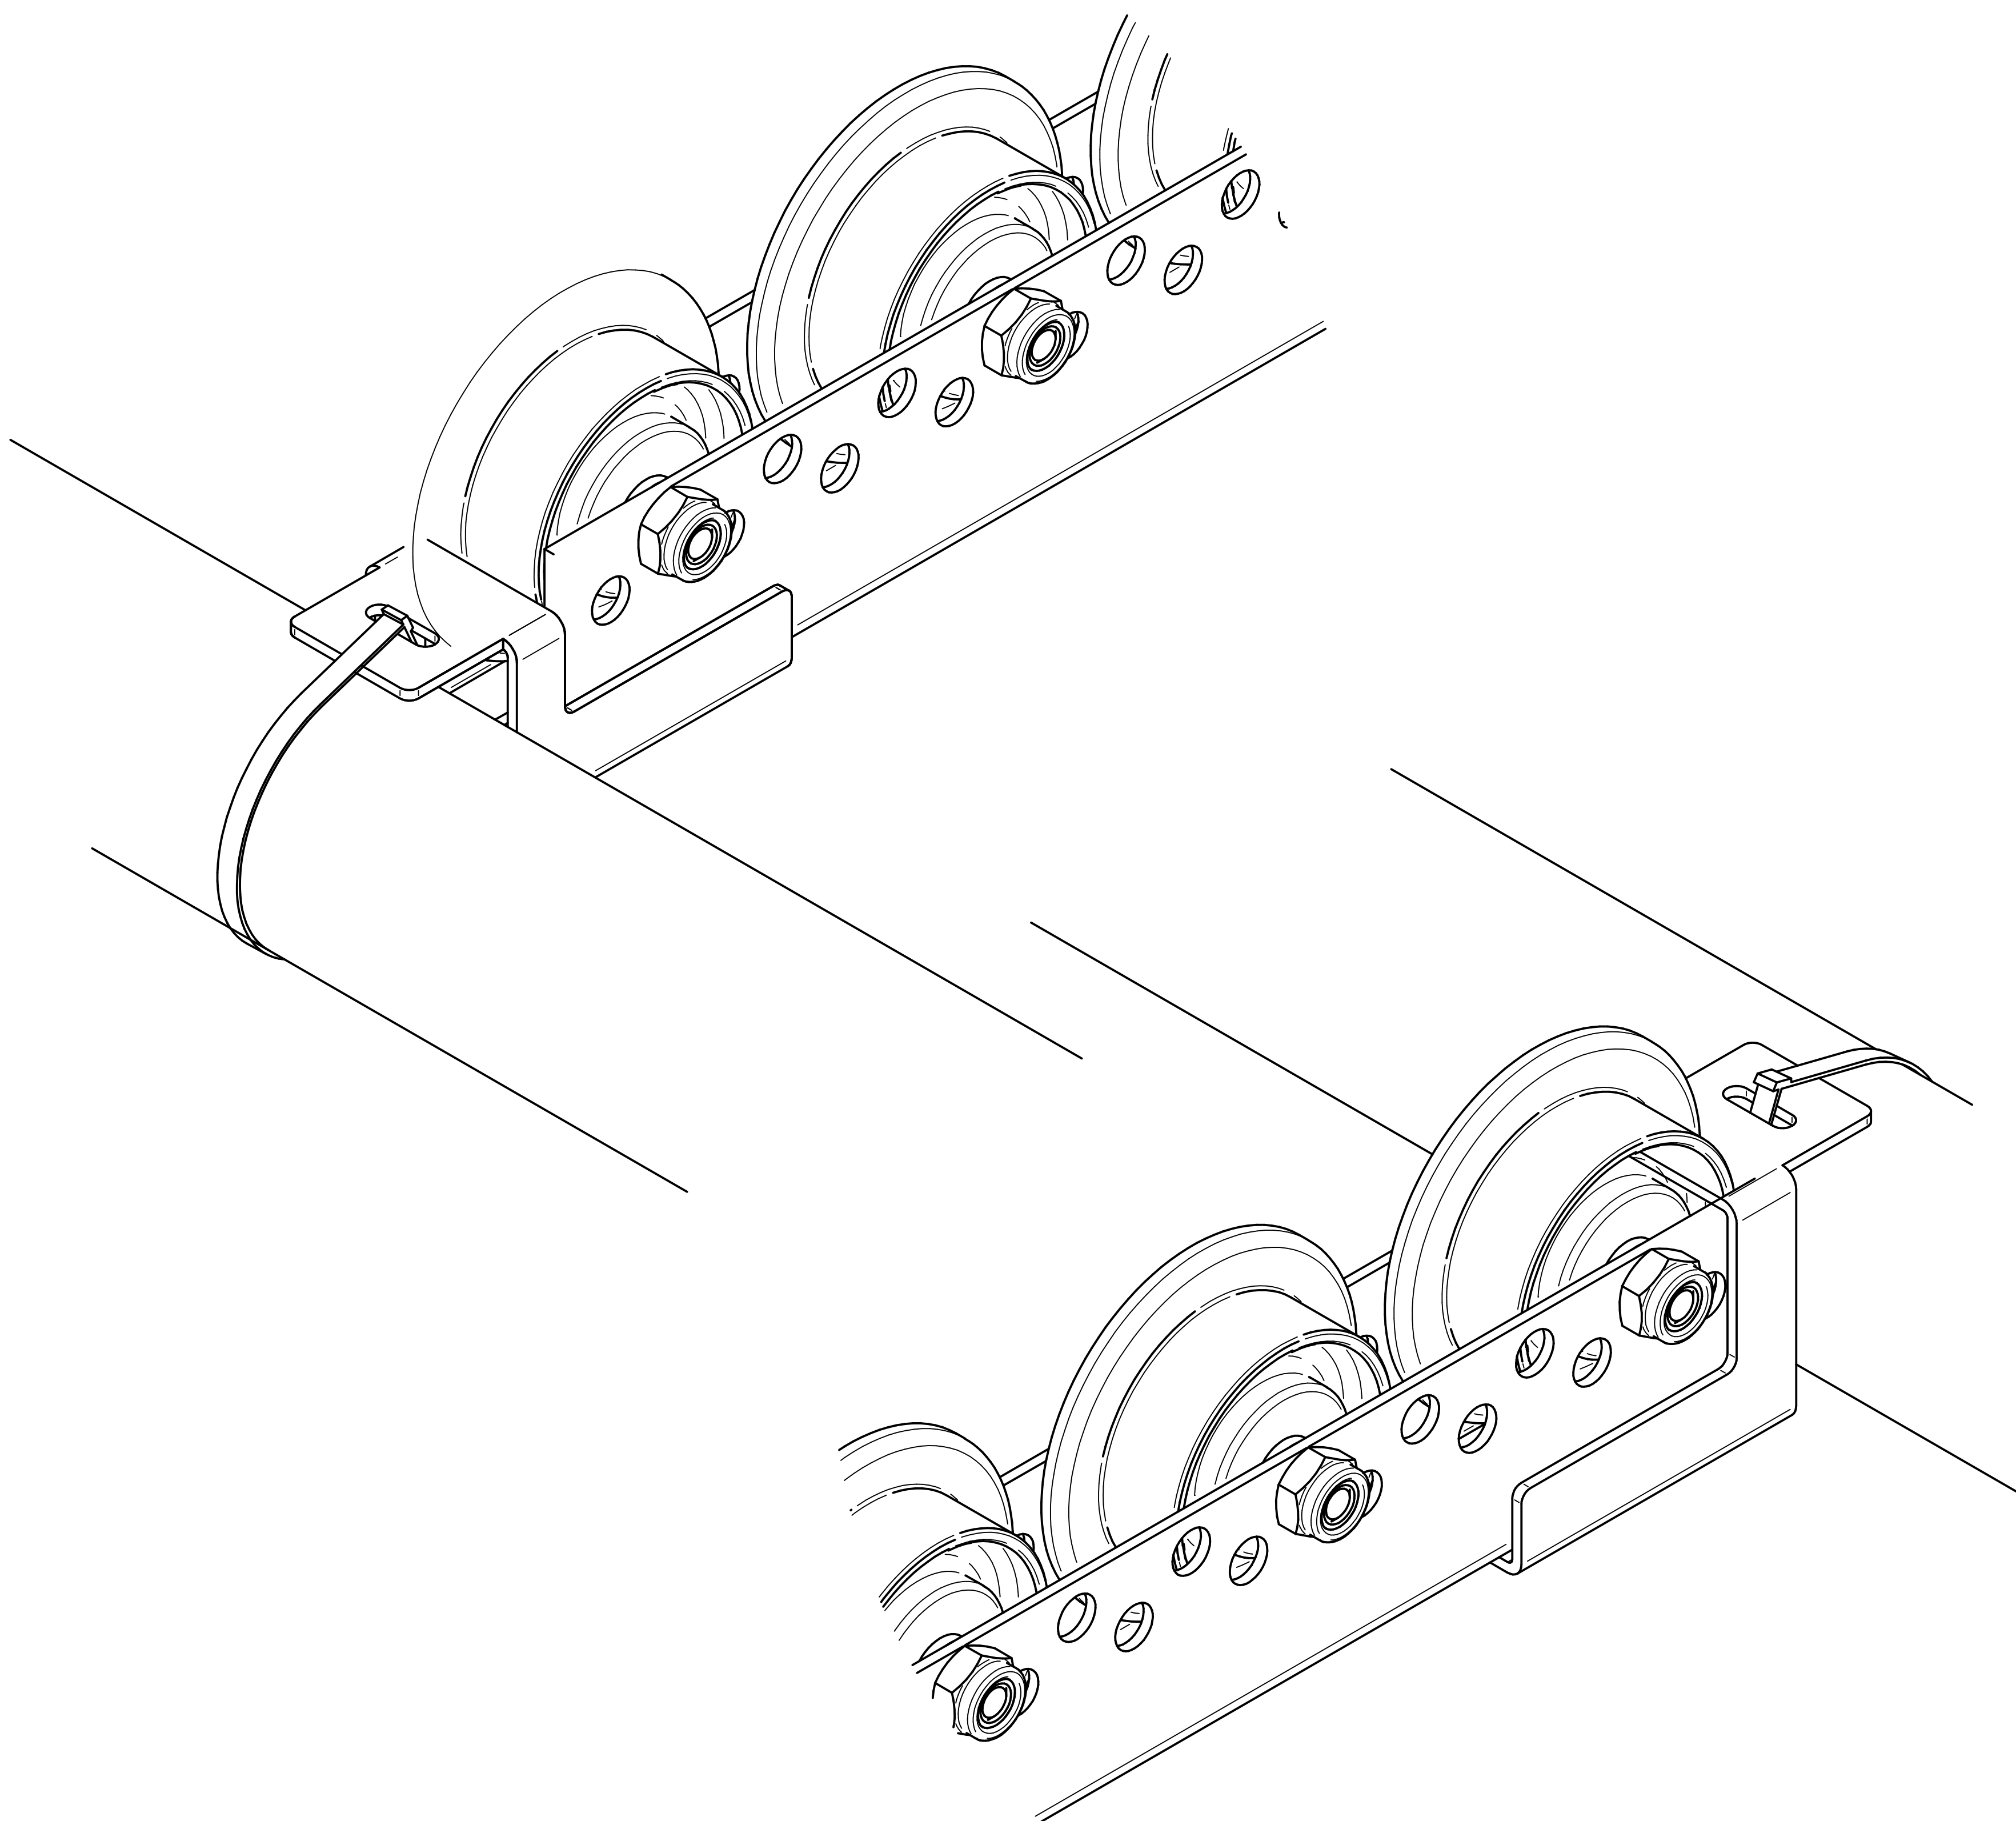


Listwa T622 – montaż wariant 4

Tylko dla grubości profilu 2mm.


1.

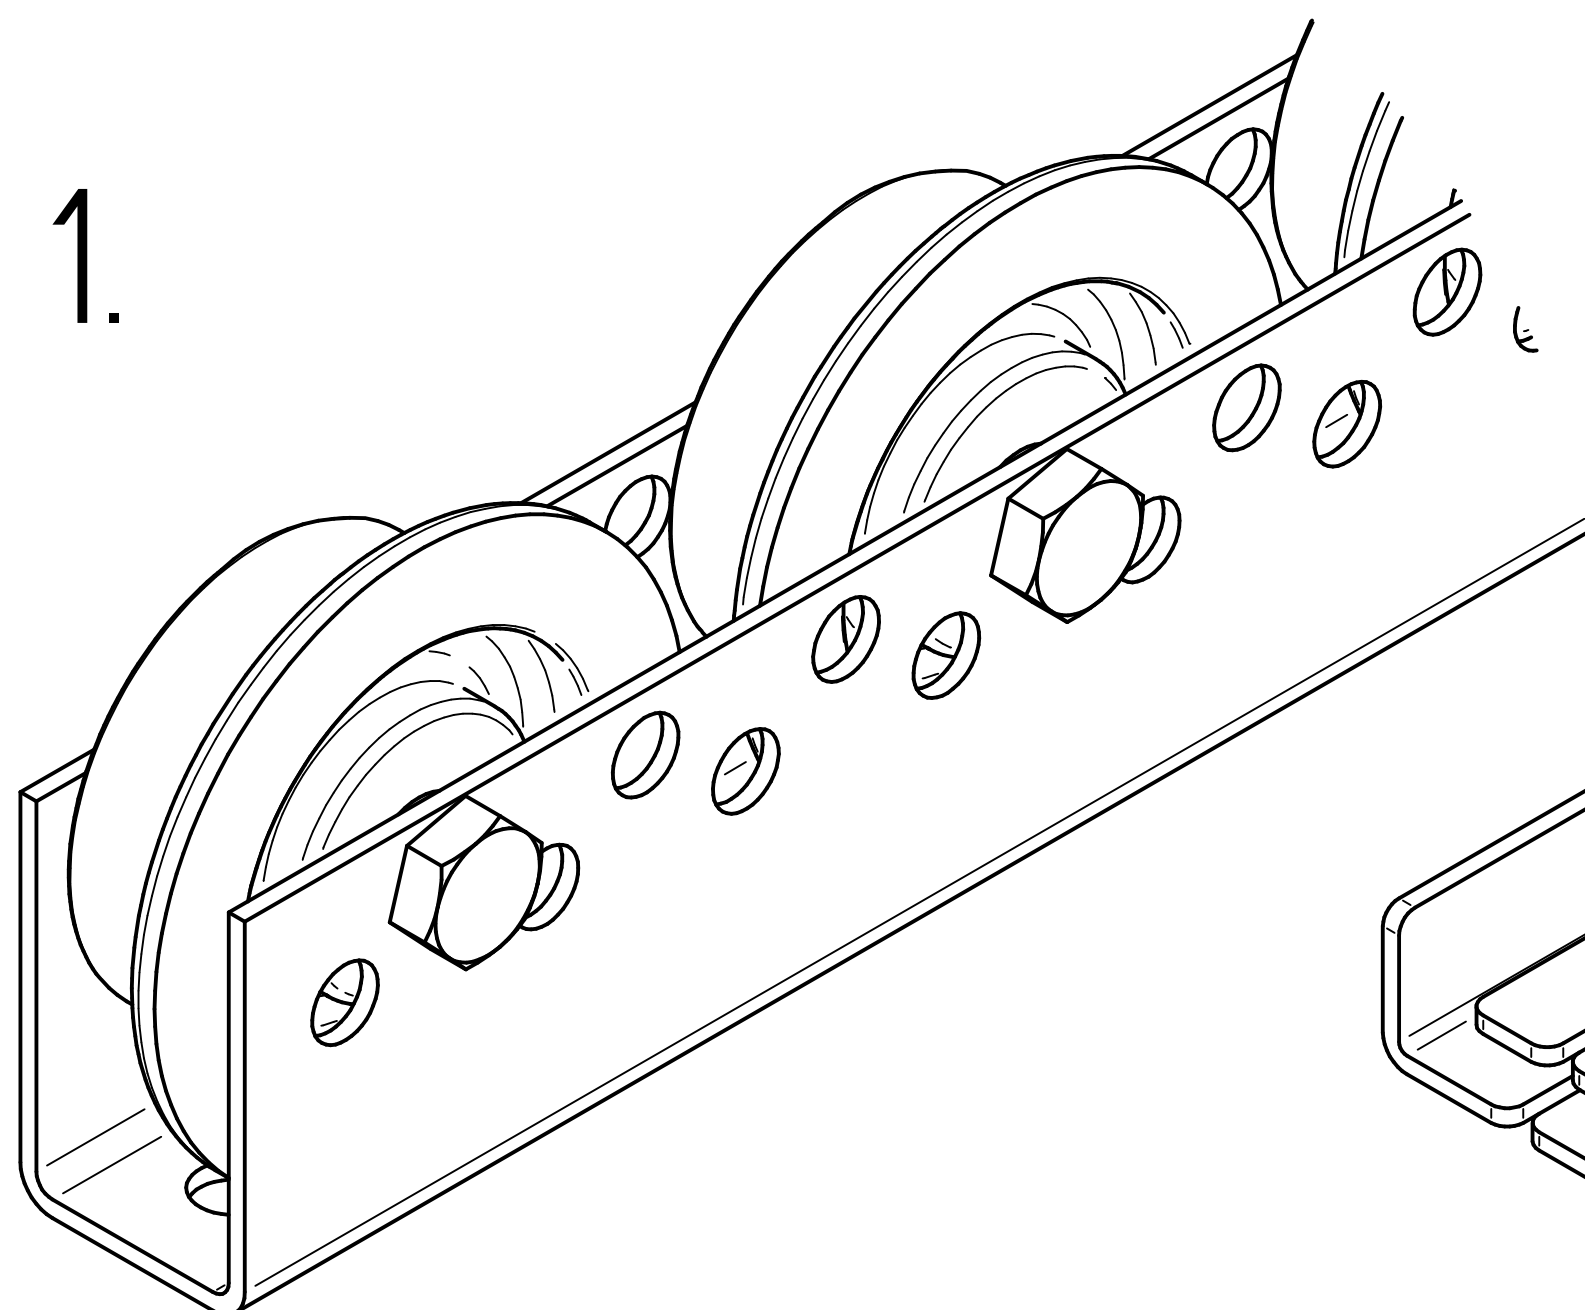

Listwa T622

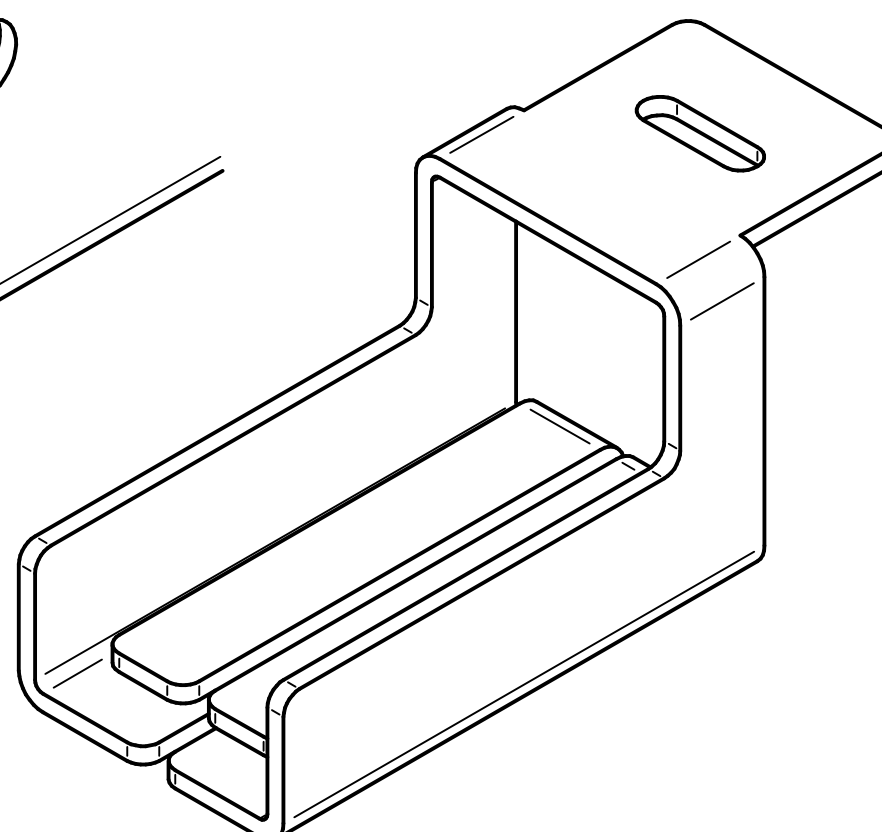

Uchwyt typ 100/610

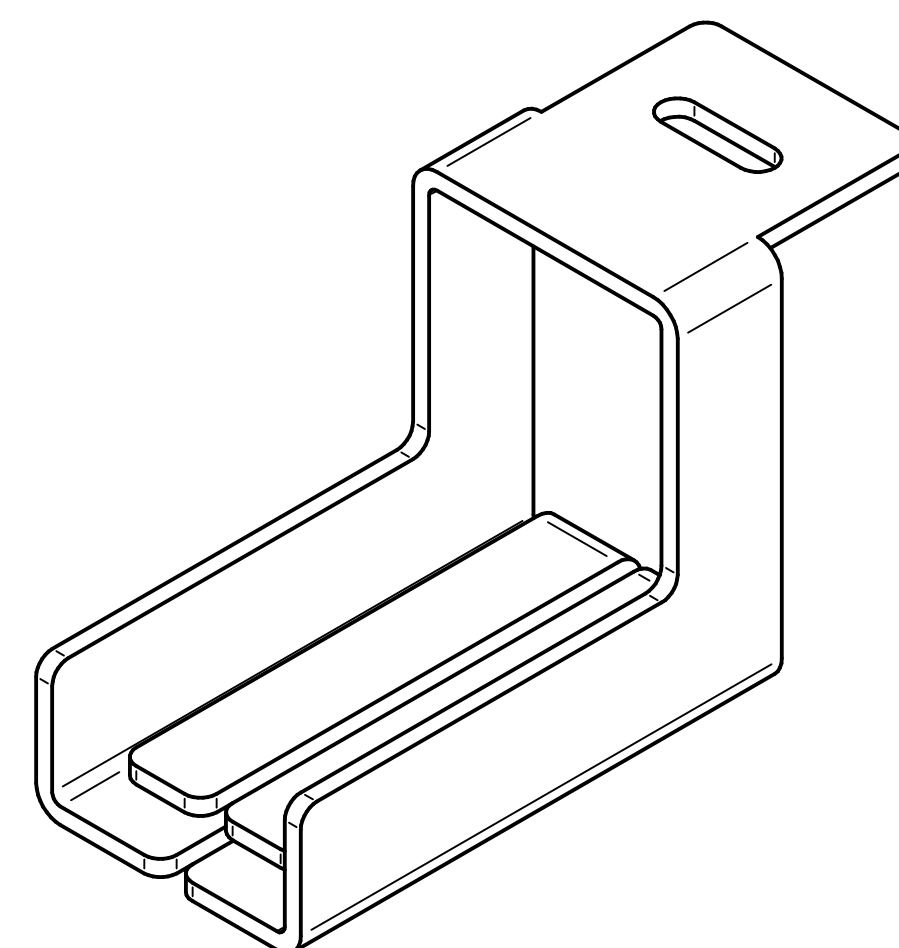


Uchwyt STOP typ 100/610




2x Blachowkręt ST3,9


2.

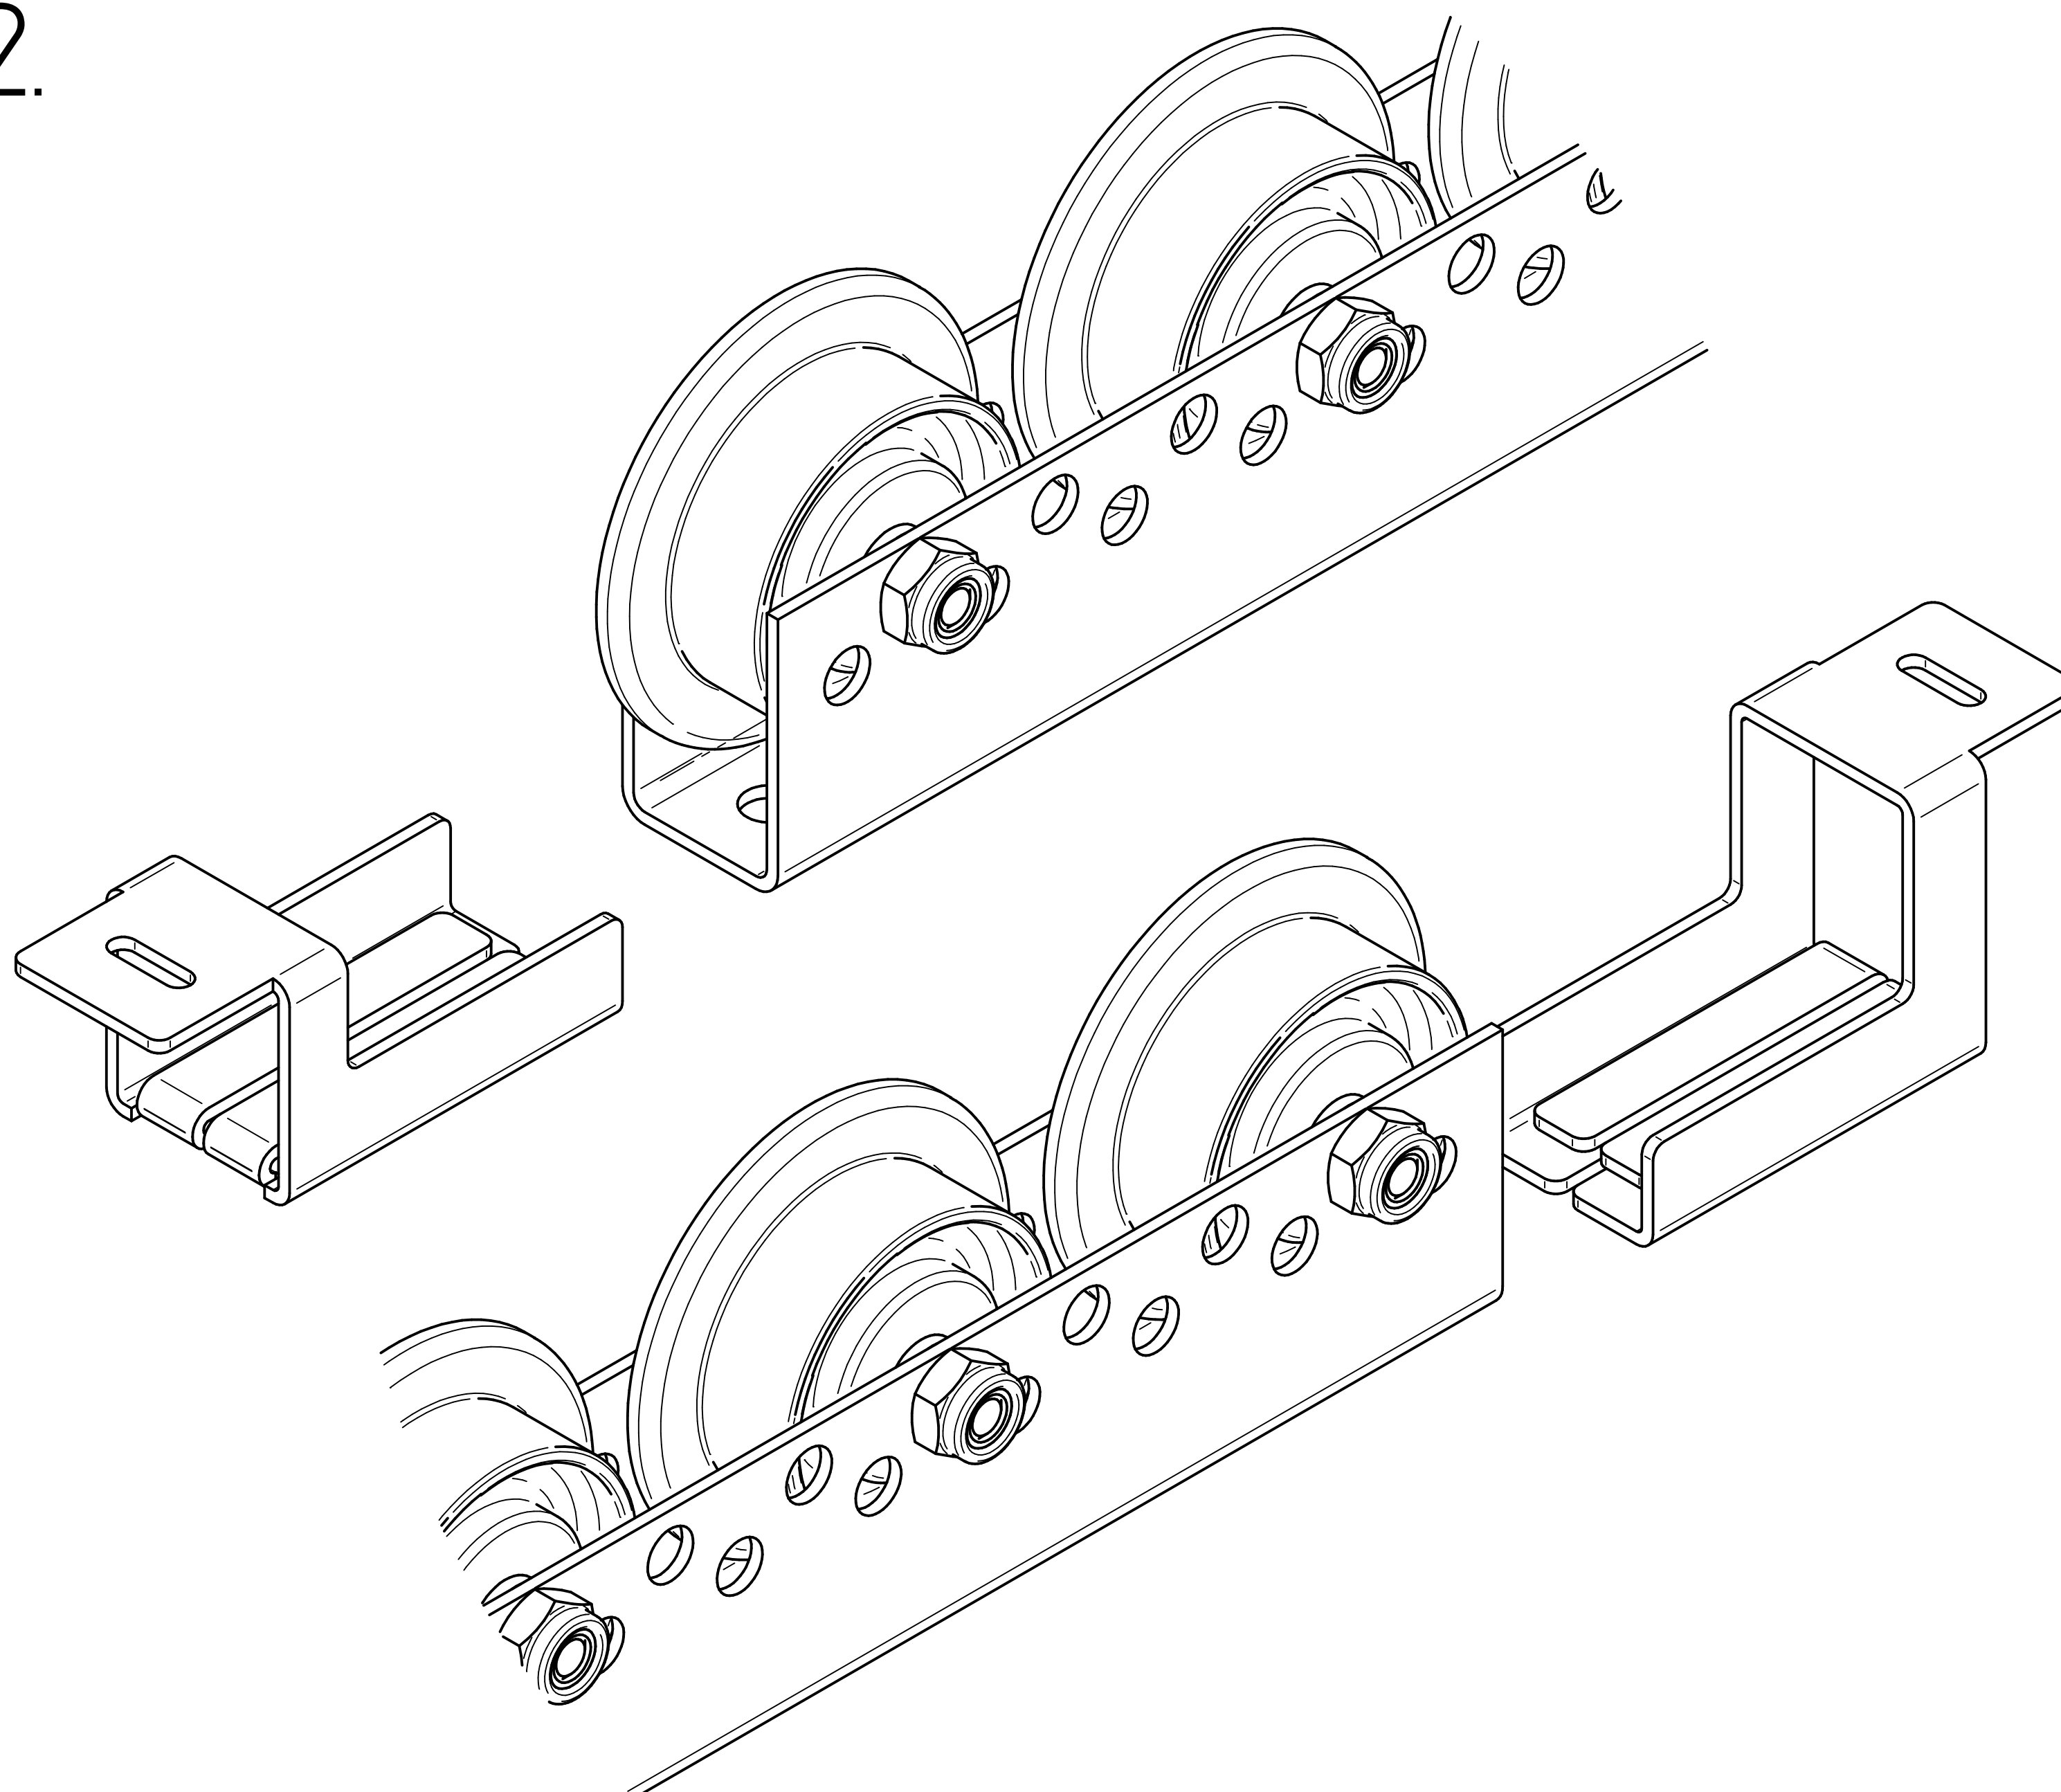

3.

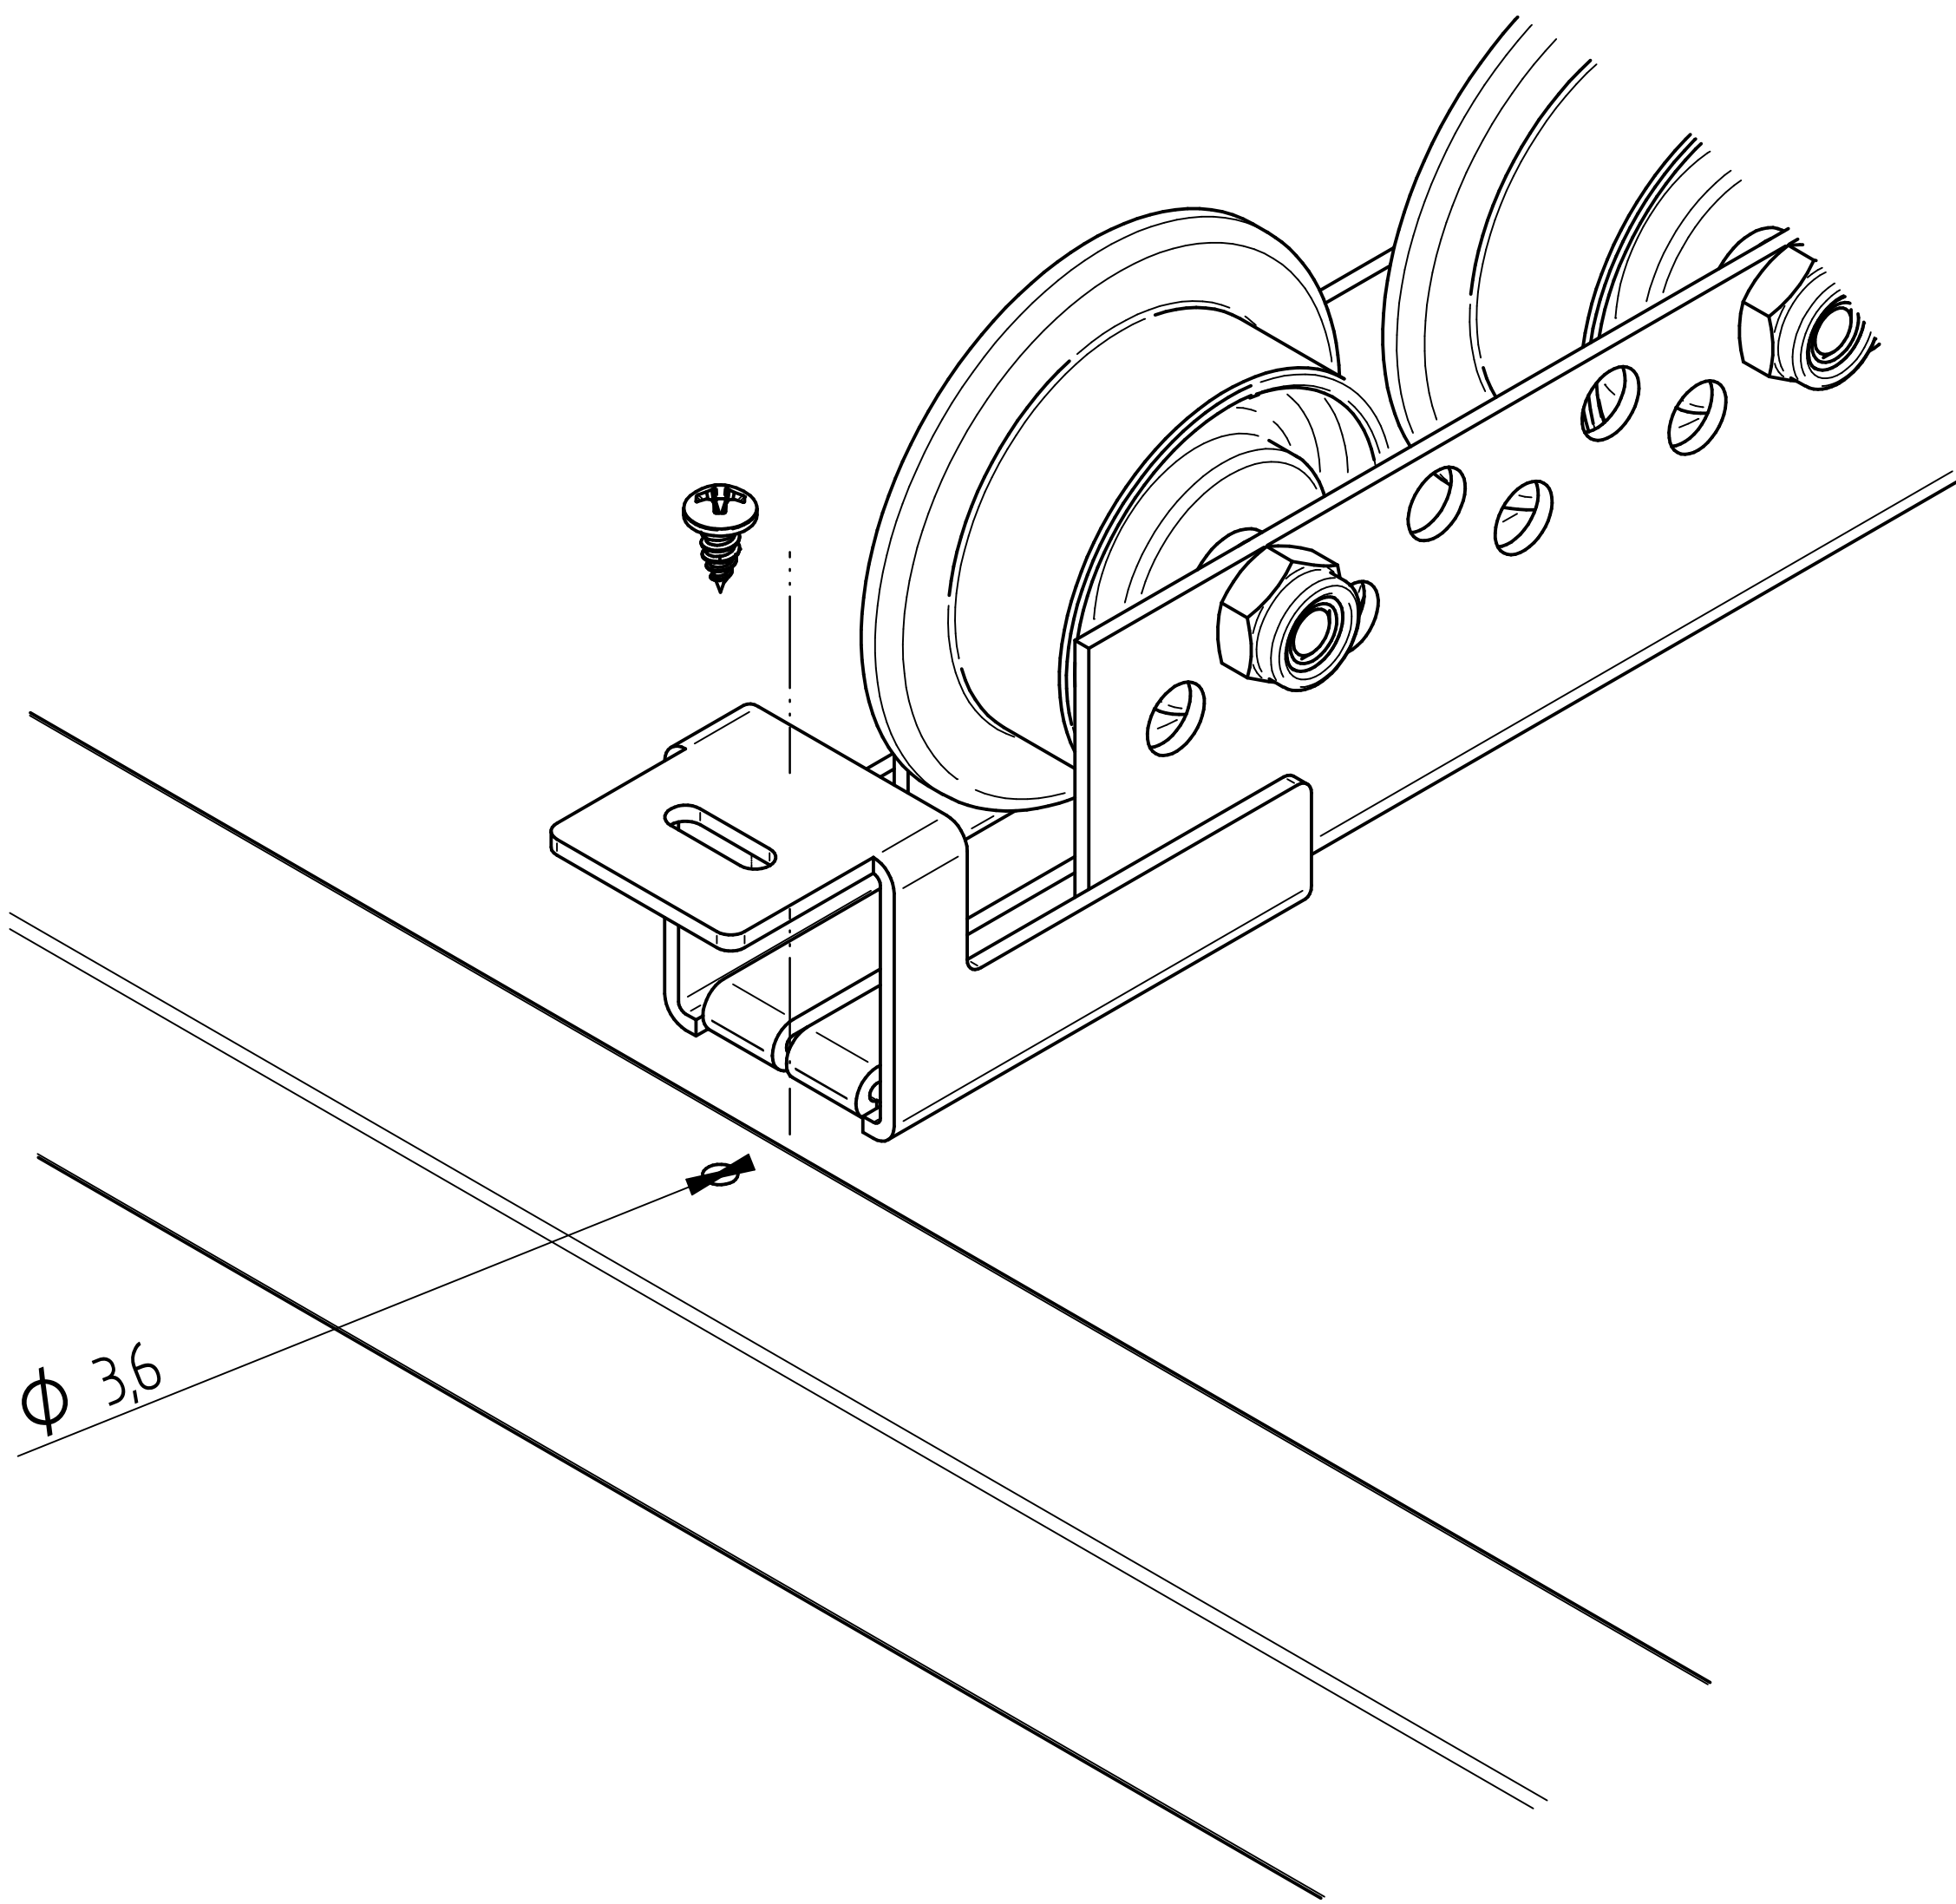


4.

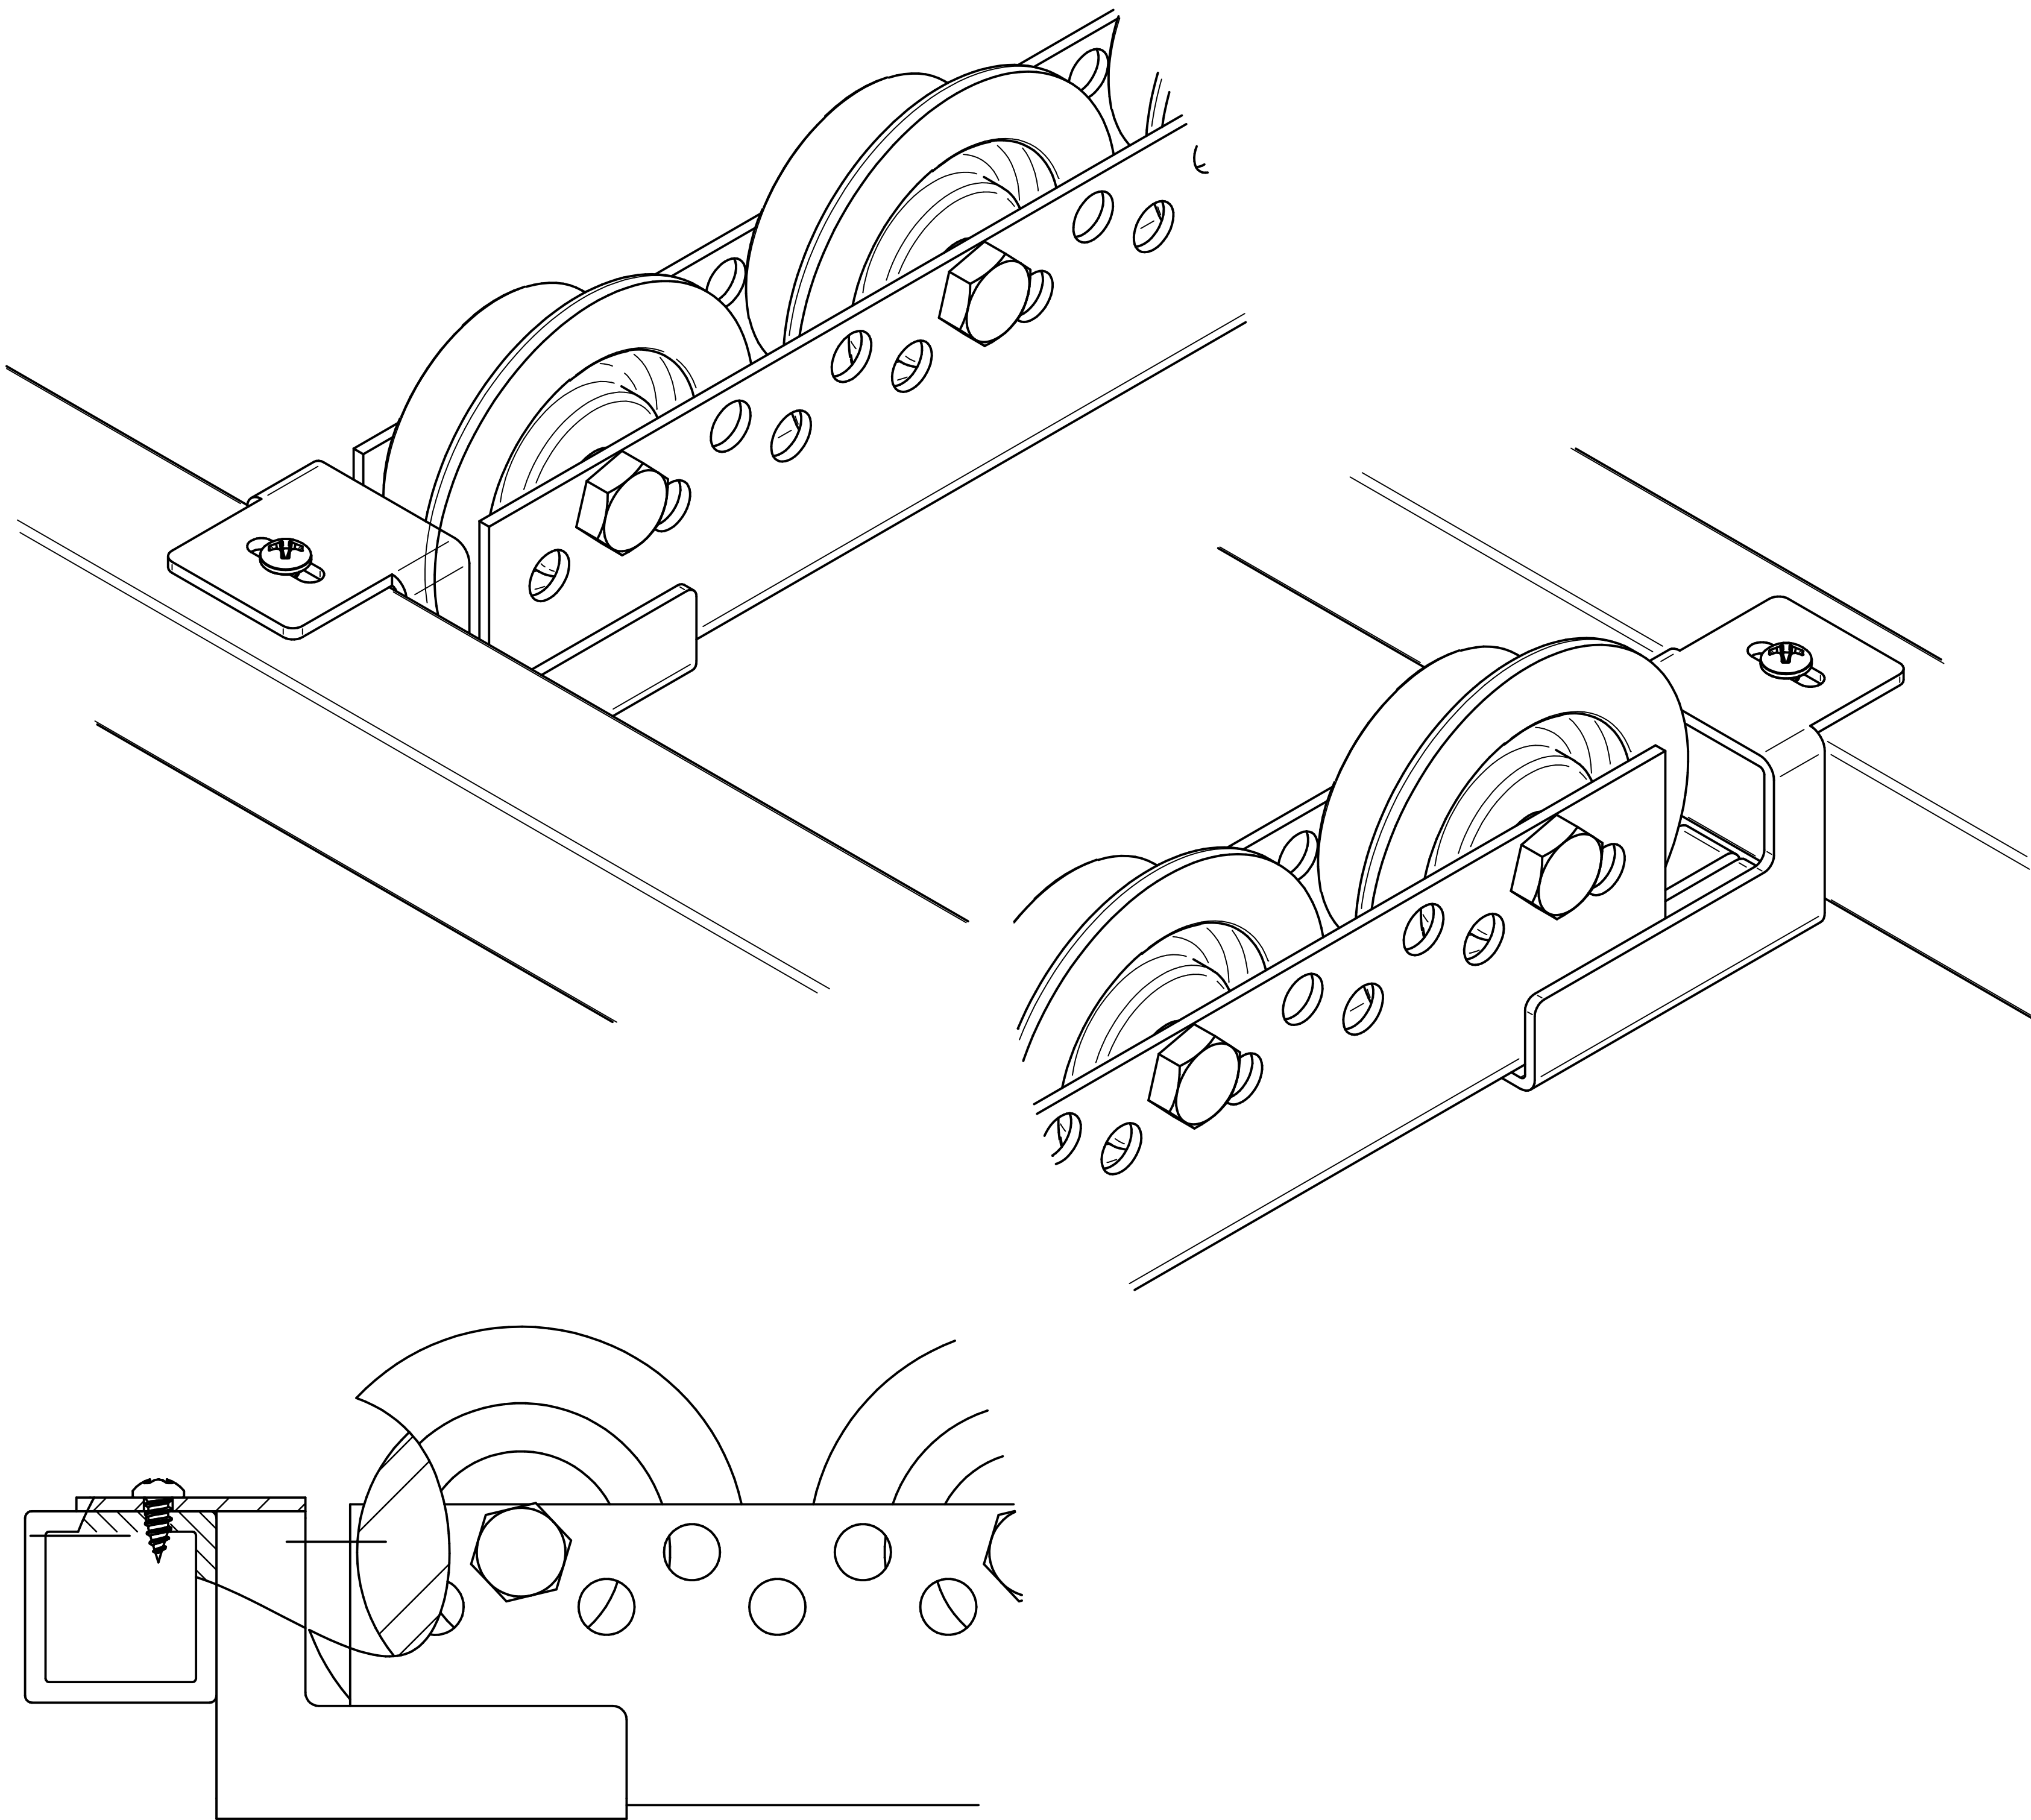


Listwa T622 – montaż wariant 5


Tylko dla grubości profilu 2mm.

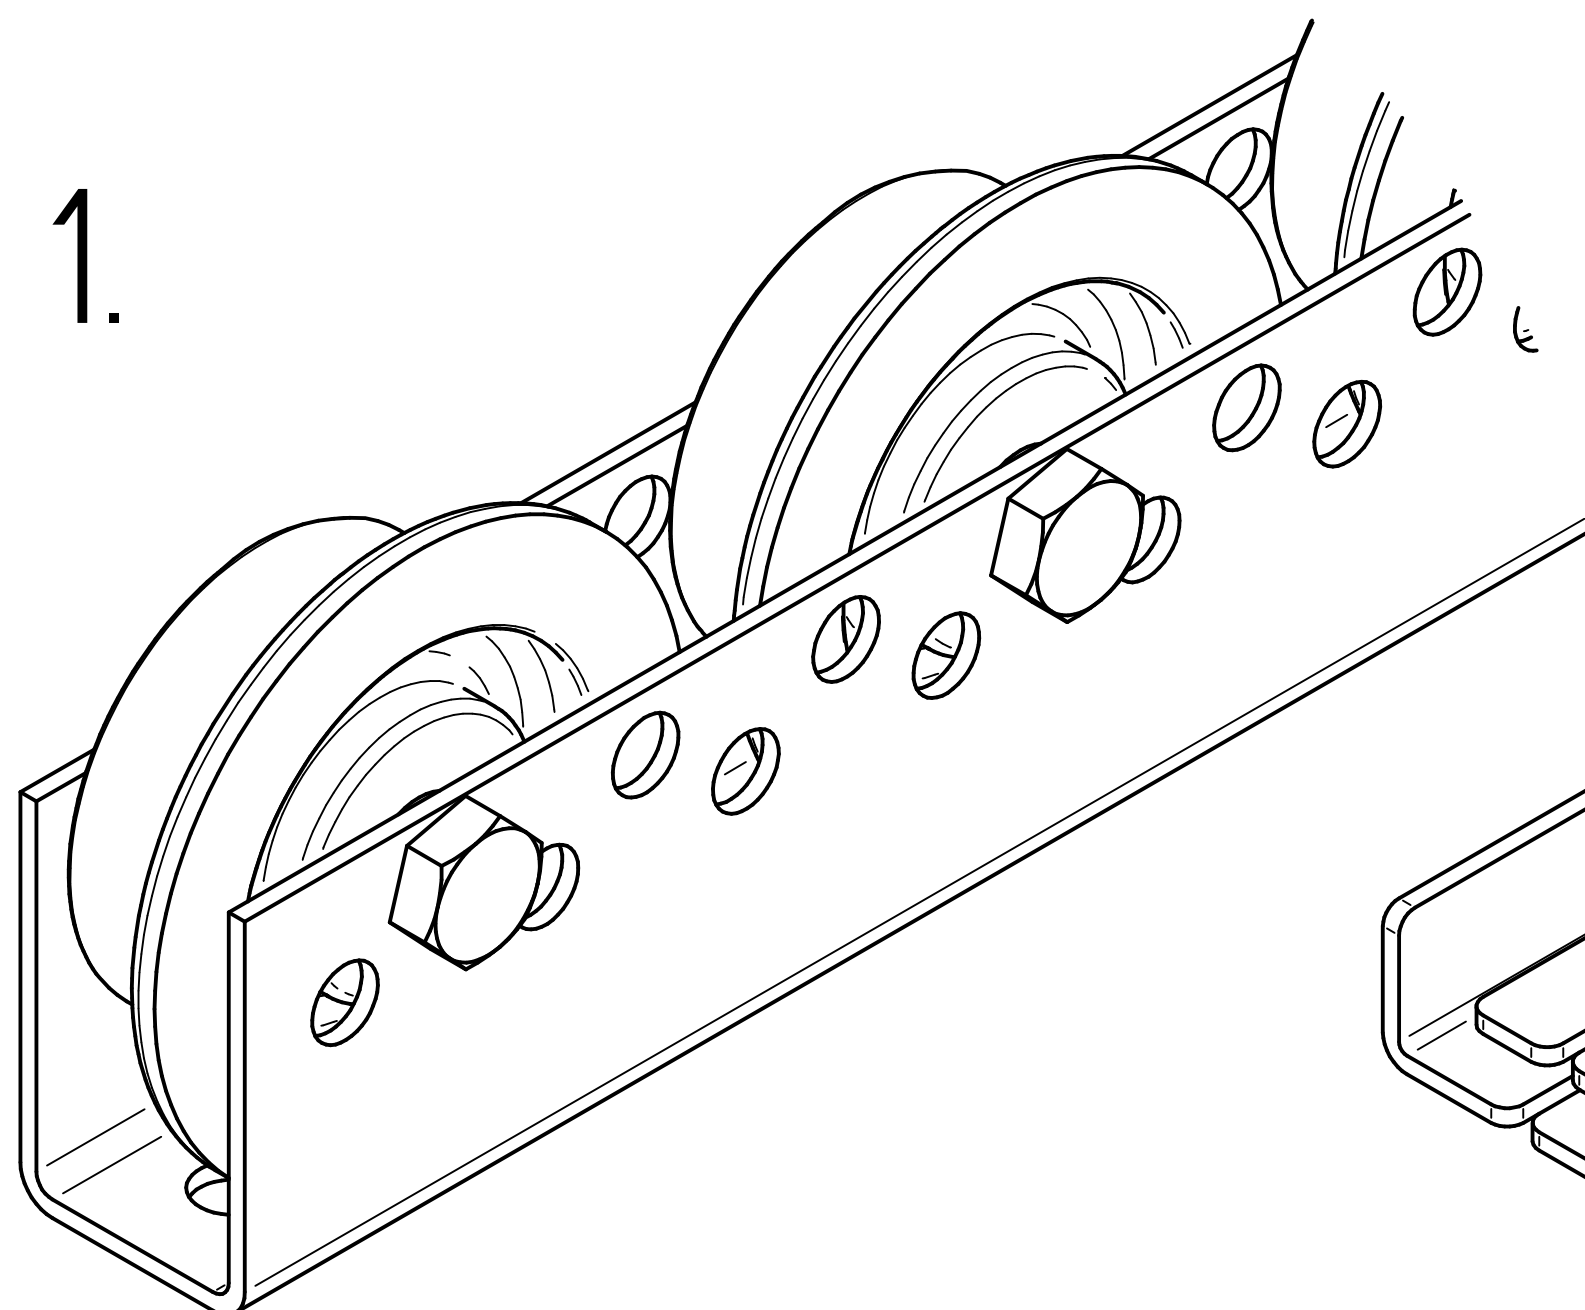


Listwa T622

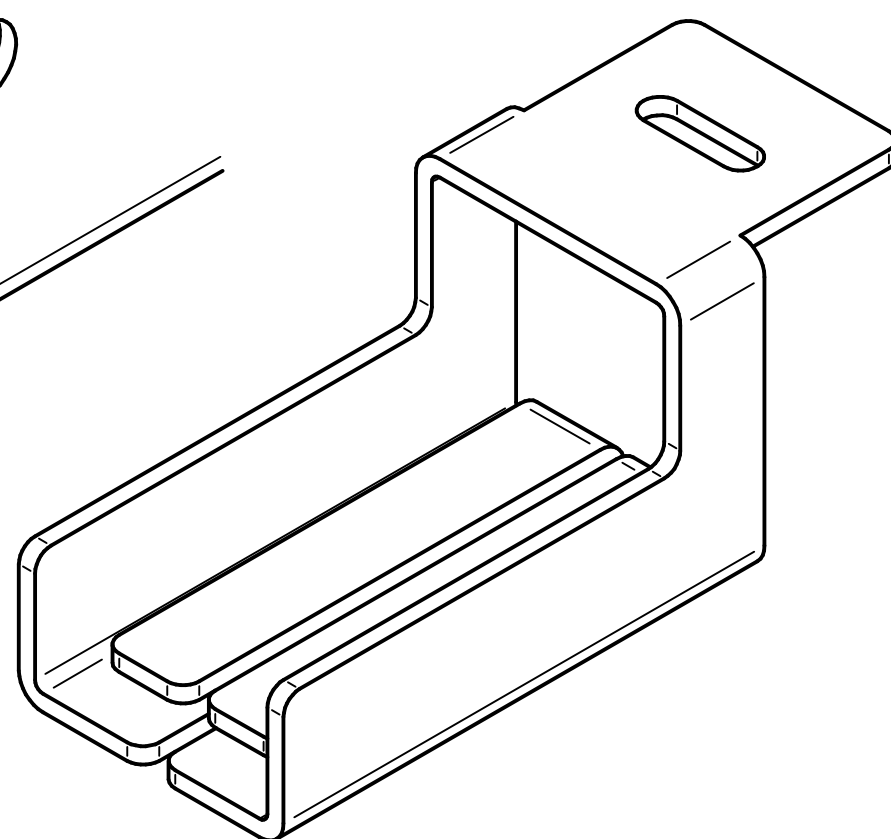

Uchwyt typ 100/610

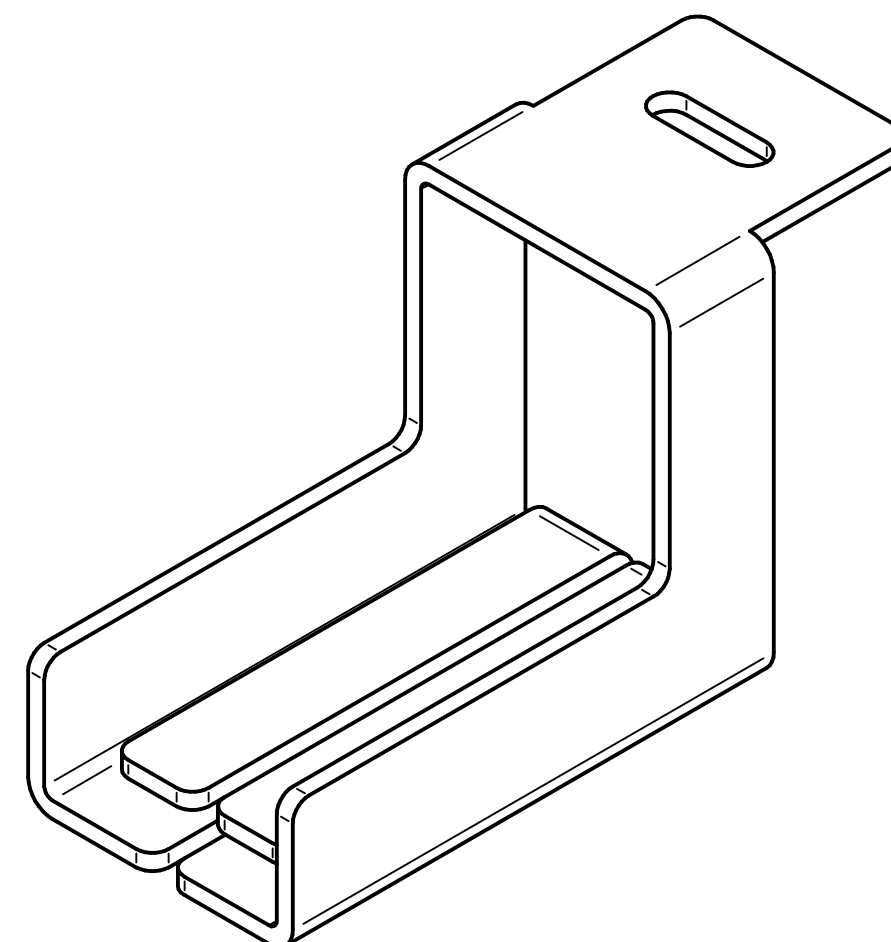


Uchwyt STOP typ 100/610




2x Nit zrywalny fi4



2.

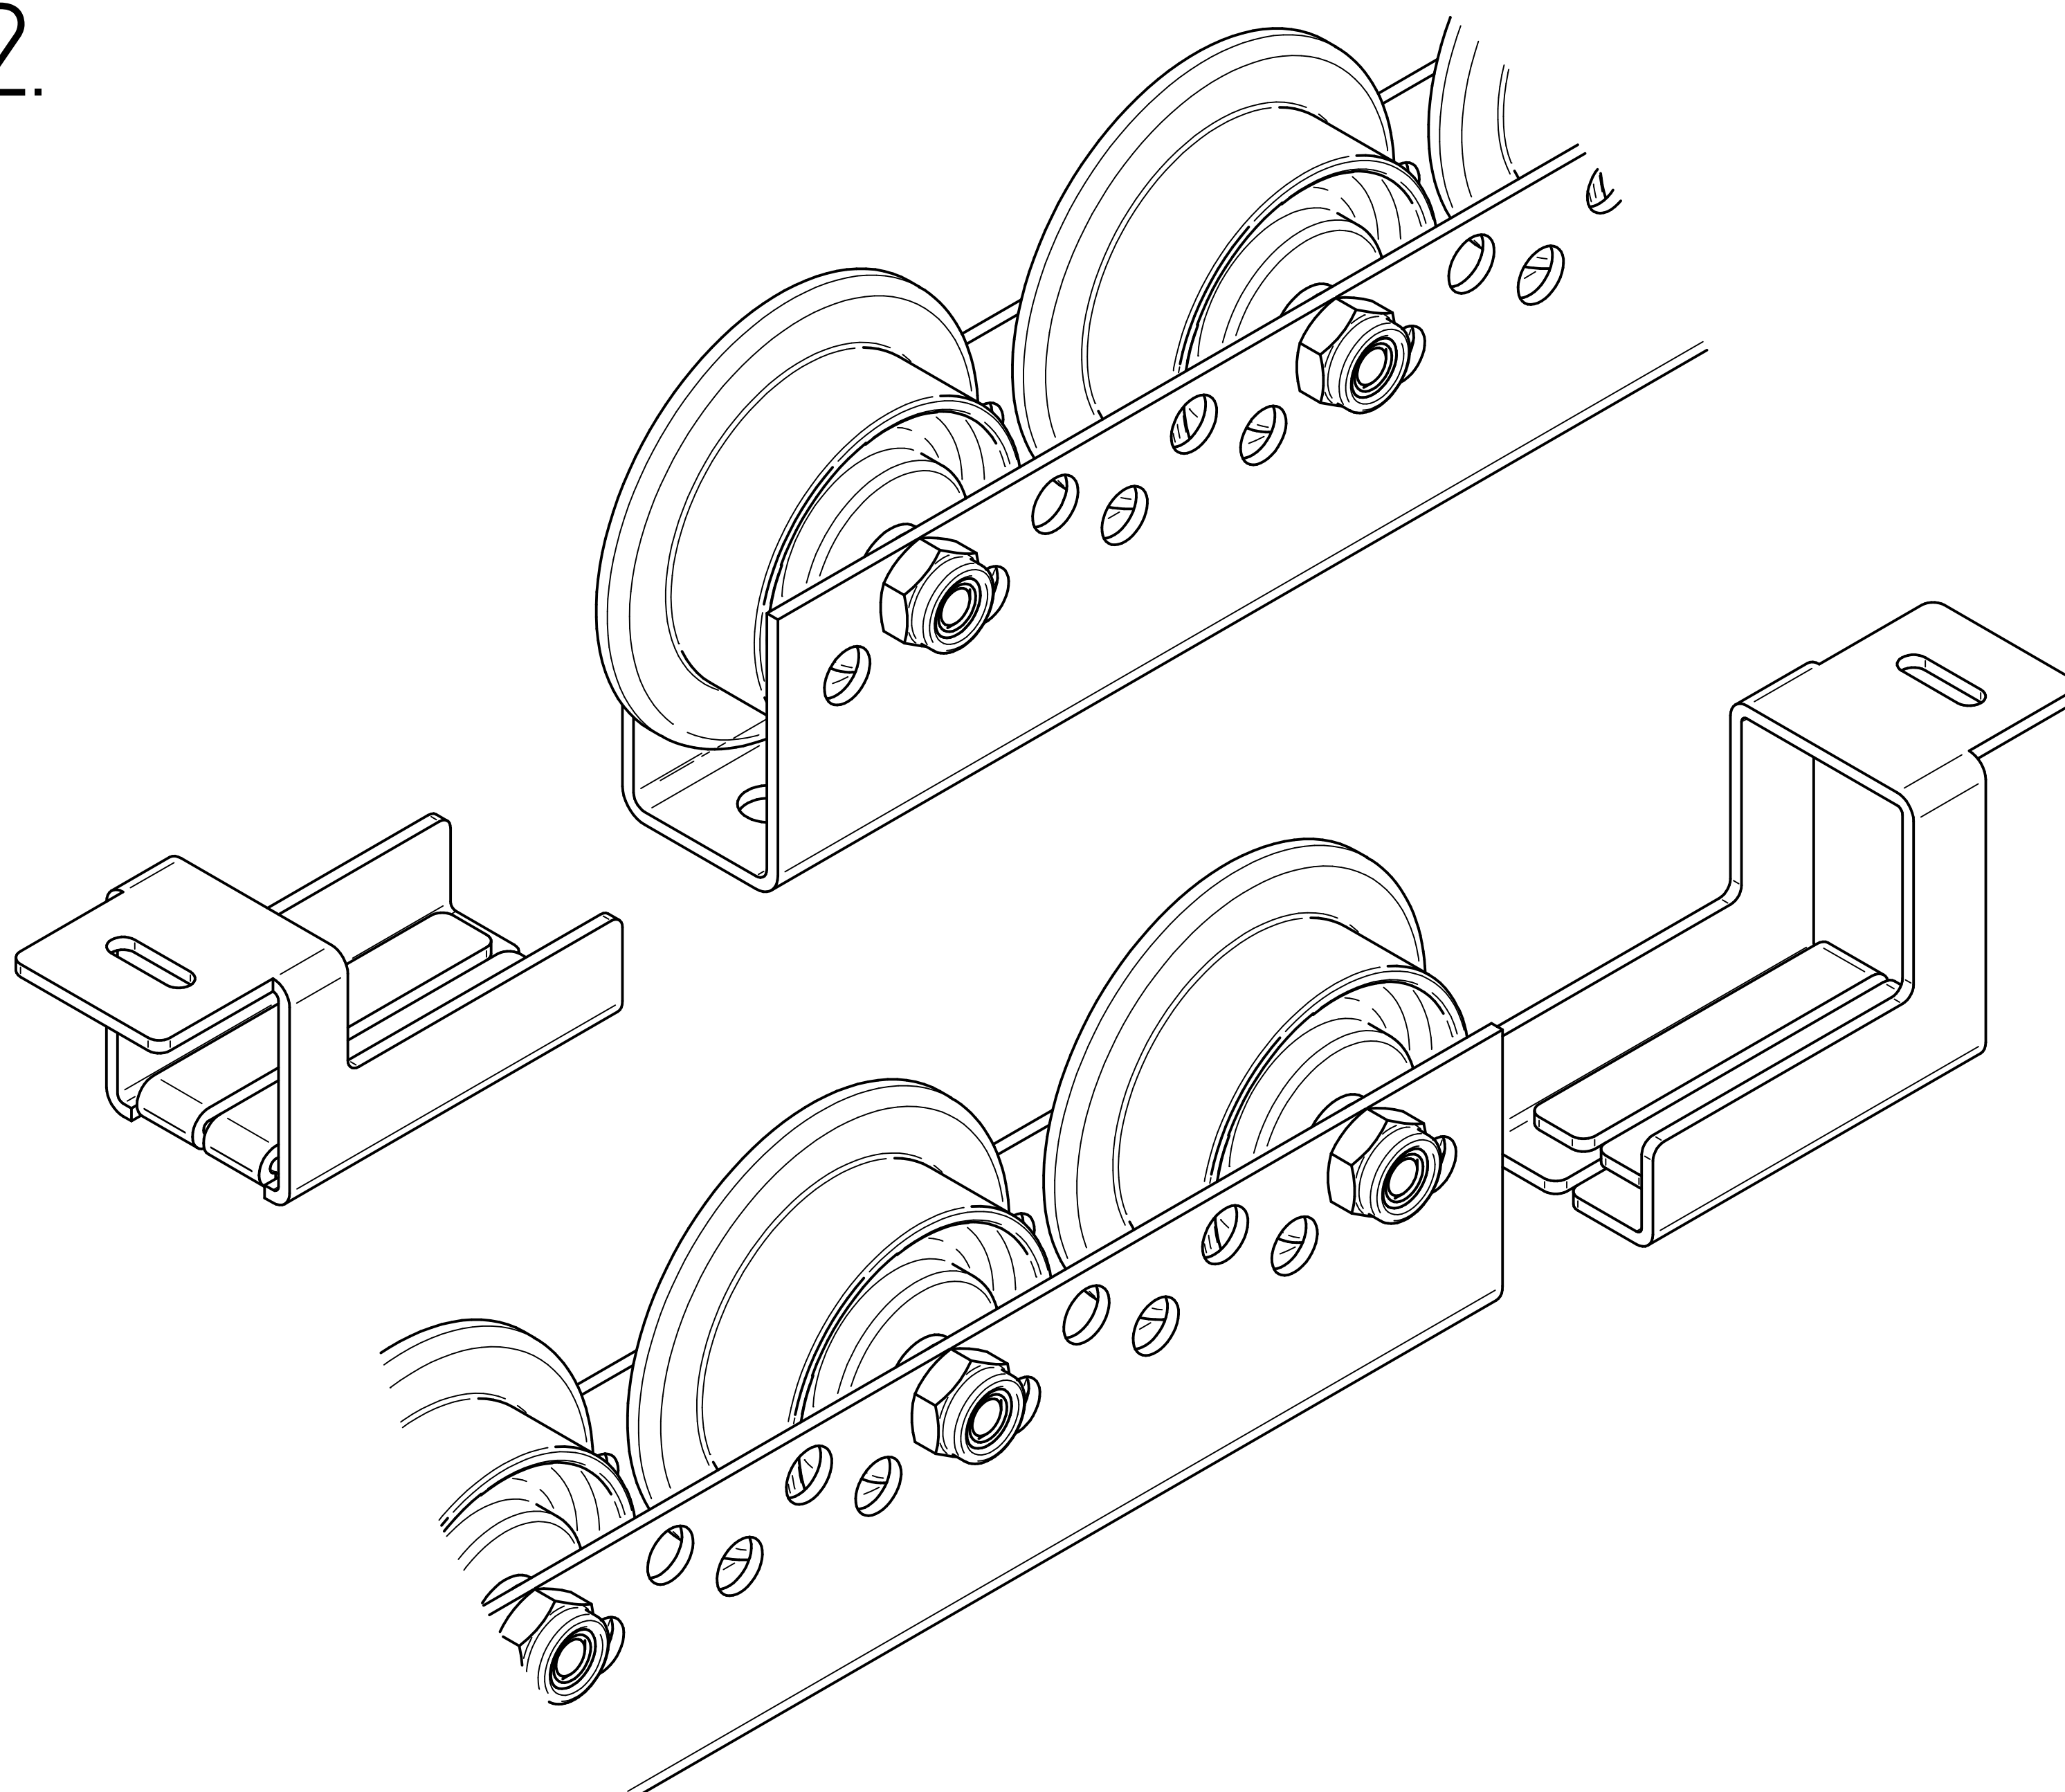

3.

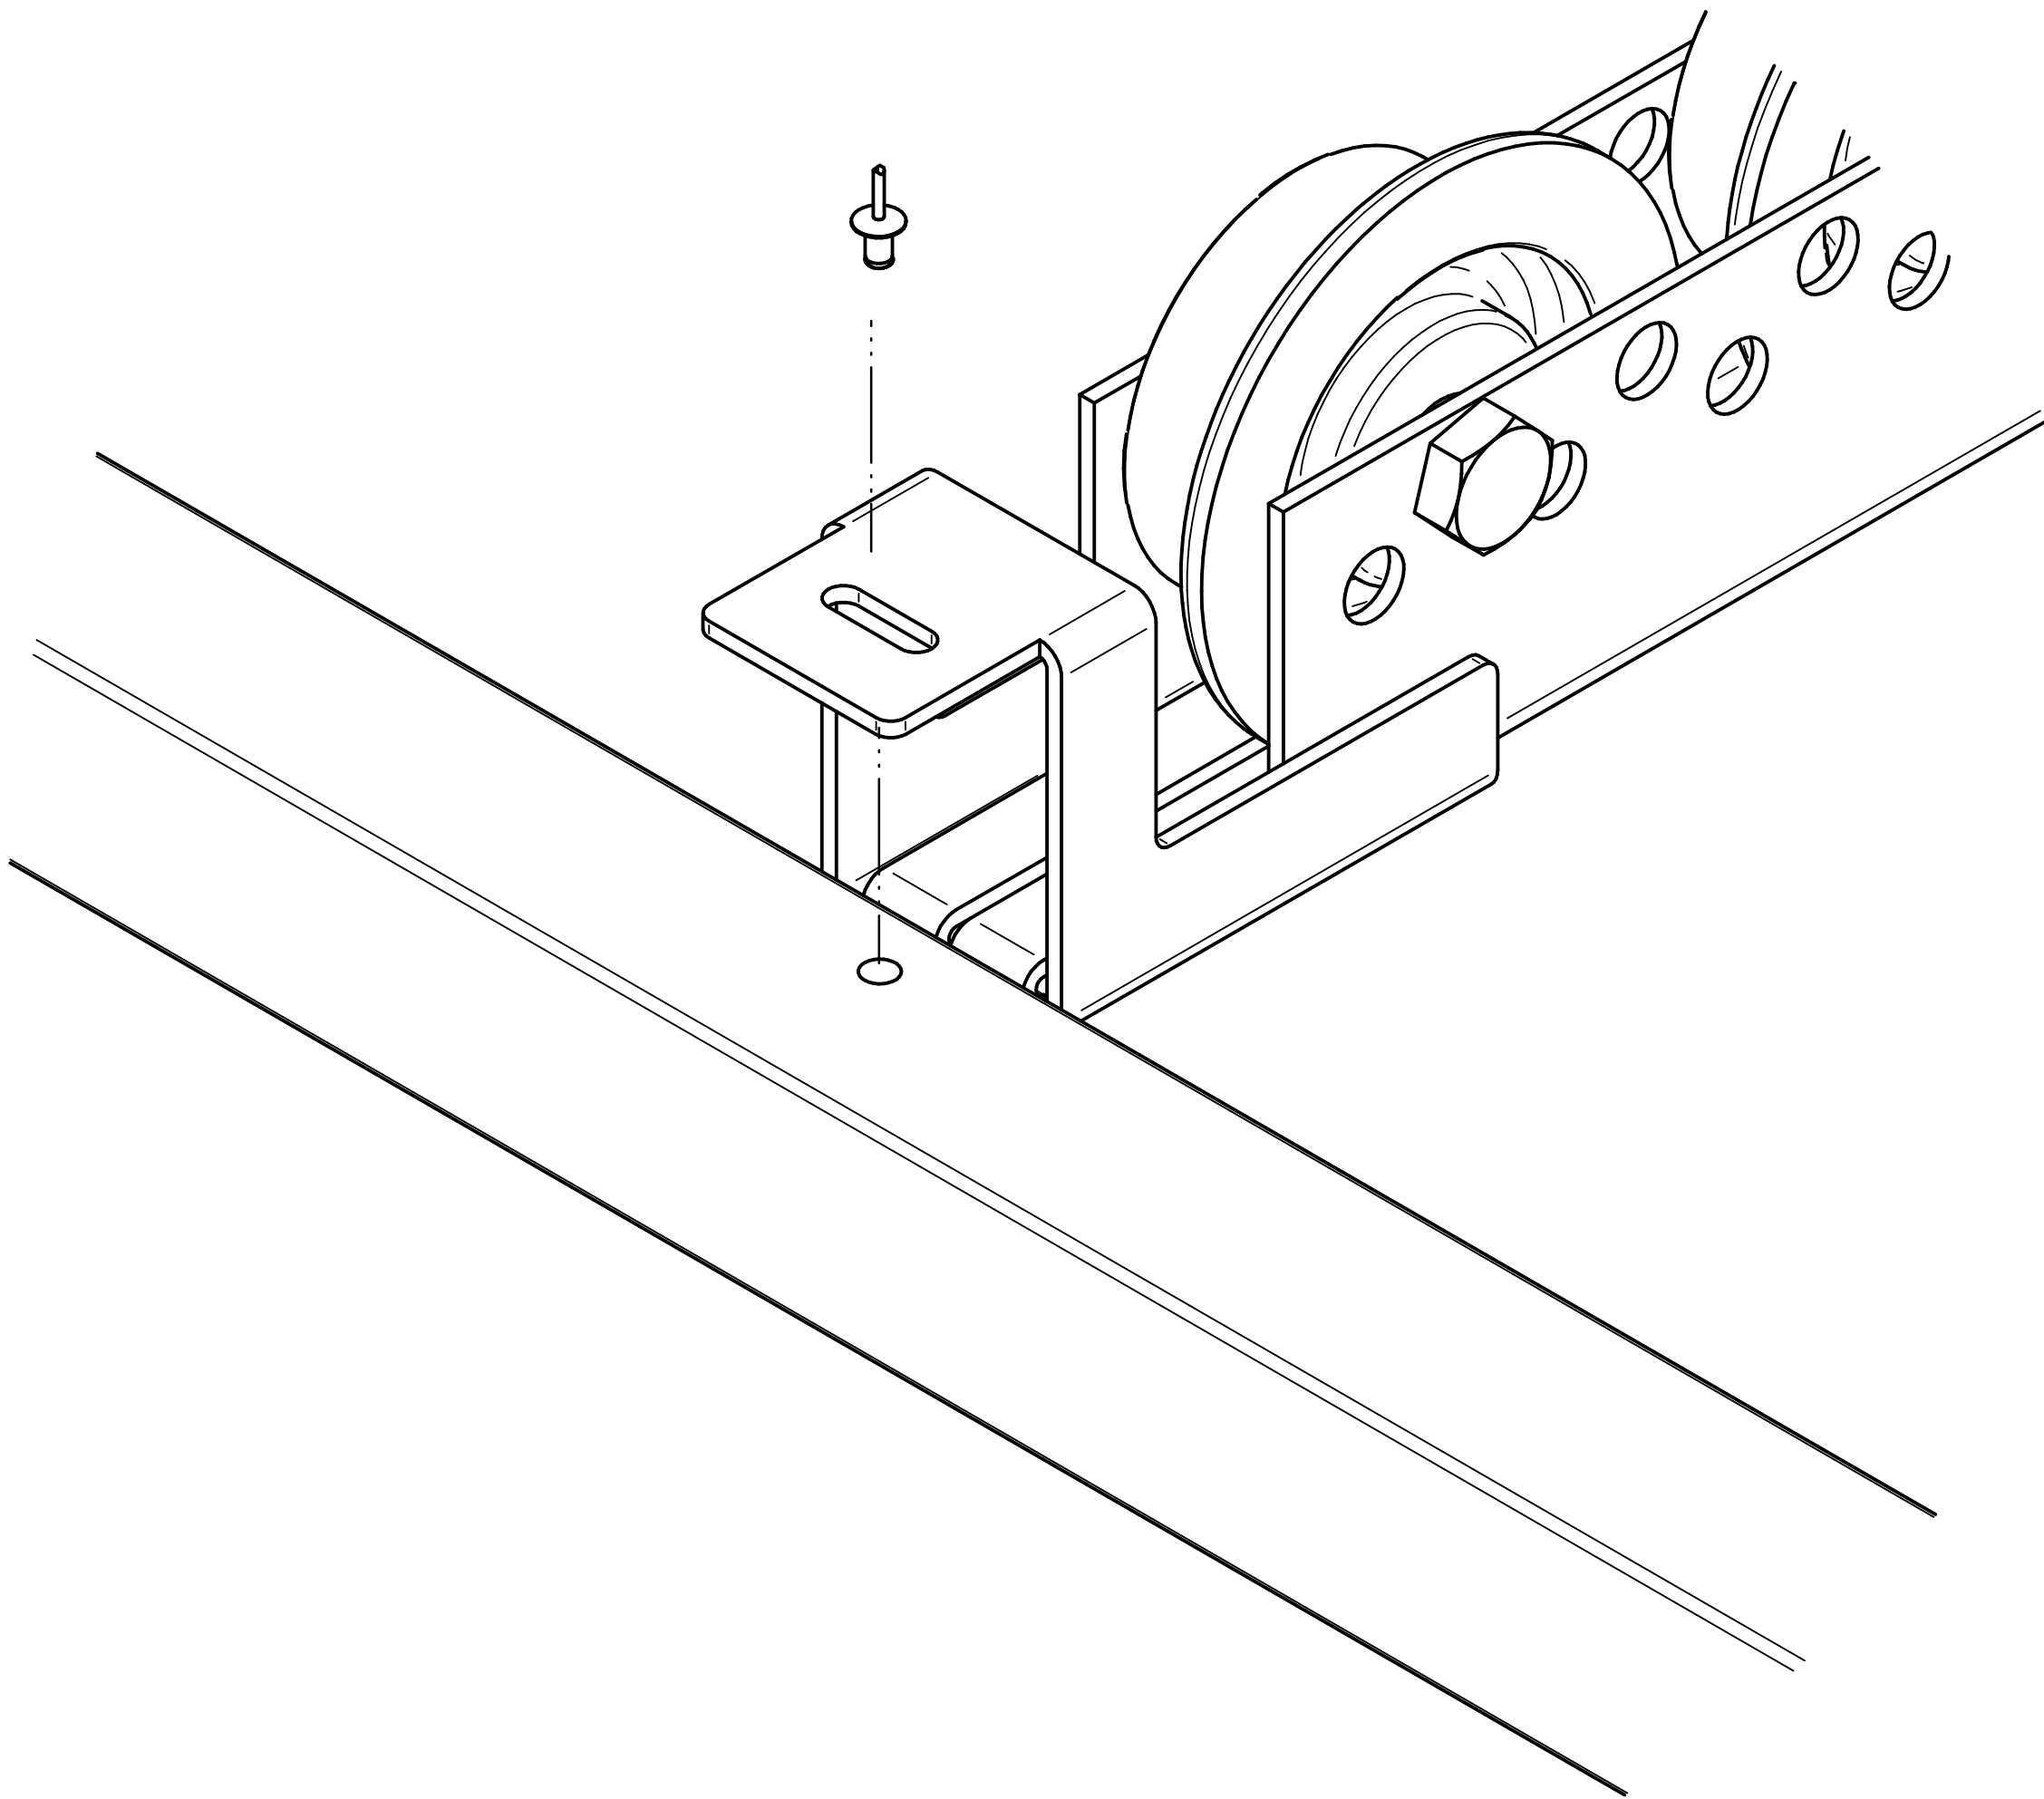


4.

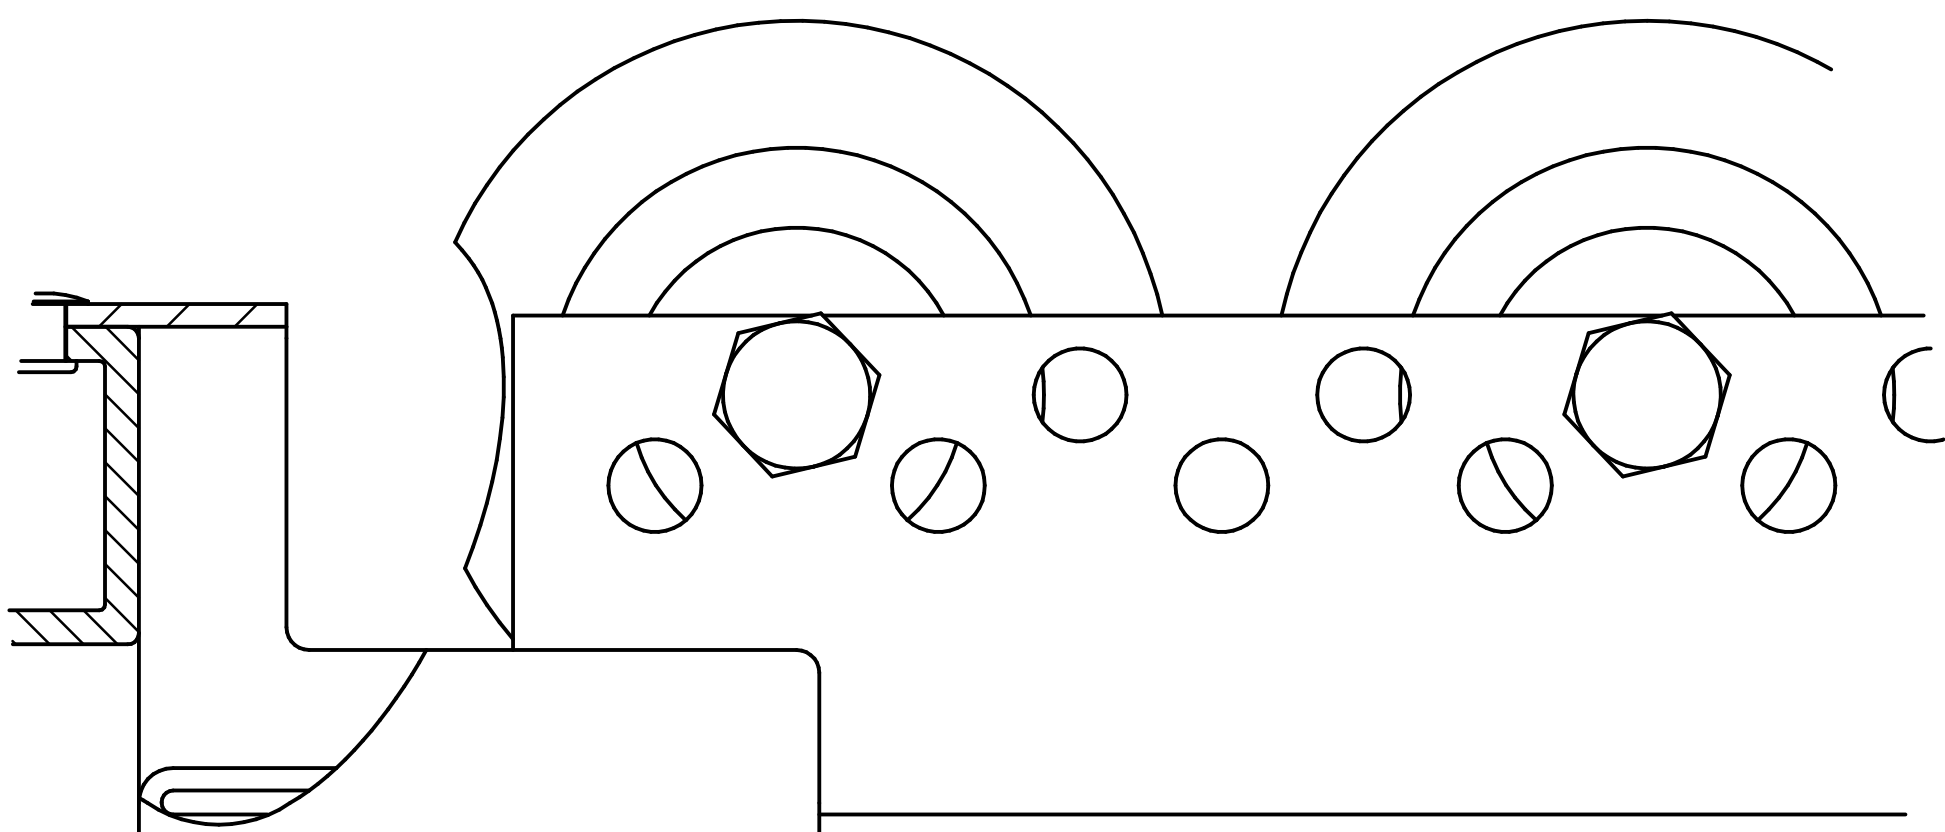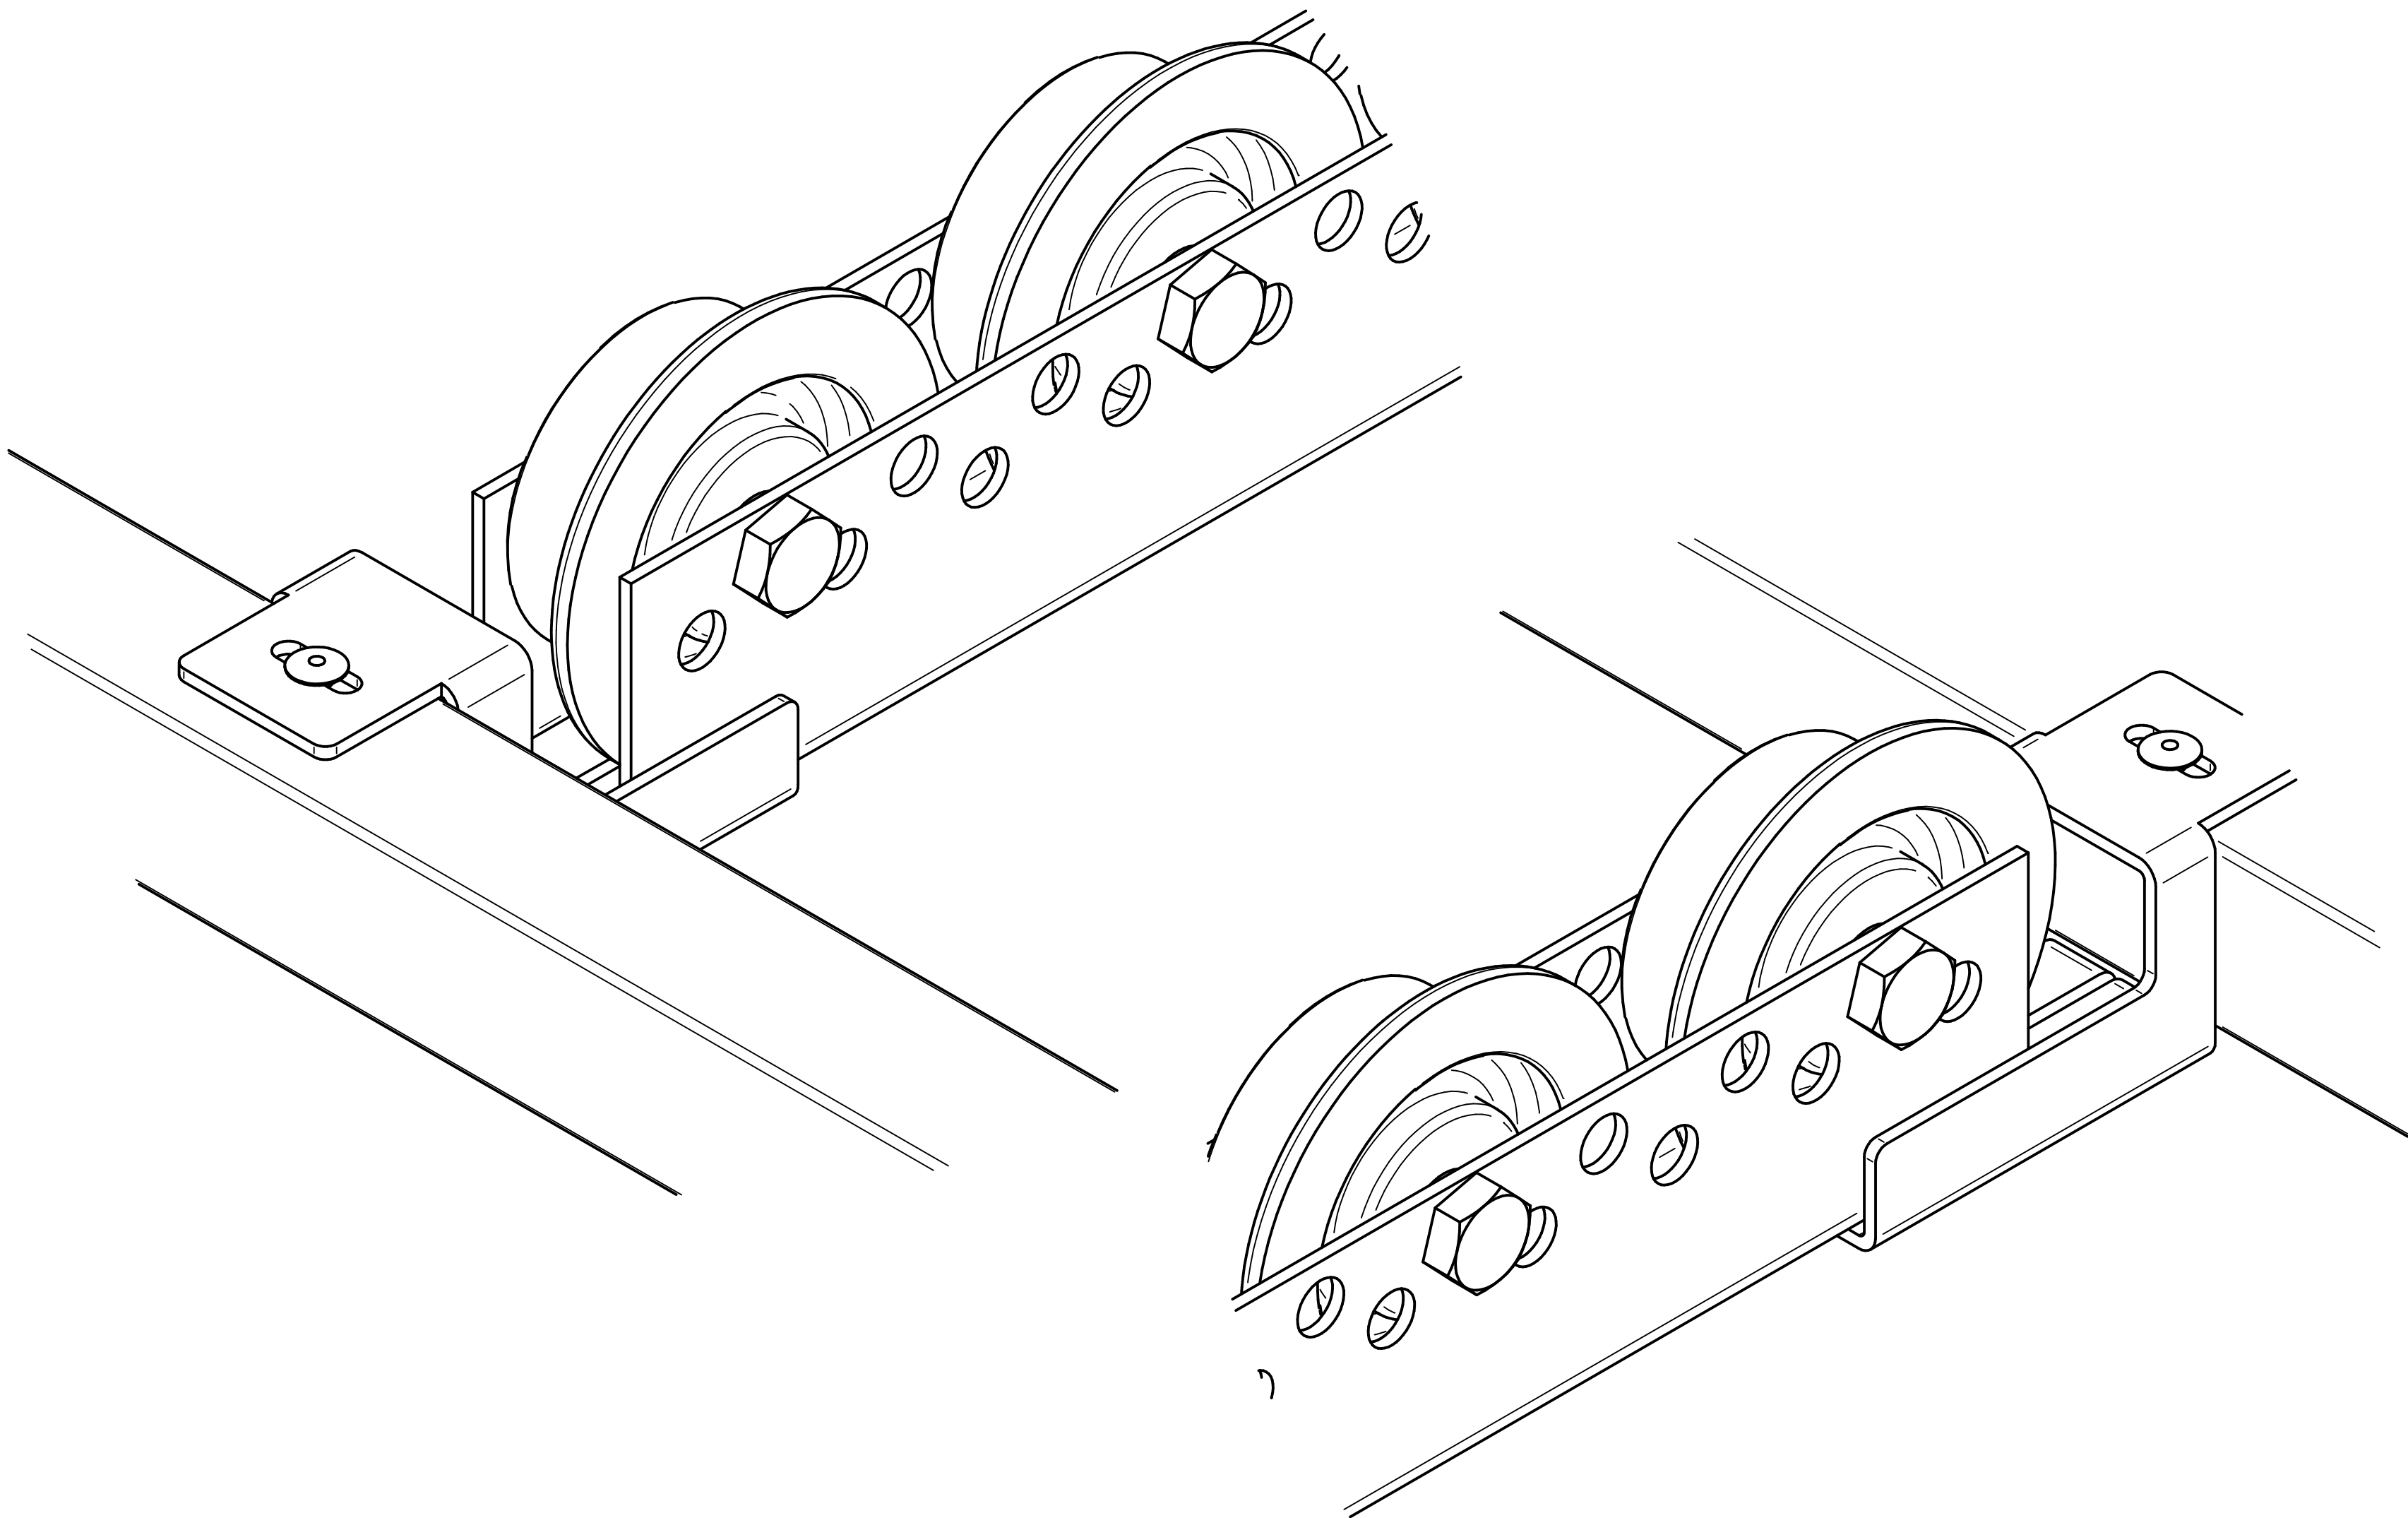


Listwa T622- montaż variant 6

1.

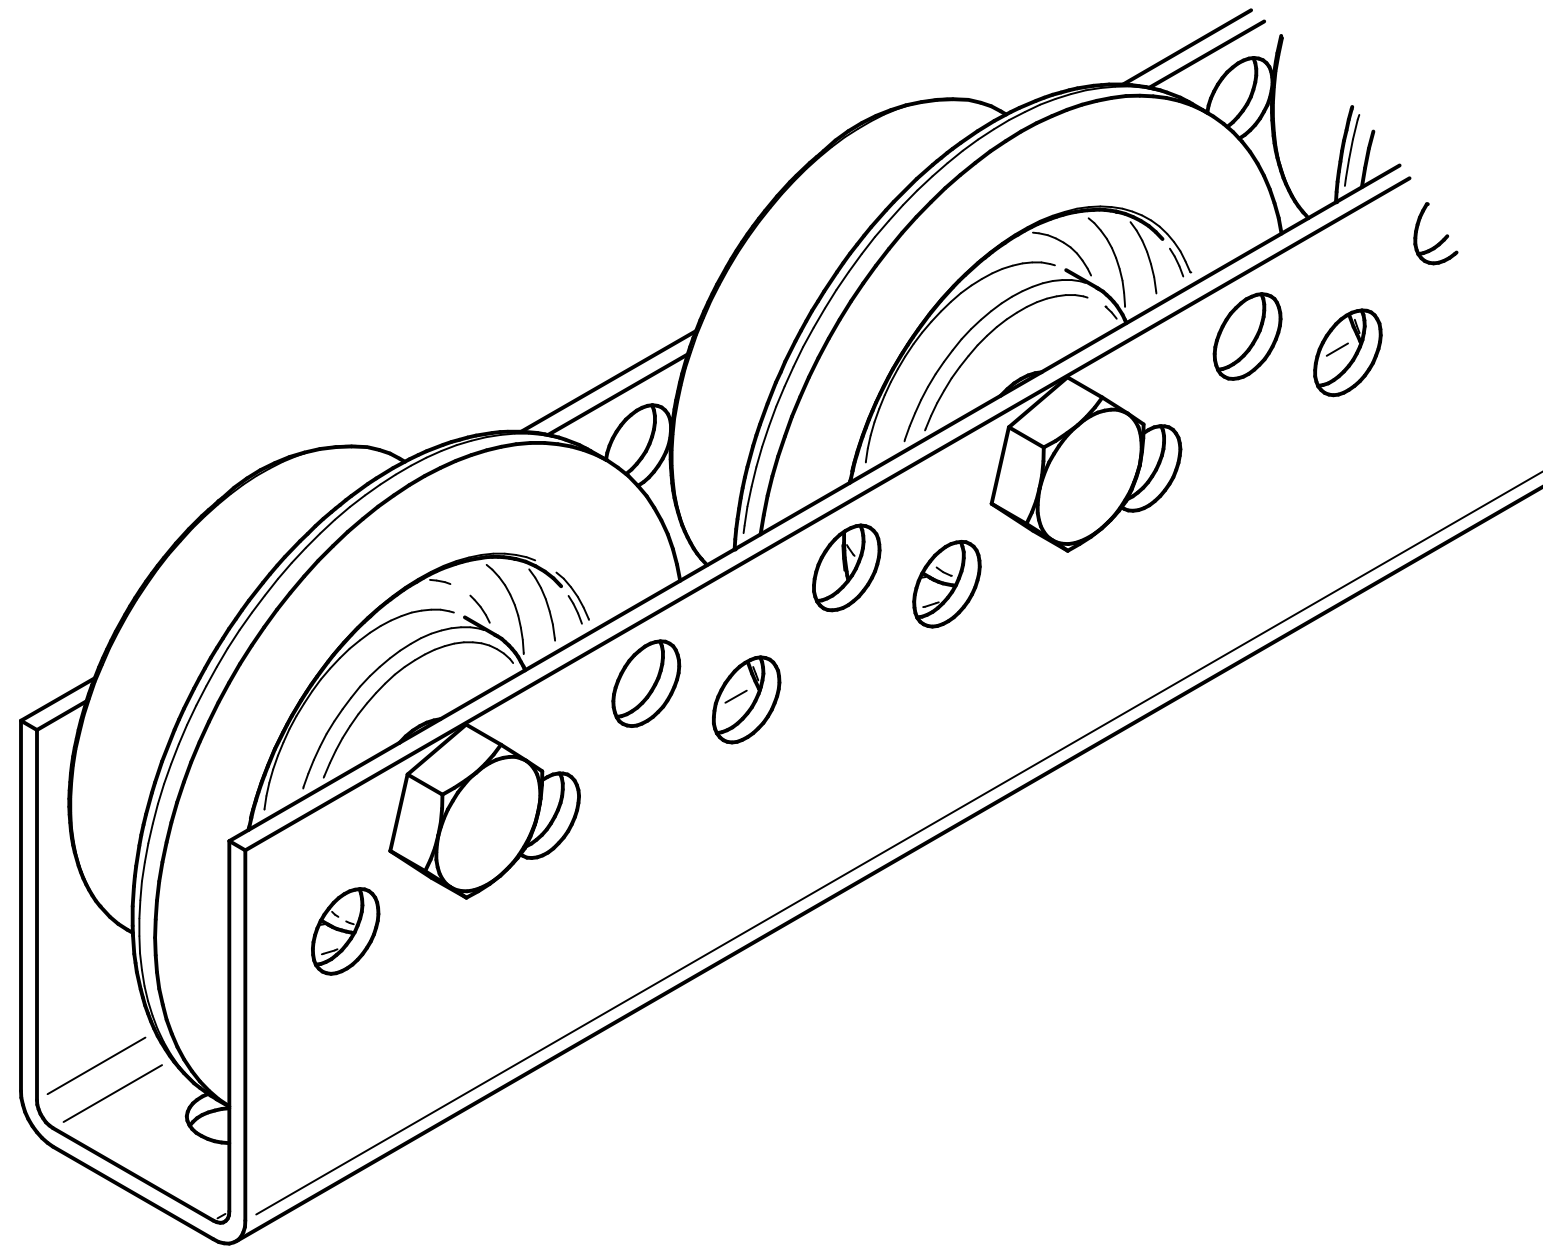

Listwa T622

2.

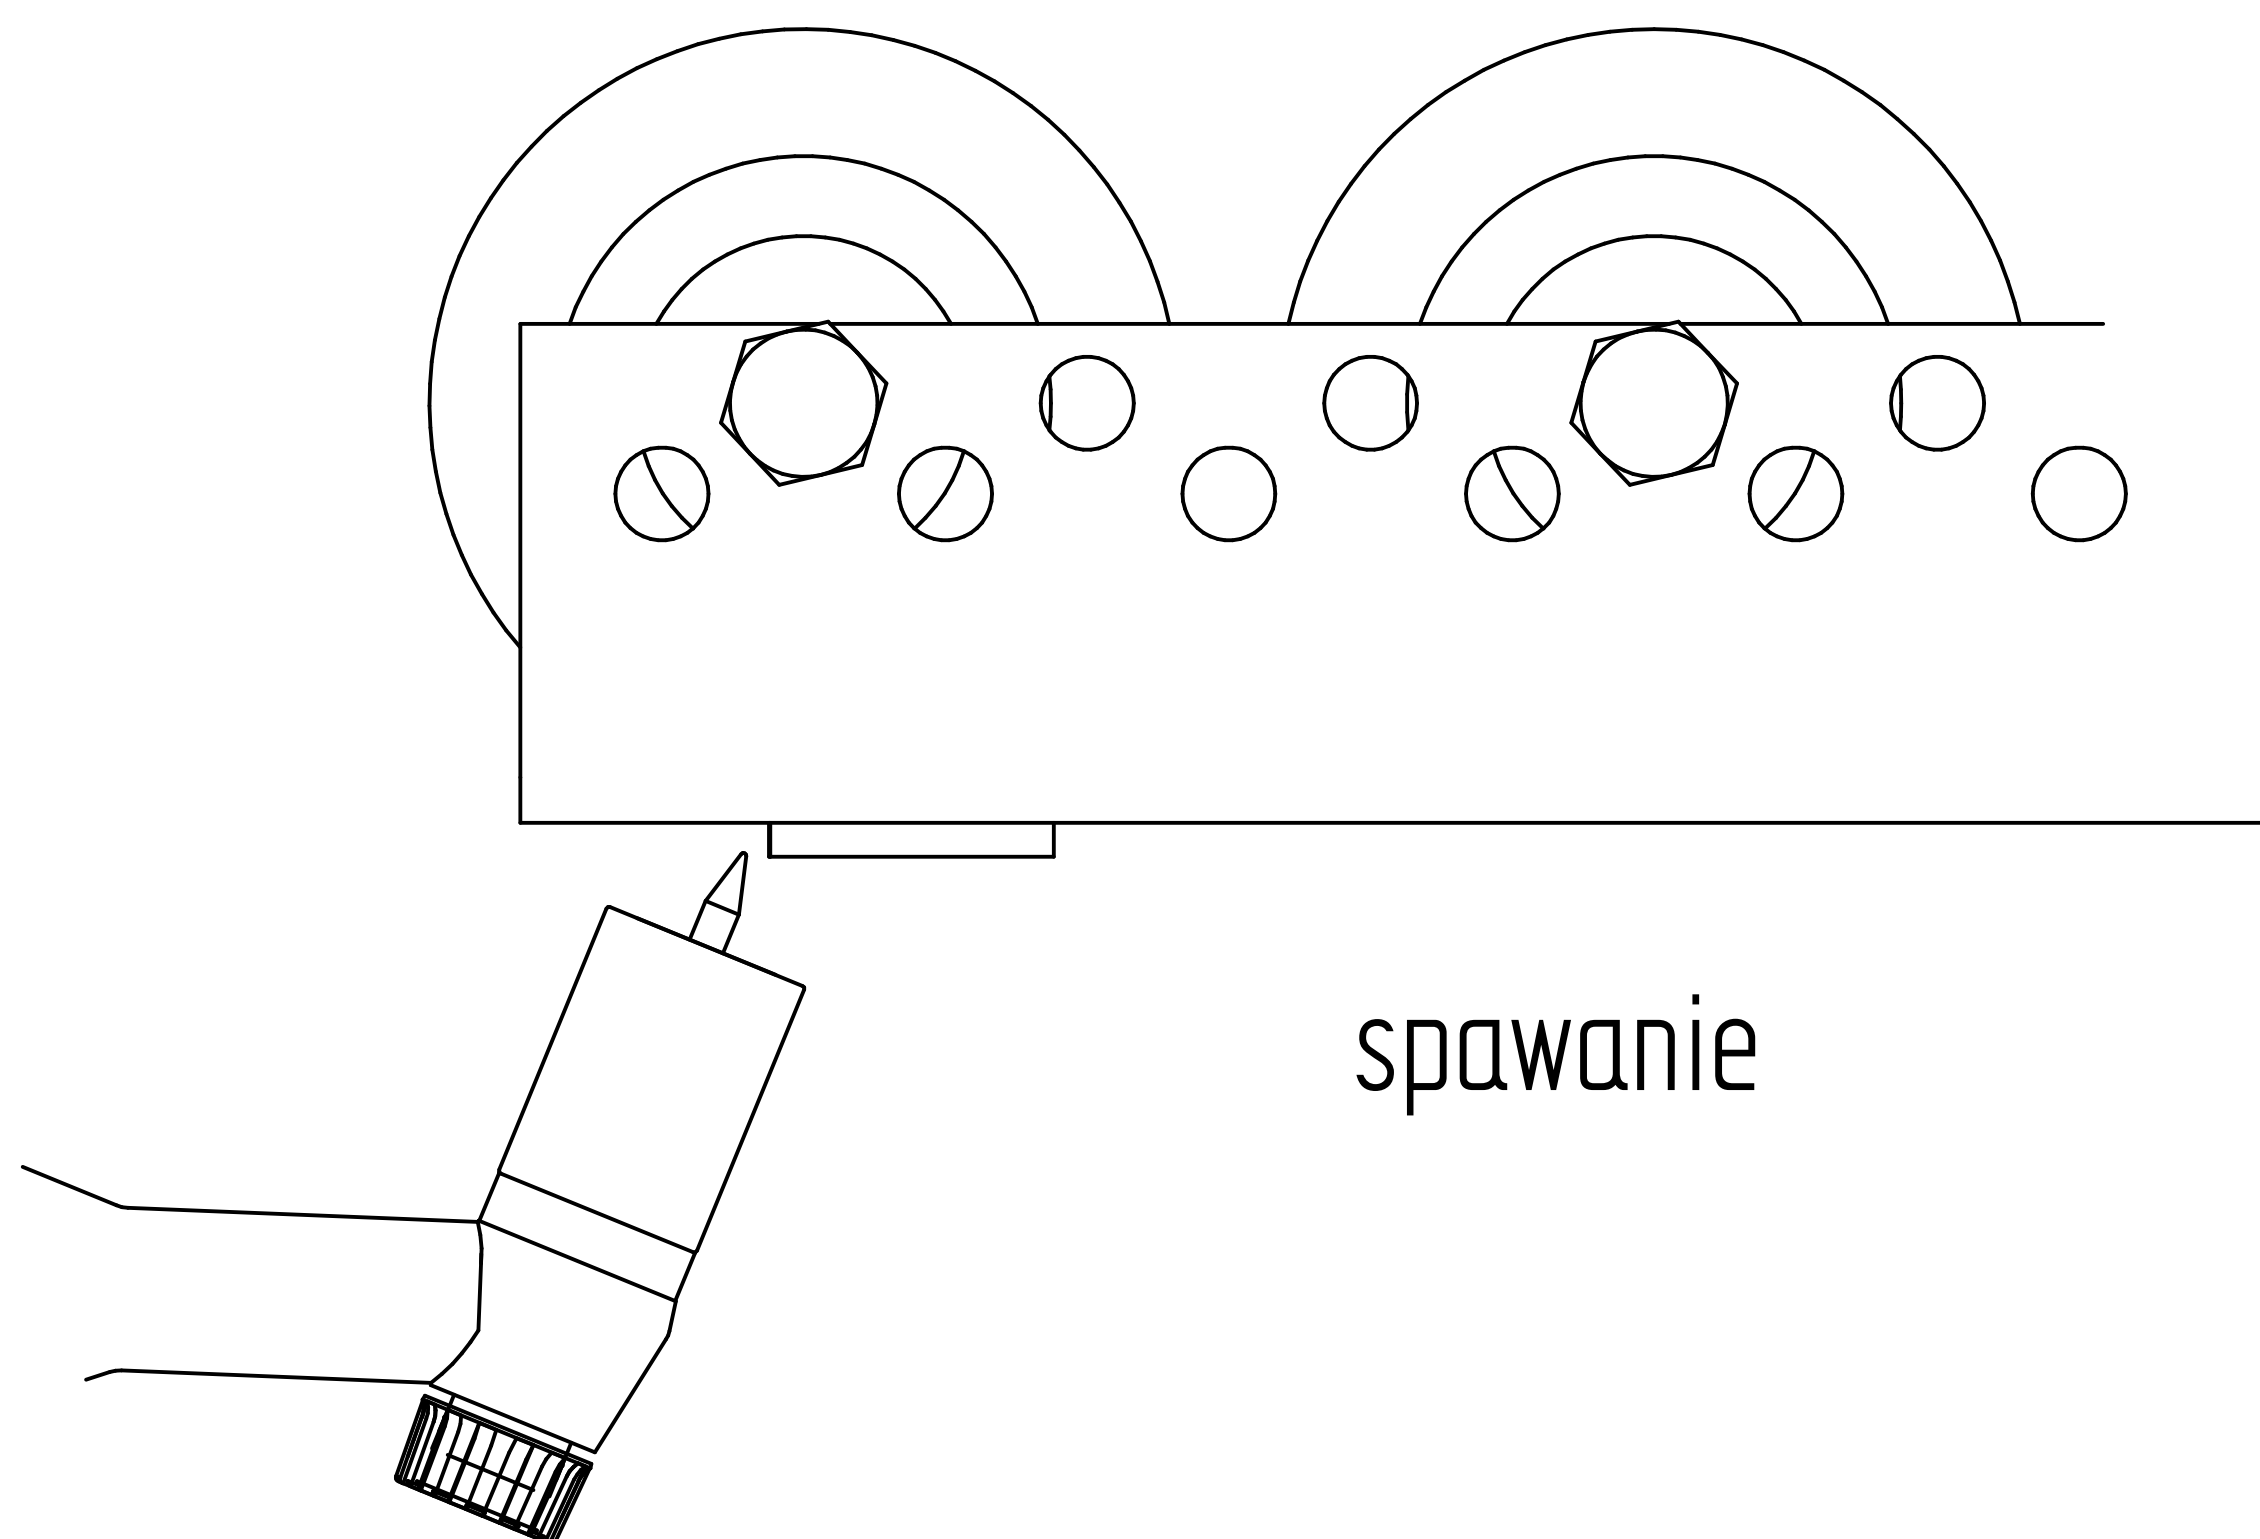

Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu